

Inhaltsverzeichnis

VoIP - HAMSIP/YEALINK

Inhaltsverzeichnis

1 Konto	3
2 Scope	3
3 Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen	3
4 Konto Konfigurieren	3
5 Datum und Zeit	4
6 Telefonbuch	4
7 Zugang absichern	5

Konto

Scope

Diese Konfiguration bezieht sich auf ein Yealink T54W. Andere Telefone können abweichen.

Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen

SIP Nummer "bestellen":

<http://www.hamweb.at/index.php>

Konto Konfigurieren

Konto -> Registrieren

Leitung Aktiv: An

Anzeigename: Vorname + Nachname + ggf. Rufzeichen

Registrierungsname: deine HAMSIP Nummer (ohne 00) - zum Beispiel: 633290538192

Benutzername: deine HAMSIP Nummer (ohne 00)

Passwort: dein HAMSIP-Passwort, das du per mail bekommen hast.


SIP Server: Der nächste hier gelistete Server: <http://www.hamweb.at/voip.php> und der Port ist 5060

Transport: UDP


Speichern

Konto -> Codec

OPUS hinzufügen

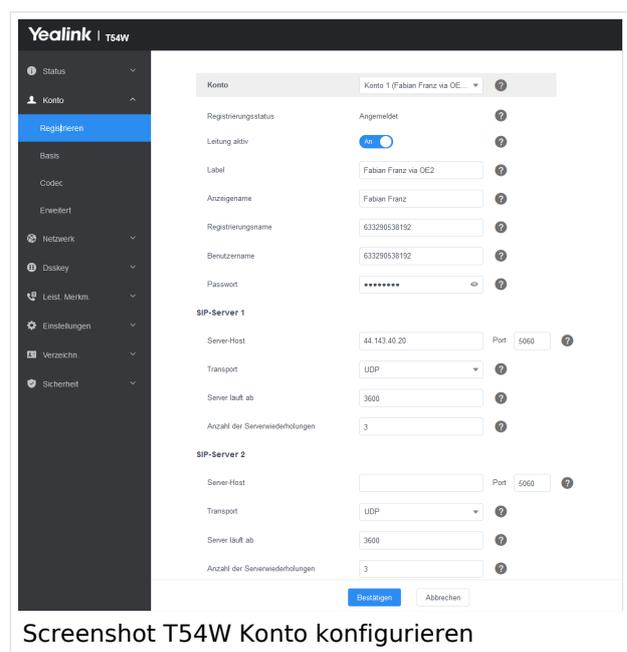

Screenshot T54W Konto konfigurieren

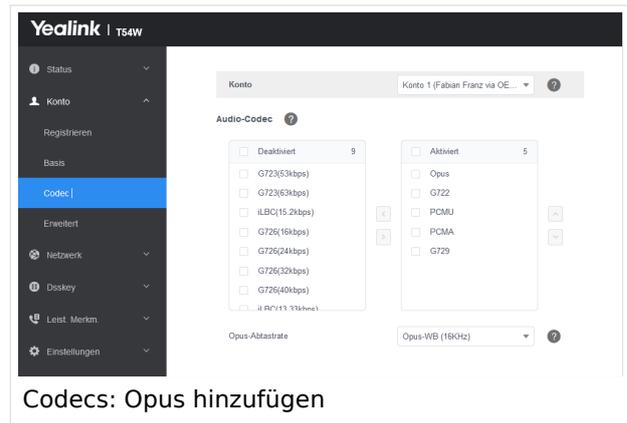


Datum und Zeit

Zeitzone: Austria

Einstellungen -> Datum und Zeit

Zeitformat: 24 Stunden Format

Datumsformat TT MMM JJJJ

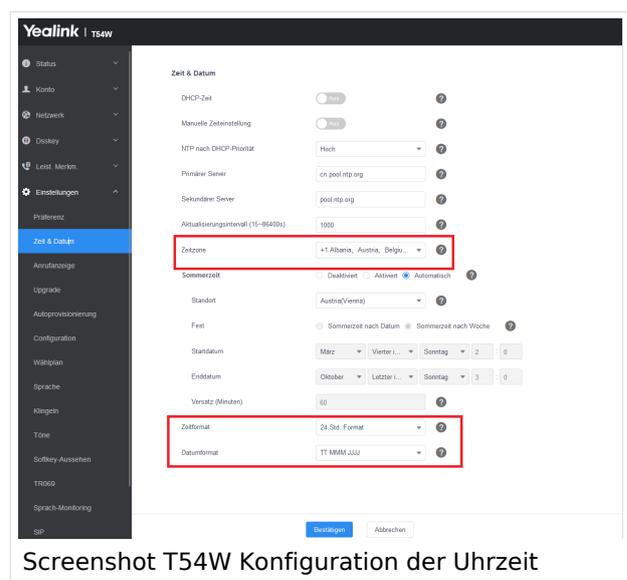


Telefonbuch

Verzeichnis -> Externes Telefonbuch

Remote URL: Auf die URL <http://www.hamweb.at/voip.php> gehen und dort die aktuelle YEALINK URL heraus kopieren

Anzeigename: Hamnet HamWeb Telefonbuch

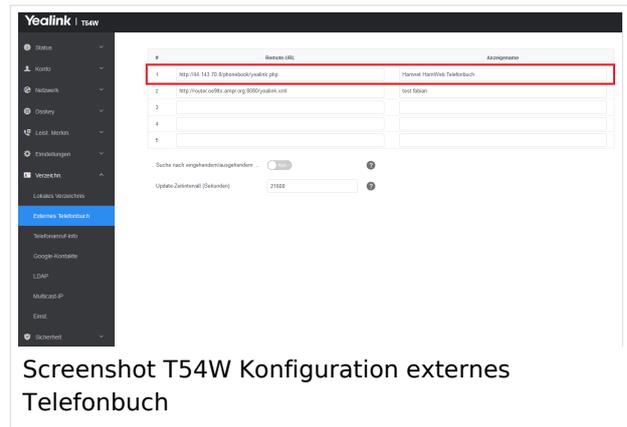

Zugang absichern

Sicherheit -> Passwort

Hier dein Telefonpasswort ändern.