

## Kategorie:WINLINK

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 Visuell Wikitext

Version vom 5. März 2014, 21:20 Uhr (Quelltext anzeigen)  
 Anonym (Diskussion | Beiträge)  
 (→Typisches Setup)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 15. März 2014, 17:55 Uhr (Quelltext anzeigen)  
 OE7FTJ (Diskussion | Beiträge)  
 (→Was wird benötigt?)  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

<p>Zeile 49:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #fff9c4; padding: 2px;">- <b>[[Bild:WL2Kausruestung1.JPG]]</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">* Notebook</div> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #fff9c4; padding: 2px;">- <b>** Windows XP, Vista oder Win7/8</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #fff9c4; padding: 2px;">- <b>** Anwendungssoftware RMSExpress</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #fff9c4; padding: 2px;">- <b>* Terminal Node Controller (TNC)</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">- <b>* Kurzwellentransceiver</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #fff9c4; padding: 2px;">- <b>** (WL2K RMSPactor Gateways unterstützen P1, P2 oder P3)</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #fff9c4; padding: 2px;">- <b>* Antennentuner (optional)</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">* Kurzwellenantenne</div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-top: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">'''alternativ eine typische WINMOR Ausrüstung (Soundkarten TNC)'''</div> <p>Zeile 66:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">* Notebook</div>	<p>Zeile 49:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e1f5fe; padding: 2px;">+ <b>[[Bild:WinlinkHF_1.gif]]</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">* Notebook</div> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e1f5fe; padding: 2px;">+ <b>** Windows XP oder Win7/8, .NET 3.5</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e1f5fe; padding: 2px;">+ <b>** Anwendersoftware RMS-Express</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e1f5fe; padding: 2px;">+ <b>* Pactormodem PTC-II (Pactor 1-3) oder Dragon (Pactor 1-4)</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e1f5fe; padding: 2px;">+ <b>* Kurzwellentransceiver mit CAT und Dateneingang</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e1f5fe; padding: 2px;">+ <b>* Antennentuner (empfohlen)</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">* Kurzwellenantenne</div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-top: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">'''alternativ eine typische WINMOR Ausrüstung (Soundkarten TNC)'''</div> <p>Zeile 67:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">* Notebook</div>
---	--

- **\*\* XP, Vista oder Win7, NET 3.5, USB Audio Codec Treiber**

+

**\*\* Windows XP oder Win7/8, .NET 3.5, USB Audio Codec Treiber**

- **\*\* Anwendungssoftware RMSExpress**

+

**\*\* Anwendersoftware RMS-Express**

- **\*\* ICOM IC-7200 oder IC-7600 Kurzwellentransceiver**

+

**\*\* z.B. ICOM IC-7200 oder IC-7600 Kurzwellentransceiver**

**\*\* eine USB Soundkarte ist in den modernen Icom Geräten bereits eingebaut**

**\*\* eine USB Soundkarte ist in den modernen Icom Geräten bereits eingebaut**

**\*\* eine einzige USB Kabelverbindung zum TRX ist ausreichend!!**

**\*\* eine einzige USB Kabelverbindung zum TRX ist ausreichend!!**

Zeile 78:

\* Netbook

- **\*\* Windows**

+

**\*\* Windows XP oder Win7/8, .NET 3.5**

- **\*\* Anwendungssoftware RMS Express**

+

**\*\* Anwendersoftware RMS-Express**

\* VHF/UHF Transceiver

\* VHF/UHF Transceiver

- **\*\* Im Unterschied zu Vorgängermodellen ist der Kenwood TM-710E bzw. TM-710GE voll WL2K RMSPacket tauglich**

+

**\*\* mit integriertem TNC wie z.B. Kenwood TM-710E bzw. TM-710GE oder TH-D72E (voll WL2K RMSPacket tauglich)**

+

**\*\* oder externer TNC für 1k2 und / oder 9k6 Packet Radio**

\* VHF/UHF Antenne

\* VHF/UHF Antenne

(Gegenwärtig ist in Feldkirch RMS Packet OE9XRK-10 9k6 verfügbar - im Raum Frankenmarkt steht OE5XFR-10 mit 1k2 zur Verfügung und ein Packet Gateway für den Großraum Wien ist in Vorbereitung - der aktuelle Status ist hier [<http://www.winlink.org/RMSPacketStatus>] einsehbar)

(Gegenwärtig ist in Feldkirch RMS Packet OE9XRK-10 9k6 verfügbar - im Raum Frankenmarkt steht OE5XFR-10 mit 1k2 zur Verfügung und ein Packet Gateway für den Großraum Wien ist in Vorbereitung - der aktuelle Status ist hier [<http://www.winlink.org/RMSPacketStatus>] einsehbar)

**Version vom 15. März 2014, 17:55 Uhr**

Winlink2000

logo

## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Allgemeines</b>	<b>4</b>
<b>2 Funktionalität</b>	<b>4</b>
2.1 Eckdaten des WL2K-Netzwerkes	4
2.2 Winlink2000 Präsentationen	5
<b>3 Systemübersicht</b>	<b>6</b>
<b>4 Was wird benötigt?</b>	<b>7</b>
<b>5 Typisches Setup</b>	<b>9</b>
<b>6 Software</b>	<b>11</b>
6.1 Benutzersoftware	11
6.2 Sys-Op Software	12
6.3 Benutzerregistrierung	12
6.3.1 Secure Login	12
<b>7 Radio Mail Server</b>	<b>14</b>
<b>8 Telnet</b>	<b>15</b>
<b>9 HAMNET</b>	<b>16</b>
<b>10 Kontakt</b>	<b>16</b>

---

## Allgemeines

---

Winlink bzw. Winlink Hybrid [1] ist ein weltweites „Email via Funk“ - System, welches ausschließlich von lizenzierten Funkamateuren auf nichtkommerzieller Basis betrieben wird. Das Winlink-System bietet wertvolle Dienste für Expeditionen, Fahrtensegler, Urlauber und für Not- und Krisenkommunikation - nämlich überall dort, wo es keinen Internetzugang (mehr) gibt. Mithilfe von moderner Computer- und Netzwerktechnik und unter strikter Beachtung der Internet RFC-Empfehlungen, ist das Winlink Development Team (WDT) um ständige Verbesserung bemüht. Um das Winlink System zu verwenden, müssen Sie eine Amateurfunk-Lizenz besitzen und die Amateurfunkverordnung [2] beachten. Die Nutzung des Systems und aller Software ist kostenlos. Winlink ist ein Non-Profit-Projekt der Amateur Radio Safety Foundation, Inc. [3]

---

## Funktionalität

---

Im Normalfall ist Winlink ein sternförmig-hierarchisch angeordnetes Netz mit 5 Common Message Servern (CMS) welche sich ständig synchronisieren. Diese befinden sich in Wien (Österreich), Perth (Australien), Halifax (Kanada), San Diego, CA (USA) und Brentwood, TN (USA). Sie tragen dafür Sorge, dass das System auch dann in Betrieb bleibt, wenn das Internet regional unwirksam werden sollte. Verliert ein Radio Message Server (RMS) seinen Internetanschluss, so wird automatisch seine Relais Funktion (RMS Relay) aktiviert; die Nachrichten werden dann von RMS zu RMS im „forwarding“ Verfahren weitergeleitet. Diese Funktion wird als Winlink Hybrid bezeichnet, das Netz erhält dann eine dezentrale / Internet - unabhängige Struktur. Als Zugang zum System dienen einerseits viele hunderte Radio Mail Server (RMS) weltweit, andererseits Telnet- und Web-Zugänge im Internet oder HAMNET. Dies erlaubt einen mobilen oder portablen Betrieb weltweit - von überall dort, wo keine Internet-Infrastruktur verfügbar ist. Der Verkehr zwischen den Endbenutzern der Radio-Message-Server und den Internet E-Mail - Nutzern ist in beide Richtungen möglich. Winlink 2000 verwendet de-facto E-Mail laut RFC 2821 Empfehlung als Format. Es bietet Funk- und Internet-Benutzern nahtlose, transparente E-Mail auch mit Anhängen (Dateien, Bilder), wobei das maximale Volumen einer Nachricht 120 KB nicht überschreiten darf. So ist ein mobiler Betrieb weltweit - von überall dort, wo keine Internet-Infrastruktur verfügbar ist - möglich. Winlink bietet eine Vielzahl von Zusatzdiensten an, z.B. können Wetterdaten und viele andere Informationen eingeholt, sowie eigene Positionsmeldungen (APRS) gesendet werden. Es ist irrelevant, welcher Zugang (RMS auf Kurzwelle, VHF oder UHF, Telnet, Webmail, HAMNET), oder welche Betriebsart (Pactor, Winmor , AX.25 Packet, od. Telnet über TCP/IP) verwendet werden, die Nachrichten können überall in gleicher Weise gesendet und empfangen werden.

## Eckdaten des WL2K-Netzwerkes

Die wichtigsten Kenndaten des Winlink-Systems sind:

**Weltweite Erreichbarkeit (z.B. über Kurzwelle) unterschiedliche Netzzugangsmöglichkeiten (Telnet/Internet, HAMNET, Packet Radio (AX.25), Pactor, Winmor) große Verfügbarkeit und hohe Redundanz [4] (weltweit 5 CMS, zahlreiche unabhängige RMS) Sicherheit durch binäres Übertragungsprotokoll (B2F) Spamsicherheit durch Blacklist/Whitelist-System sicheres Userlogin RFC konformer Emailaustausch inkl. Anhänge einfache Konfiguration und Bedienung freie Software (Airmail, Paclink, RMSEXPRESS) kein zusätzlicher 'Lernaufwand für Enduser' => daher bestens für die Krisentelekommunikation [5] geeignet, um nicht verfügbare Telekom-Infrastruktur zu überbrücken.**

## Winlink2000 Präsentationen

- **WL2K Powerpoint-Präsentation Stand 19.5.2011 [Datei:Winlink2000.zip](#)**
- **WL2K Powerpoint-Präsentation der SWISS ARTG 2009 [Datei: VortragWinlink2000GV2009.zip](#)**
- **ARRL Introduction to Winlink 2000**




*Webinar*

September 21, 2011






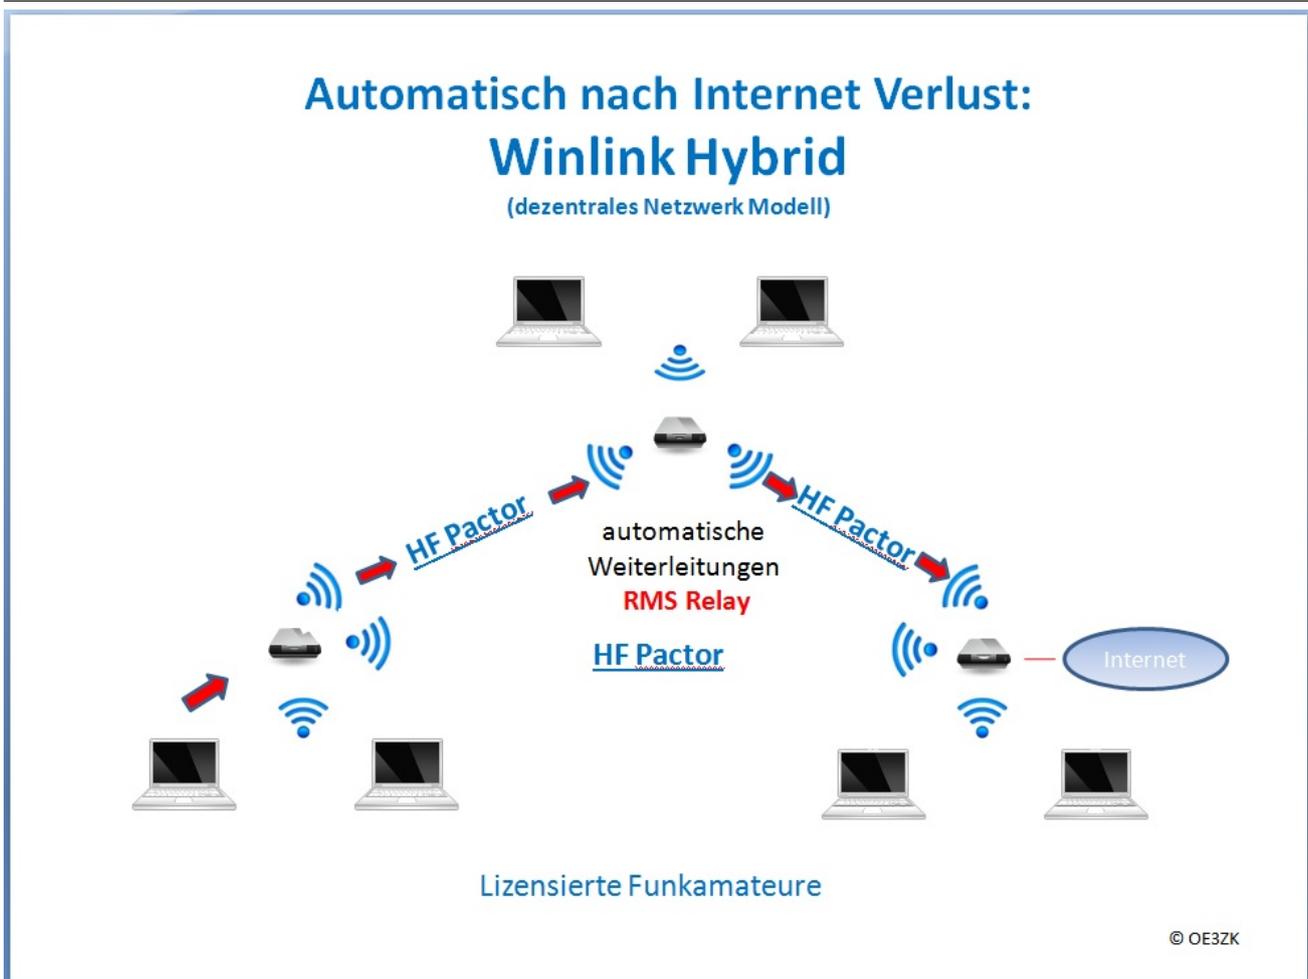

## Was wird benötigt?

### Typische PACTOR Ausrüstung für die Kurzwelle

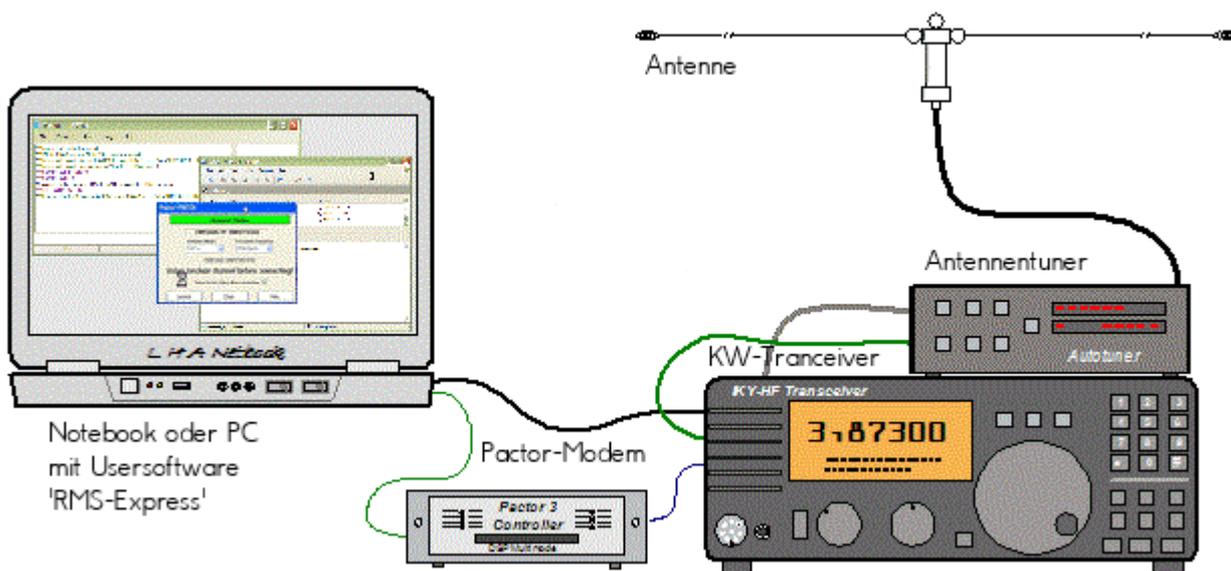

- **Notebook**
  - **Windows XP oder Win7/8, .NET 3.5**
  - **Anwendersoftware RMS-Express**
- **Pactormodem PTC-II (Pactor 1-3) oder Dragon (Pactor 1-4)**
- **Kurzwellentransceiver mit CAT und Dateneingang**
- **Antennentuner (empfohlen)**
- **Kurzwellenantenne**

**alternativ eine typische WINMOR Ausrüstung (Soundkarten TNC)**



- **Notebook**
  - **Windows XP oder Win7/8, .NET 3.5, USB Audio Codec Treiber**
  - **Anwendersoftware RMS-Express**
  - **z.B. ICOM IC-7200 oder IC-7600 Kurzwellentransceiver**
  - **eine USB Soundkarte ist in den modernen Icom Geräten bereits eingebaut**
  - **eine einzige USB Kabelverbindung zum TRX ist ausreichend!!**

**Typische PACKET Ausrüstung für VHF/UHF**




- **Netbook**
  - Windows XP oder Win7/8, .NET 3.5
  - Anwendersoftware RMS-Express
- **VHF/UHF Transceiver**
  - mit integriertem TNC wie z.B. Kenwood TM-710E bzw. TM-710GE oder TH-D72E (voll WL2K RMSPacket tauglich)
  - oder externer TNC für 1k2 und / oder 9k6 Packet Radio
- **VHF/UHF Antenne**

(Gegenwärtig ist in Feldkirch RMS Packet OE9XRK-10 9k6 verfügbar - im Raum Frankenmarkt steht OE5XFR-10 mit 1k2 zur Verfügung und ein Packet Gateway für den Großraum Wien ist in Vorbereitung - der aktuelle Status ist hier [\[4\]](#) einsehbar)

## Typisches Setup

Setup für Winmor-Betrieb mit Elecraft KX3 und Notebook-Soundkarte bei OE3CHC (= hohe Energieeffizienz bei Batterie-Betrieb!!!):

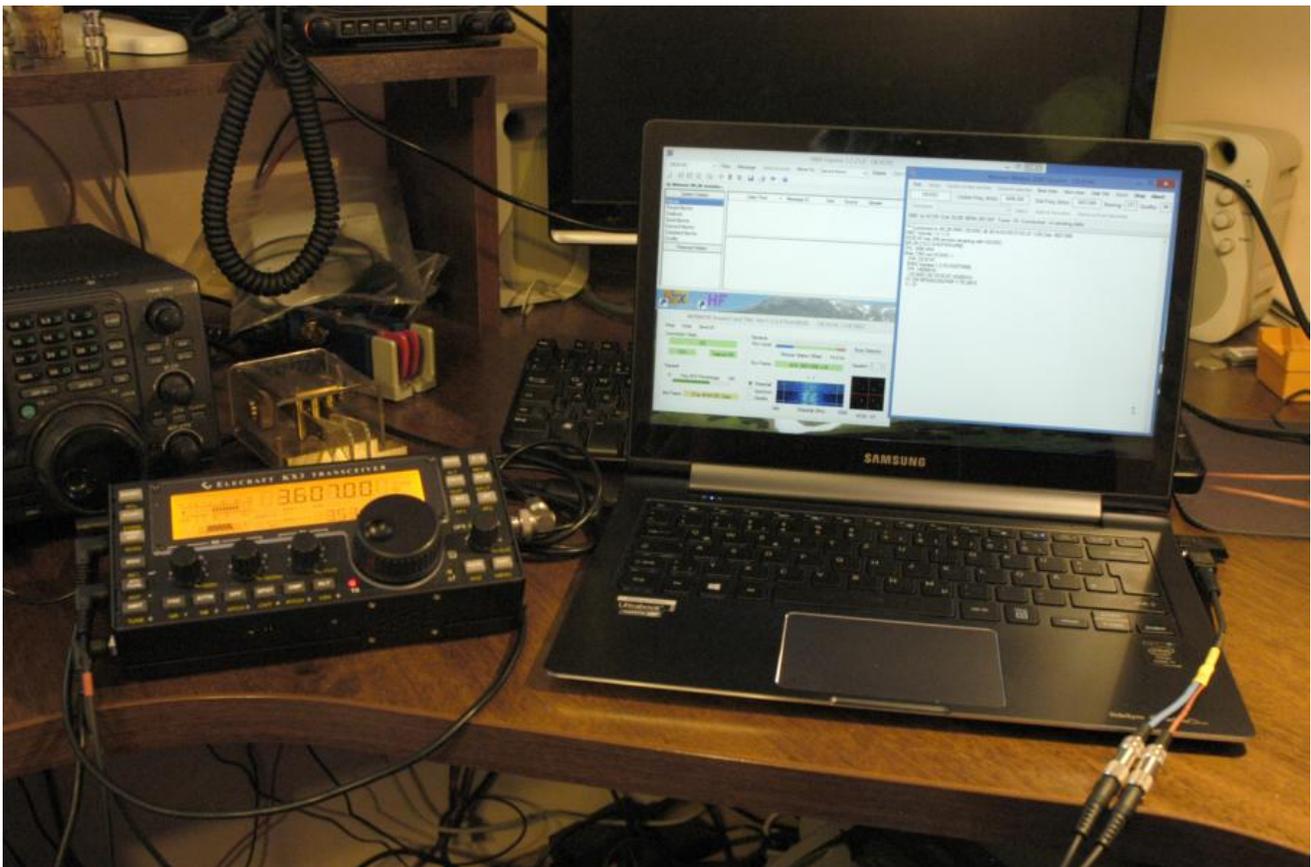


**Hardware:** KX3 Laptop (Samsung Ultrabook ATIV9) Audio-Splitterkabel für kombinierten Kopfhörer/Mikrofon-Ausgang Laptop (Anmerkung: Samsung verwendet auch die Apple-Belegung T:L, R1:R, R2:GND, S: Mic !!!) KX3USB-Kabel KX3-Receive und Transmit-Audio Kabel (jeweils Stereo-Kabel 3,5 Klinke)

**Software:** Windows 8.1 RMS-Express 1.2.25.0

**Einstellungen Laptop:** Soundkarten Mikrofoneingang: Vorverstärker aus; Empfindlichkeit 80%

**RMS-Express - Radio Setup:**

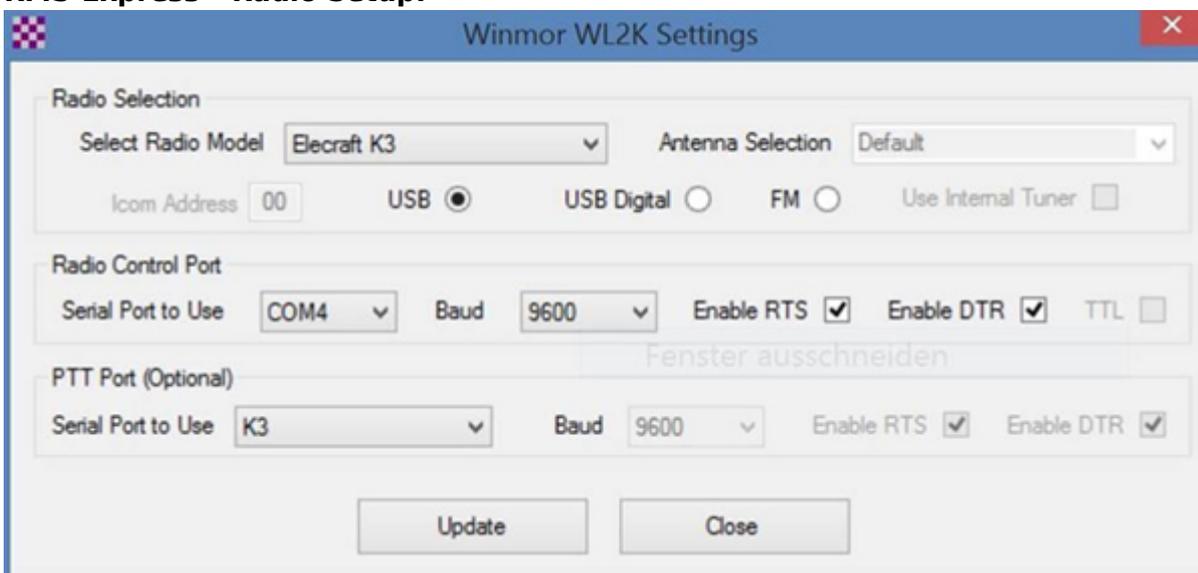

**KX3 Menue:**



RMS Express ist die zu empfehlende Benutzersoftware welche die Funktionen von Winlink Hybrid unsterstützt und durch automatische Updates immer am neuesten Stand gehalten wird. RMS Express kann für Winlink aber auch für Peer-to-Peer (P2P) Betrieb verwendet werden, es unterstützt den Telnet IP/Internet Zugang, Pactor, Packet, Robust Packet und **WINMOR**. **WINMOR** ist ein Soundkarten TNC, es verwendet ein vollkommen neues ARQ Übertragungsverfahren für die Kurzwelle. RMSExpress ist kostenlos und kann von hier [\[9\]](#) kostenlos heruntergeladen werden.

## Sys-Op Software

### RMS-Packet

RMS (Radio-Mail-Server) Packet ist eine Software für WL2K Sysops. Diese Software unterstützt den VHF/UHF-Packet-Radio-Gateway zum WL2K System. RMS-Packet ermöglicht eine vollautomatische Nachrichtenübertragung unter Verwendung des AX.25-Protokolls (Packet Radio) in Kombination mit WL2K Common-Message-Server.

Windows XP, Vista + .NET 3.5 und ein Internet 24/7 Zugang wird für den Betrieb vorausgesetzt. RMSPacket für Windows können Sie hier [\[10\]](#) herunterladen. Um die RMSPacket-Gateway-Station im WL2K Netzwerkmanagement [\[11\]](#) aufzunehmen wird ein Keycode benötigt. Diesen Keycode können Sie hier [lor@w3qa.net](mailto:lor@w3qa.net) anfordern.

### Linux RMS

LinuxRMS ist eine Gatewaysoftware für Sysop's, um über Packet Radio auf das WL2K-Netzwerk zuzugreifen. Sie läuft unter Linux und wurde von Hans-Jürgen Barthen, DL5DI und Brian Eckert, W3SG entwickelt. Auch dafür ist ein Key erforderlich, den bei Bedarf Steve Waterman, K4CJX übermittelt. Weitere Informationen dazu findet man in der Yahoo-Group[\[13\]](#).

### RMS-Pactor

RMS-Pactor ist eine Software für WL2K Sysops. Diese Software unterstützt den Pactor-Zugang zum WL2K System auf Kurzwellenfrequenzen. Windows XP, Vista, und Windows7 + .NET 3.5, ein Pactor-TNC [\[14\]](#) und ein 24/7 Internet Zugang, sowie eine unterbrechungslose Stromversorgung (UPS) wird vorausgesetzt.

Die Verbreitung der RMS-HF Software wird vom WL2K Netzwerkmanagement (frequenz-) koordiniert und kontrolliert. Als Betreiber eines RMS-Pactor-Gateways müssen Sie sich verpflichten, die Station rund um die Uhr in Betrieb zu halten. Längere Ausfälle werden nicht toleriert. Wenn Sie ein Interesse an der Bereitstellung einer öffentlichen oder Notfunk RMS-HF-Gateway-Station haben, wenden Sie sich bitte an den Netzadministrator Steve Waterman, K4CJX, [k4cjsx@comcast.net](mailto:k4cjsx@comcast.net)

## Benutzerregistrierung

Die Benutzerregistrierung im WL2K-Netzwerk erfolgt automatisch beim ersten Logon über Funk/RMS oder Telnet. Gleichzeitig wird eine Winlink <rufzeichen>@winlink.org E-Mail-Adresse vergeben. Wenn der Benutzer das System länger als 400 Tage nicht benützt, wird das Konto automatisch gelöscht.

## Secure Login

Um Ihre Winlink E-Mail Adresse vor Missbrauch zu schützen, wird angeraten, ein sicheres Passwort zu verwenden.

Die Anleitung kann hier heruntergeladen werden >

## ANLEITUNG für SECURE LOGIN auf [www.winlink.org](http://www.winlink.org) und Setzen des Radio Passwords.

Gehe auf die Seite:

<http://www.winlink.org/wm/Login.aspx>

trage dort dein Call ein:

### Login

Login to access your winlink.org email account  
(both callsign and password are required)

Callsign


Password

Never had a password or have forgotten it?

dann drücke auf „Send me my Password“.

Dann starte Airmail oder RMS Express und hole dir am besten mit Telnet die Mail vom CMS.

Es kommt eine Email mit diesem Inhalt:

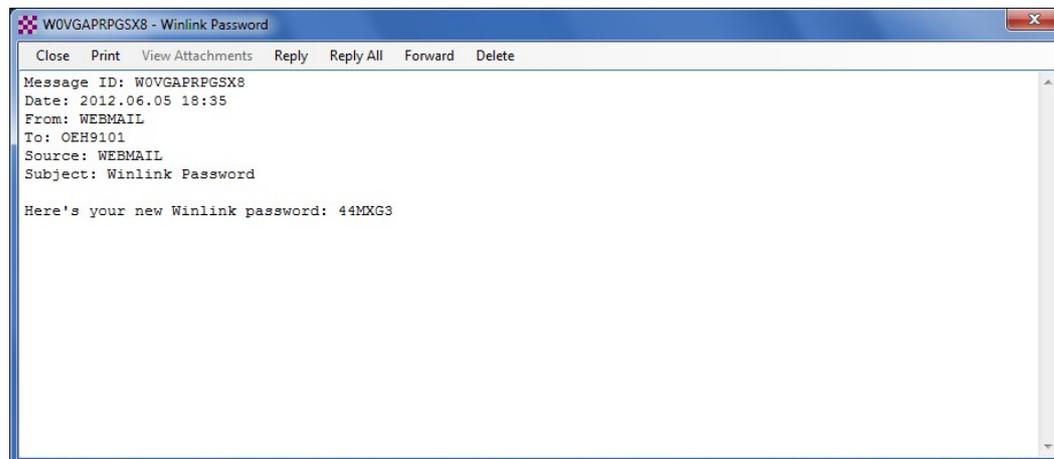

Mit diesem Passwort kannst du Dich wieder auf <http://www.winlink.org/wm/Login.aspx> anmelden.  
Verwende das Passwort, das in der Email steht.

Nach dem Login kannst du das Passwort hier ändern:

---

## Radio Mail Server

---

### Aktive RMS:

- Kurzwelle/VHF/UHF > [\[16\]](#)


---

## Telnet

---

Dieser Zugang erfolgt direkt zu den CMS via Internet oder Intranets automatisch (und aus Sicherheitsgründen) im B2F Protokoll. Diese Zugangsart ist am besten geeignet um das Winlink Netzwerk ohne besondere Investitionen kennenzulernen.

**Airmail-Settings für den Internet-Access zum CMS Wien:**

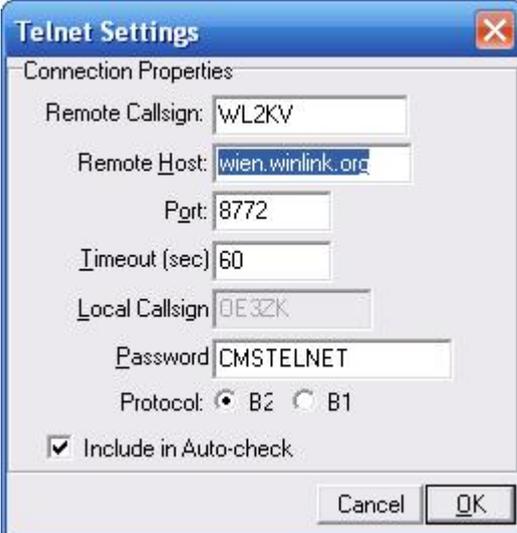


The screenshot shows the 'Telnet Settings' dialog box with the following configuration:

- Remote Callsign: WL2KV
- Remote Host: wien.winlink.org
- Port: 8772
- Timeout (sec): 60
- Local Callsign: OE3ZK
- Password: CMSTELNET
- Protocol:  B2  B1
- Include in Auto-check

Buttons: Cancel, OK

**Airmail-Settings für den Internet-Access zu einem der 5 CMS in ROTATION:**

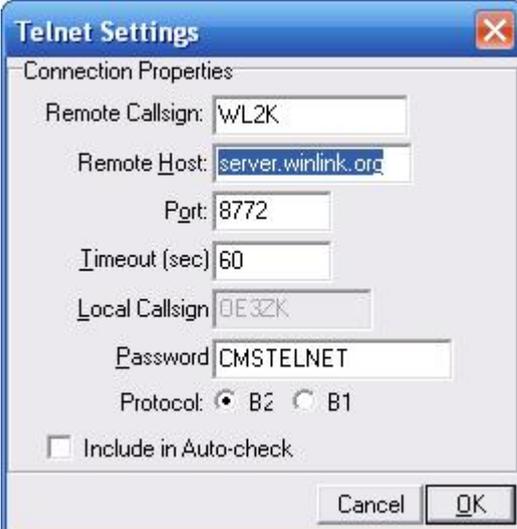

The screenshot shows the 'Telnet Settings' dialog box with the following configuration:

- Remote Callsign: WL2K
- Remote Host: server.winlink.org
- Port: 8772
- Timeout (sec): 60
- Local Callsign: OE3ZK
- Password: CMSTELNET
- Protocol:  B2  B1
- Include in Auto-check

Buttons: Cancel, OK

## HAMNET


---

Die Winlink Server (CMS) sind im HAMNET unter der IP 44.143.8.130 (CMS Wien) oder 44.143.8.139 (CMS Rotation) erreichbar.

Beispiel:

- **Zugangseinstellungen in RMS Express**

- Setup Telnet

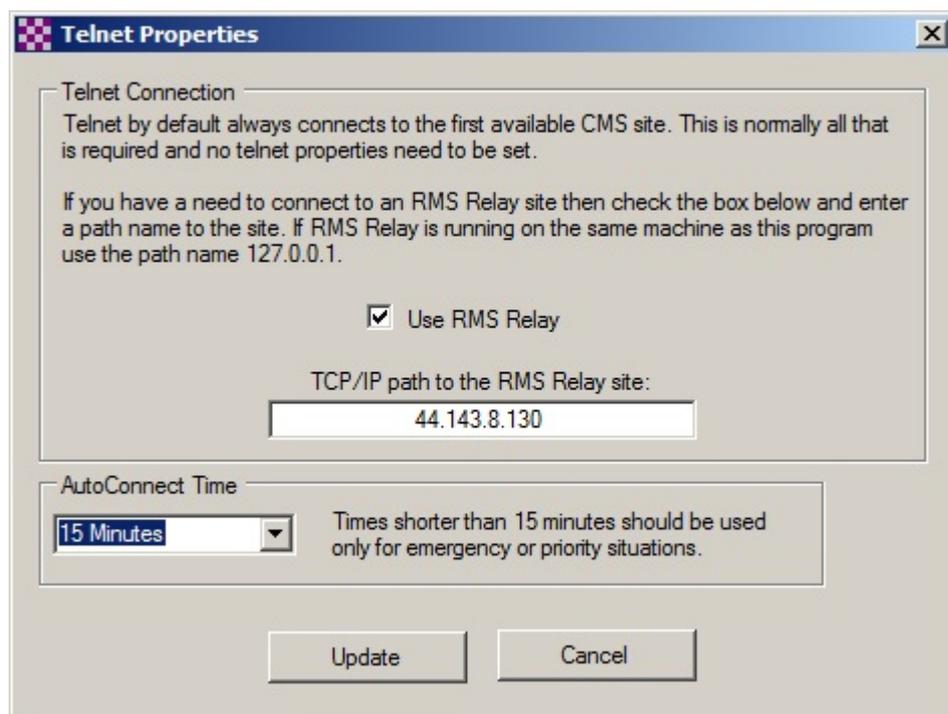

## Kontakt

---

Gert Kmet, OE3ZK [oe3zk@oevsv.at](mailto:oe3zk@oevsv.at)

## Seiten in der Kategorie „WINLINK“

---

Folgende 11 Seiten sind in dieser Kategorie, von 11 insgesamt.

### A

- [APRSLink](#)
- [ARDOP](#)

### P

- [PACTOR](#)

### S

- [SETUP-Beispiele](#)

## V

- [VARA](#)
- [VARA-FM](#)

## W

- [Winlink Anmeldung mit Keyboard-Mode und APRS-Link](#)
- [Winlink Express - Tipps und Tricks](#)
- [Winlink-Express Fenstergröße "schrumpft"](#)
- [Winlink-Nachrichten von und zu Internet-E-Mail-Adressen](#)
- [WINMOR](#)