
Inhaltsverzeichnis

MeshCom/MeshCom Start

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. Februar 2022, 03:41 Uhr

([Quelltext anzeigen](#))

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 5:

=====von Kurt OE1KBC - Referat für
nat. & int. Projekte=====

- TBEAM,
TLORA, HELTEC, ...

Version vom 16. Februar 2022, 04:12 Uhr

([Quelltext anzeigen](#))

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 5:

=====von Kurt OE1KBC - Referat für
nat. & int. Projekte=====

+ TBEAM,
TLORA, HELTEC **& Co.**

+ **[[Datei:LoRa-Node.jpg|mini|TBEAM
Lora mit OLED-Display]]**

+ **Die aktuelle Meshtastic Firmware (1.2.53 ff) ist auf Boards, welche einen ESP32 oder nRF52 Prozessor, einen LoRa-Chip, GPS von Ublox und WIFI sowie Bluetooth Hardware am Modul anbieten, von einigen Herstellern verfügbar. Am Markt sehr günstig zu erhalten sind die Boards von Lilvgo, Heltec und Wisblock. Auf Einkaufsplattform direkt in China Banggood oder via AMAZON mit folgenden Begriffen suchen.**

- **Die aktuelle Meshtastic Firmware (1.2.53 ff) ist auf Boards, welche einen ESP32 oder nRF52 Prozessor, einen LoRa-Chip, GPS von Ublox und WIFI sowie Bluetooth Hardware am Modul anbieten, von einigen**

+ **[[Datei:TTGO LoRa.png|mini|links|Heltec Lora 32]]**

Herstellern verfügbar. Am Markt sehr günstig zu erhalten sind die Boards von Lilygo, Heltec und Wisblock. Auf Einkaufsplattform direkt in China Banggood oder via AMAZON mit folgenden Begriffen suchen.

* [[Datei:TTGO LoRa.png|mini]]'''Lilygo TTGO T-Beam'''

'''<big>Lilygo TTGO T-Beam</big>'''

+

+

+

+

'''<big>Lilygo TTGO Lora</big>'''

'''Heltec Lora 32 (V2)'''

'''Wisblock RAK4631'''

'''Lilygo TTGO Lora'''

*Heltec Lora 32 (V2)

*Wisblock RAK4631

Beim Kauf sind folgende wichtige Hardware-Features zu beachten:

[[Datei:LoRaNode im Gehäuse.png|mini|TBEAM im 3D-gedrucktem Gehäuse]]

'''Ganz wichtig Frequenz EU433'''

====Beim Kauf sind wichtige Hardware-Features zu beachten====

*Soll ein GPS-Modul vorhanden sein (TTGO_LORA hat das nicht)

- ***Soll das Modul gleich im Gehäuse geliefert werden (Lilygo TTGO 433)**
<Bild: LoRa-Node im Gehäuse>

- ***Entweder ist ein OLED Display bereits verbaut oder wird zum selbst auflöten mitgeliefert. <Bild: OLED Display>**

- Ein Netzgerät mit 5V USB-A Buchse, wird meist nicht mitgeliefert, sollte aber fast immer im Shake vorhanden sein.

*****<big>Ganz wichtig Frequenz EU433</big>*****

+

+

+

+

+

- Was ist der Unterschied zwischen LoRa-Node und LoRa-Gateway

+

+

- <Bild: LoRa-Node>

'''LoRa-Nodes''' mit Meshtastic-Firmware bilden, wenn sich die Funkmodule gegenseitig hören, eine Mesh-HF-Wolke aus wo die Kommunikation wie

'''LoRa-Nodes''' mit Meshtastic-Firmware bilden, wenn sich die Funkmodule gegenseitig hören, eine Mesh-HF-Wolke aus wo die Kommunikation wie

in einem kleinen Netzwerk funktioniert. Es können SMS-Meldungen, POSITIONS-Meldungen, NODE-Informationen und/oder MESSWERT-Daten ausgetauscht werden. Wichtig! dass man auf allen teilnehmenden NODES das gleiche Frequenzband (70cm) und die gleichen Modulationsparameter (Datenrate, Spreadingfaktor, usw.) eingestellt hat.

in einem kleinen Netzwerk funktioniert. Es können SMS-Meldungen, POSITIONS-Meldungen, NODE-Informationen und/oder MESSWERT-Daten ausgetauscht werden. Wichtig! dass man auf allen teilnehmenden NODES das gleiche Frequenzband (70cm) und die gleichen Modulationsparameter (Datenrate, Spreadingfaktor, usw.) eingestellt hat.

Was ein großer Vorteil der Mesh-Vernetzung ist, dass sich nicht alle teilnehmenden NODES tatsächlich auf dem HF-Weg „hören“ müssen. Datenpakete werden über Partner-NODES solange mittels HF-Übertragung weiter gegeben bis diese alle LoRa-Nodes erreicht haben. Wie lange ein Paket weiter gegeben wird hängt unter anderem vom HOP-Limit ab (siehe Konfiguration).

Was ein großer Vorteil der Mesh-Vernetzung ist, dass sich nicht alle teilnehmenden NODES tatsächlich auf dem HF-Weg „hören“ müssen. Datenpakete werden über Partner-NODES solange mittels HF-Übertragung weiter gegeben bis diese alle LoRa-Nodes erreicht haben. Wie lange ein Paket weiter gegeben wird hängt unter anderem vom HOP-Limit ab (siehe Konfiguration).

+

""LoRa-Gateways"" welche ebenfalls mit Meshtastic-Firmware geflashed wurden, können auch ein Gateway zu einem sogenannten Broker-Server aufbauen. Die Übermittlung wird mit dem Protokoll ""Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)"" vermittelt. Ein Broker-Server dient dazu, die Datenpakete, egal welcher Inhalts-Type, zwischen mehreren LoRa-Gateways auszutauschen.

""LoRa-Gateways"" welche ebenfalls mit Meshtastic-Firmware geflashed wurden, können auch ein Gateway zu einem sogenannten Broker-Server aufbauen. Die Übermittlung wird mit dem Protokoll ""Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)"" vermittelt. Ein Broker-Server dient dazu, die Datenpakete, egal welcher Inhalts-Type, zwischen mehreren LoRa-Gateways auszutauschen.

+

Genau hier setzt das Projekt ""<span style="font-size:14.0pt;

Genau hier setzt das Projekt ""<span style="font-size:14.0pt;

line-height:107%">MeshCom"" an. Der MeshCom-Server ist ein Broker-Server welcher das ""MQTT-Protokoll""

line-height:107%">MeshCom"" an. Der MeshCom-Server ist ein Broker-Server welcher das ""MQTT-Protokoll""

-	beherrscht. Jene Leser welche den Aufbau dieses Protokolls genauer studieren wollen verweise ich auf den WIKI Artikel " <nowiki> [https://de.wikipedia.org/wiki/MQTT] </nowiki> " bzw. auf die Beschreibung des detaillierten Aufbau des Inhalts mit dem Namen PROTOBUF " <nowiki> [https://de.wikipedia.org/wiki/Protocol_Buffers] </nowiki> ".	+	beherrscht. Jene Leser welche den Aufbau dieses Protokolls genauer studieren wollen verweise ich auf den WIKI Artikel "https://de.wikipedia.org/wiki/MQTT" bzw. auf die Beschreibung des detaillierten Aufbau des Inhalts mit dem Namen PROTOBUF "https://de.wikipedia.org/wiki/Protocol_Buffers".
-	Warum ein eigener MeshCom-Server als MQTT-Broker	+	===== Warum ein eigener MeshCom-Server als MQTT-Broker =====
-	* Volle Anpassung ans das etwas speziellere MQTT-Protokoll welches die Meshtastic-Firmware benutzt. Gestaltung im Header wie Topic, Paket-ID, Gateway-ID 32-Bit usw.	+	* Volle Anpassung an das etwas speziellere MQTT-Protokoll welches die Meshtastic-Firmware benutzt.Gestaltung im Header wie Topic, Paket-ID, Gateway-ID 32-Bit usw.
-	* Frei definierbare Logik bei der Weitergabe der MQTT-Pakete mit Mengensteuerung	+	* Frei definierbare Logik bei der Weitergabe der MQTT-Pakete mit Mengensteuerung
-	* Klares Zuschneiden auf Zwecke der Funkamateure	+	* Klares Zuschneiden auf Zwecke der Funkamateure
-	* Schnittstellen zu anderen Message-Systemen wie APRS, DAPNET, HAMMessenger u.v.m	+	* Schnittstellen zu anderen Message-Systemen wie APRS, DAPNET, HAMMessenger u.v.m
-	* Skalierbare Vernetzung von mehreren MeshCom-Servern mit Berücksichtigung der teilweise fragilen HAMNET-Vernetzungswege.	+	* Skalierbare Vernetzung von mehreren MeshCom-Servern mitBerücksichtigung der teilweise fragilen HAMNET-Vernetzungswege.
-	* Skalierbare Vernetzung von Großregionen	+	* Skalierbare Vernetzung von Großregionen

- `<span style="color: #0070C0">Was sind die 1. Schritte</span>`

+

`===== <span style="color: #0070C0">Was sind die 1. Schritte</span> =====`

+

`<span style="color: black">Die Programmier-Software zum laden der Firmware in die LoRa-Module ist im ÖVSV-WIKI Schrittweise beschrieben "[[MeshCom/MeshCom-ErsteSchritte|https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-ErsteSchritte]]".</span>`

- `<span style="color: black">Die Programmier-Software zum laden der Firmware in die LoRa-Module ist im ÖVSV-WIKI Schrittweise beschrieben "<nowiki>[https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-ErsteSchritte]</nowiki>".</span>`

+

`Die aktuelle Firmware, welche schon sehr wichtige Wünsche zum Projekt aufgenommen hat, kann aus dem ÖVSV-WIKI geladen werden "[[MeshCom/MeshCom-Firmware|https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-Firmware]]". Diese Seite stellt auch die aktuellen Änderungen dar. Ein Auszug der wichtigen Änderungen um ein gemeinsames HF-Projekt zu leben sind:`

- `Die aktuelle Firmware, welche schon sehr wichtige Wünsche zum Projekt aufgenommen hat, kann aus dem ÖVSV-WIKI geladen werden "<nowiki>[https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-Firmware]</nowiki>". Diese Seite stellt auch die aktuellen Änderungen dar. Ein Auszug der wichtigen Änderungen um ein gemeinsames HF-Projekt zu leben sind:`

+

`*<span style="font-size:10.5pt;font-family: "Open Sans";sans-serif">Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, das erleichtert die Verbindung mit dem Smartphone via Bluetooth ohne jeweils das Display ablesen zu müssen.</span>`

-

+

`*<span style="font-size:10.5pt;font-family: "Open Sans";sans-serif">HOP-Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5`

		mal von anderen Nodes weitergesendet werden. Das ist sehr wichtig da an jedem "LoRa-NODE" bzw. einem "LoRa-Gateway" jeweils das HOP-Limit um 1 reduziert wird und bei „0“ wird das Paket nicht weiter verteilt.
–	Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, das erleichtert die Verbindung mit dem Smartphone via Bluetooth ohne jeweils das Display ablesen zu müssen.	+ MeshCom logo und ÖVSV link
–	*HOP-Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden. Das ist sehr wichtig da an jedem LoRa-NODE bzw. einem LoRa-Gateway jeweils das HOP-Limit um 1 reduziert wird und bei „0“ wird das Paket nicht weiter verteilt.	
–	*MeshCom logo und ÖVSV link	
	*Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert damit das Modul jederzeit zur Kommunikation mit dem Netzwerk als auch dem Smartphone zur Kontrolle und Abfrage bereit ist.	
–	*Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5 sec. Damit werden auch ältere Router im Heimnetzwerk bedient, welche die Antwort-Tunnel meist nur 6 Sekunden „offen“ halten.	+ Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5 sec. Damit werden auch ältere Router im Heimnetzwerk bedient, welche die Antwort-Tunnel meist nur 6 Sekunden „offen“ halten.

– *fixe Voreinstellung der HF-Parameter von:	+ *fixe Voreinstellung der HF-Parameter von:
– *PSK Encryption NONE,	+ *PSK Encryption NONE,
*Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)	*Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
*Region: EU433	*Region: EU433
– *Reconnect zum MeshCom-Server nach einem Neustart. Wichtig damit die LoRa-Gateways rasch reconnecten wenn der MeshCom-Server, gerade in der Testphase ist das öfters, neu gestartet wurde.	+ *Reconnect zum MeshCom-Server nach einem Neustart. Wichtig damit die LoRa-Gateways rasch reconnecten wenn der MeshCom-Server, gerade in der Testphase ist das öfters, neu gestartet wurde.
– Bild: LoRa-Konfiguration	+ Wenn die Firmware mit dem ESPTool für Windows oder mittels Pyhon esptool geladen ist verbindet man sich mit einer Konsole (ich verwende eine GITBash-Konsole) um die Konfigurations-Befehle zu laden. Diese sind:
– Wenn die Firmware mit dem ESPTool für Windows oder mittels Pyhon esptool geladen ist verbindet man sich mit einer Konsole (ich verwende eine GITBash-Konsole) um die Konfigurations-Befehle zu laden. Diese sind:	

```
'''<span style="font-size:14.0pt;line-height:107%">LoRa-Nodes</span>'''
```

Zeile 76:

```
<span style="color: black">Die Befehle können auch i einer Zeile eingegeben werden:</span>
```

```
- '''meshtastic --set-owner OE9XXX --set region EU433 --ch-index 0 --ch-set psk none'''
```

```
<span style="color: black">Sollten mehrere Module am PC angeschlossen sein muss die USB-Schnittstelle zusätzlich in jeder Befehlszeile gesetzt werden:</span>
```

```
- '''meshtastic --port com22 --set-owner OE9XXX'''
```

```
<span style="color: black">Wenn ein LoRa-Module verwendet wird welcher keinen GPS-Empfänger verbaut hat kann die Position bei Bedarf auch fix eingestellt werden. Wichtig! Die Positions-Parameter unbedingt in einer Zeile setzen:</span>
```

```
- '''meshtastic --port com22 --setlat 44.33 --setlon 15.5315 --setalt 252'''
```

```
<span style="color: black">Der Breitengrad und der Längengrad werden in Dezimalgraden ausgedrückt. Die Seehöhe wird in Ganzzahl und Metern angegeben.</span>
```

Zeile 92:

```
'''meshtastic -port com22 -info'''
```

```
'''<span style="font-size:14.0pt;line-height:107%">LoRa-Nodes</span>'''
```

Zeile 79:

```
<span style="color: black">Die Befehle können auch i einer Zeile eingegeben werden:</span>
```

```
+ '''meshtastic --set-owner OE9XXX --set region EU433 --ch-index 0 --ch-set psk none'''
```

```
<span style="color: black">Sollten mehrere Module am PC angeschlossen sein muss die USB-Schnittstelle zusätzlich in jeder Befehlszeile gesetzt werden:</span>
```

```
+ '''meshtastic --port com22 --set-owner OE9XXX'''
```

```
<span style="color: black">Wenn ein LoRa-Module verwendet wird welcher keinen GPS-Empfänger verbaut hat kann die Position bei Bedarf auch fix eingestellt werden. Wichtig! Die Positions-Parameter unbedingt in einer Zeile setzen:</span>
```

```
+ '''meshtastic --port com22 --setlat 44.33 --setlon 15.5315 --setalt 252'''
```

```
<span style="color: black">Der Breitengrad und der Längengrad werden in Dezimalgraden ausgedrückt. Die Seehöhe wird in Ganzzahl und Metern angegeben.</span>
```

Zeile 95:

```
'''meshtastic -port com22 -info'''
```

Ein erster Test ob man im MeshCom-Netz ankommt ist die Eingabe einer Text-Meldung über die selbe Konsole welche zum Konfigurieren verwendet wurde:

– *"'meshtastic --sendtext 'hello world'"'

Kontrolle am Dashboard unter Menü ACTIVITY: via HAMNET [http://meshcom.ampr.at/>http://meshcom.ampr.at] <span style="color:

+

[[Datei:LoRa-Konfiguration.png|gerahmt|Ausgabe auf Befehl: "'meshtastic --info'"]]

Ein erster Test ob man im MeshCom-Netz ankommt ist die Eingabe einer Text-Meldung über die selbe Konsole welche zum Konfigurieren verwendet wurde:

+

*"'meshtastic --sendtext 'hello world'"'

+

+ Kontrolle am Dashboard unter Menü ACTIVITY:

+

+ * via HAMNET [http://meshcom.ampr.at/>'http://meshcom.ampr.at']

+

* via INTERNET "'[https://srv08.oevsv.at/mqtt >>https://srv08.oevsv.at/mqtt]'"

```
black">bzw. via INTERNET</span>
'"<span style="color: #0070C0">
[https://srv08.oevsv.at/mqtt <span
style="color: black"><span style="
color: black">https://srv08.oevsv.at
/mqtt</span></span>]</span>'"
```

```
'"<span style="font-size:14.0pt;line-height:
107%">LoRa-Gateways</span>'"
```

Zeile 112:

```
*'"<span style="font-size:10.5pt;font-
family:&quot;Open Sans&quot;;sans-serif"
>Neustart des Gateway-Nodes nach
erfolgter Konfiguration bzw. jeder
Änderung</span>'"
```

```
*'"<span style="font-size:10.5pt;font-
family:&quot;Open Sans&quot;;sans-serif"
>Ein LoRa-Gateway läuft instabil wenn
man es im Betrieb am PC/Laptop angesch
hlossen bleibt. Es sollte auch kein Debug-
oder Log-Modus während eines
Regelbetriebs gestartet sein.</span>'"
```

```
<span style="color: black">Die Kontrolle
der LoRa-Gateway-Verbindung kann über
das Dashboard via HAMNET</span>
<span style="color: #0070C0">
[http://meshcom.ampr.at/ <span
style="color: black"><span style="
color: black">http://meshcom.ampr.
at</span></span>]</span> <span
style="color: black">bzw. via
INTERNET</span> '"<span style="
color: #0070C0">[https://srv08.oevsv.
at/mqtt <span style="color: black"
"><span style="color: black"
">https://srv08.oevsv.at/mqtt</span><
/span>]</span>'" <span style="color:
black">erfolgen.</span>
```

```
'"<span style="font-size:14.0pt;line-height:
107%">LoRa-Gateways</span>'"
```

Zeile 120:

```
*'"<span style="font-size:10.5pt;font-
family:&quot;Open Sans&quot;;sans-serif"
>Neustart des Gateway-Nodes nach
erfolgter Konfiguration bzw. jeder
Änderung</span>'"
```

```
*'"<span style="font-size:10.5pt;font-
family:&quot;Open Sans&quot;;sans-serif"
>Ein LoRa-Gateway läuft instabil wenn
man es im Betrieb am PC/Laptop
angeschlossen bleibt. Es sollte auch kein
Debug- oder Log-Modus während eines
Regelbetriebs gestartet sein.</span>'"
```

```
<span style="color: black">Die Kontrolle
der LoRa-Gateway-Verbindung kann über
das Dashboard:</span>
```

Wie kann ich mittels meines LoRa-Nodes Text-Meldungen absenden bzw. empfangen.	+ * via HAMNET [http://meshcom.ampr.at/>"http://meshcom.ampr.at"]
	+ * via INTERNET "'[https://srv08.oevsv.at/mqtt >>https://srv08.oevsv.at/mqtt]'erfolgen.
	+ ===== Wie kann ich mittels meines LoRa-Nodes Text-Meldungen absenden bzw. empfangen. ===== + [[Datei:MeshCom Textmessages.jpg links rahmenlos]]
Die Positionsmeldungen werden ja automatisch gesendet jedoch Textmeldungen benötigen einen Client. Es gibt folgende Clients:	Die Positionsmeldungen werden ja automatisch gesendet jedoch Textmeldungen benötigen einen Client. Es gibt folgende Clients:
<Bild: MeshCom Textmessages>	
*Kommando-Zeile aber nur zum Senden von Text	*Kommando-Zeile aber nur zum Senden von Text

Zeile 127:

Zeile 136:

*Iphone APP "<nowiki>[https://meshtastic.discourse.group/t/meshtastic-ios-app-first-alpha-release/2733]</nowiki>" Dieser Download ist ein Testflight. Derzeit sind leider die Anzahl der Tester vom Entwickler limitiert und abgelaufen.	*Iphone APP "<nowiki>[https://meshtastic.discourse.group/t/meshtastic-ios-app-first-alpha-release/2733]</nowiki>" Dieser Download ist ein Testflight. Derzeit sind leider die Anzahl der Tester vom Entwickler limitiert und abgelaufen.
- Bis zum nächsten Artikel viel Spaß beim meshen. Derzeit gibt es LoRa-Getways in OE:	
- <Bild: MeshCom Wolke>	
- *OE6 Deutschlandsberg welcher bis nach Graz reicht	+
- *OE4 Allhau bei Oberwart	+ [[Datei:MeshComKarte.jpg mini Iphone APP - Kartendarstellung]]
- *OE3 ÖVSV-HQ Wr. Neudorf	+
- *OE3 In Kürze Alt-Erlaa und OE1 Wien 15	+ ===== Derzeit gibt es LoRa-Getways in OE und DL: =====
- *OE3 Sieghartskirchen (Tullnerfeld)	+
- *OE3 Jauerling bei Stein	+ * OE6 Deutschlandsberg welcher bis nach Graz reicht
- *OE5 Linz Lichtenberg und weitere Standorte nahe Linz	+
	+ *OE4 Allhau bei Oberwart + *OE3 ÖVSV-HQ Wr. Neudorf

	+	*OE3 Klosterneuburg
	+	*OE3 Alt-Erlaa
	+	*OE1 Wien 15
	+	*OE3 Sieghartskirchen (Tullnerfeld)
	+	*OE3 Jauerling bei Stein/Donau
	+	*OE5 Linz Lichtenberg und weitere Standorte nahe Linz
		*OE7 nahe Innsbruck
		*OE7 nahe Innsbruck
-		*Weitere kommen rasch dazu. Info via Dashboard.
	+	*DL Süd/Bayern Waging
	+	*DL West
	+	*Weitere kommen rasch dazu. Info via Dashboard.

Version vom 16. Februar 2022, 04:12 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Was benötigt man um am MeshCom Projekt teilzunehmen

von Kurt OE1KBC - Referat für nat. & int. Projekte

TBEAM, TLORA, HELTEC & Co.


Die aktuelle Meshtastic Firmware (1.2.53 ff) ist auf Boards, welche einen ESP32 oder nRF52 Prozessor, einen LoRa-Chip, GPS von Ublox und WIFI sowie Bluetooth Hardware am Modul anbieten, von einigen Herstellern verfügbar. Am Markt sehr günstig zu erhalten sind die Boards von Lilygo, Heltec und Wisblock. Auf Einkaufsplattform direkt in China Banggood oder via AMAZON mit folgenden Begriffen suchen.

- **Lilygo TTGO T-Beam**

- **Lilygo TTGO Lora**
- **Heltec Lora 32 (V2)**
- **Wisblock RAK4631**



TBEAM Lora mit OLED-Display

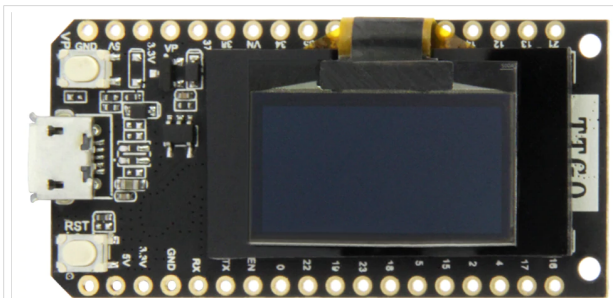

Heltec Lora 32



TBEAM im 3D-gedrucktem Gehäuse

Beim Kauf sind wichtige Hardware-Features zu beachten

- **Ganz wichtig Frequenz EU433**

- Soll ein GPS-Modul vorhanden sein? (TTGO_LORA hat das nicht)
- Soll das Modul gleich im Gehäuse geliefert werden?
- Entweder ist ein OLED-Display bereits verbaut oder wird zum selbst auflöten mitgeliefert.
- Ein Netzgerät mit 5V USB-A Buchse, wird meist nicht mitgeliefert, sollte aber fast immer im Shake vorhanden sein.

Was ist der Unterschied zwischen LoRa-Node und LoRa-Gateway

LoRa-Nodes mit Meshtastic-Firmware bilden, wenn sich die Funkmodule gegenseitig hören, eine Mesh-HF-Wolke aus wo die Kommunikation wie in einem kleinen Netzwerk funktioniert. Es können SMS-Meldungen, POSITIONS-Meldungen, NODE-Informationen und/oder MESSWERT-Daten ausgetauscht werden. Wichtig! dass man auf allen teilnehmenden NODES das gleiche Frequenzband (70cm) und die gleichen Modulationsparameter (Datenrate, Spreadingfaktor, usw.) eingestellt hat.

Was ein großer Vorteil der Mesh-Vernetzung ist, dass sich nicht alle teilnehmenden NODES tatsächlich auf dem HF-Weg „hören“ müssen. Datenpakete werden über Partner-NODES solange mittels HF-Übertragung weiter gegeben bis diese alle LoRa-Nodes erreicht haben. Wie lange ein Paket weiter gegeben wird hängt unter anderem vom HOP-Limit ab (siehe Konfiguration).

LoRa-Gateways welche ebenfalls mit Meshtastic-Firmware geflashed wurden, können auch ein Gateway zu einem sogenannten Broker-Server aufbauen. Die Übermittlung wird mit dem Protokoll **Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)** vermittelt. Ein Broker-Server dient dazu, die Datenpakete, egal welcher Inhalts-Type, zwischen mehreren LoRa-Gateways auszutauschen.

Genau hier setzt das Projekt **MeshCom** an. Der MeshCom-Server ist ein Broker-Server welcher das **MQTT-Protokoll** beherrscht. Jene Leser welche den Aufbau dieses Protokolls genauer studieren wollen verweise ich auf den WIKI Artikel <https://de.wikipedia.org/wiki/MQTT> bzw. auf die Beschreibung des detaillierten Aufbau des Inhalts mit dem Namen PROTOBUF https://de.wikipedia.org/wiki/Protocol_Buffers.

Warum ein eigener MeshCom-Server als MQTT-Broker

- Volle Anpassung an das etwas speziellere MQTT-Protokoll welches die Meshtastic-Firmware benutzt. Gestaltung im Header wie Topic, Paket-ID, Gateway-ID 32-Bit usw.
- Frei definierbare Logik bei der Weitergabe der MQTT-Pakete mit Mengensteuerung
- Klares Zuschneiden auf Zwecke der Funkamateure
- Schnittstellen zu anderen Message-Systemen wie APRS, DAPNET, HAMMessenger u.v.m
- Skalierbare Vernetzung von mehreren MeshCom-Servern mit Berücksichtigung der teilweise fragilen HAMNET-Vernetzungswege.
- Skalierbare Vernetzung von Großregionen

Was sind die 1. Schritte

Die Programmier-Software zum laden der Firmware in die LoRa-Module ist im ÖVSV-WIKI Schrittweise beschrieben <https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-ErsteSchritte>.

Die aktuelle Firmware, welche schon sehr wichtige Wünsche zum Projekt aufgenommen hat, kann aus dem ÖVSV-WIKI geladen werden <https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-Firmware>. Diese Seite stellt auch die aktuellen Änderungen dar. Ein Auszug der wichtigen Änderungen um ein gemeinsames HF-Projekt zu leben sind:

- Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, das erleichtert die Verbindung mit dem Smartphone via Bluetooth ohne jeweils das Display ablesen zu müssen.
- HOP-Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden. Das ist sehr wichtig da an jedem **LoRa-NODE** bzw. einem **LoRa-Gateway** jeweils das HOP-Limit um 1 reduziert wird und bei „0“ wird das Paket nicht weiter verteilt.
- MeshCom logo und ÖVSV link
- Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert damit das Modul jederzeit zur Kommunikation mit dem Netzwerk als auch dem Smartphone zur Kontrolle und Abfrage bereit ist.
- Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5 sec. Damit werden auch ältere Router im Heimnetzwerk bedient, welche die Antwort-Tunnel meist nur 6 Sekunden „offen“ halten.
- fixe Voreinstellung der HF-Parameter von:
- PSK Encryption NONE,
- Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
- Region: EU433
- Reconnect zum MeshCom-Server nach einem Neustart. Wichtig damit die LoRa-Gateways rasch reconnecten wenn der MeshCom-Server, gerade in der Testphase ist das öfters, neu gestartet wurde.

Wenn die Firmware mit dem ESPTool für Windows oder mittels Pyhon esptool geladen ist verbindet man sich mit einer Konsole (ich verwende eine GITBash-Konsole) um die Konfigurations-Befehle zu laden. Diese sind:

LoRa-Nodes

- **meshtastic --set-owner OE9XXX**
- **meshtastic --set region EU433**
- **meshtastic --ch-index 0 --ch-set psk none**

Die Befehle können auch i einer Zeile eingegeben werden:

- **meshtastic --set-owner OE9XXX --set region EU433 --ch-index 0 --ch-set psk none**

Sollten mehrere Module am PC angeschlossen sein muss die USB-Schnittstelle zusätzlich in jeder Befehlszeile gesetzt werden:

- **meshtastic --port com22 --set-owner OE9XXX**

Wenn ein LoRa-Module verwendet wird welcher keinen GPS-Empfänger verbaut hat kann die Position bei Bedarf auch fix eingestellt werden. Wichtig! Die Positions-Parameter unbedingt in einer Zeile setzen:

- **meshtastic --port com22 --setlat 44.33 --setlon 15.5315 --setalt 252**

Der Breitengrad und der Längengrad werden in Dezimalgraden ausgedrückt. Die Seehöhe wird in Ganzzahl und Metern angegeben.

Die gesetzten Parameter können mit folgendem Befehl überprüft werden:

- **meshtastic -port com22 -info**

Ein erster Test ob man im MeshCom-Netz ankommt ist die Eingabe einer Text-Meldung über die selbe Konsole welche zum Konfigurieren verwendet wurde:

```
Nodes in mesh:
{'num': 682587228, 'user': {'id': '!28af745c', 'longName': 'J0112': 1618193824}
{'num': 682587092, 'user': {'id': '!28af73d4', 'longName': 'Unkno
{'num': 681474028, 'user': {'id': '!289e77ec', 'longName': 'Unkno
': 9.5}
{'num': 681473752, 'user': {'id': '!289e76d8', 'longName': 'Unkno
Preferences: { "lsSecs": 300, "wifiSsid": "OL_WAP", "wifiPassword":
Channels:
PRIMARY psk=unencrypted { "modemConfig": "Bw125Cr48Sf4096", "psk"
```

Ausgabe auf Befehl: **meshtastic --info**

- **meshtastic -- sendtext 'hello world'**

Kontrolle am Dashboard unter Menü ACTIVITY:

- via HAMNET **<http://meshcom.ampr.at>**
- via INTERNET **<https://srv08.oevsv.at/mqtt>**

LoRa-Gateways

Es werden noch zusätzlich zu obigen LoRa-Nodes Konfigurations-Befehlen folgende Befehle gespeichert:

- **meshtastic --set wifi_ap_mode false**
- **meshtastic --set wifi_ssid 'AP-SSID'**
- **meshtastic --set wifi_password 'AP-PASSWORD'**
- **meshtastic --set mqtt_server 44.143.8.143**
- **meshtastic --ch-index 0 --ch-set uplink_enabled true**
- **meshtastic --ch-index 0 --ch-set downlink enabled true**

Wichtig sind folgende Vorgangsweisen:

- Neustart des Gateway-Nodes nach erfolgter Konfiguration bzw. jeder Änderung
- Ein LoRa-Gateway läuft instabil wenn man es im Betrieb am PC/Laptop angeschlossen bleibt. Es sollte auch kein Debug- oder Log-Modus während eines Regelbetriebs gestartet sein.

Die Kontrolle der LoRa-Gateway-Verbindung kann über das Dashboard:

- via HAMNET **<http://meshcom.ampr.at>**
- via INTERNET **<https://srv08.oevsv.at/mqtt>** erfolgen.

Wie kann ich mittels meines LoRa-Nodes Text-Meldungen absenden bzw. empfangen.




Die Positionsmeldungen werden ja automatisch gesendet jedoch Textmeldungen benötigen einen Client. Es gibt folgende Clients:

Kommando-Zeile aber nur zum Senden von Text
WEB-Interface muss aber zusätzlich installiert werden und ist im ÖVSV-WIKI beschrieben

ANDROID APP [<https://meshtastic.org/docs/software/android/android-installation>] Hinweis: ist nicht im Google Playstore sondern nur im Amazon Appstore zu erhalten.

IPHONE APP [<https://meshtastic.discourse.group/t/meshtastic-ios-app-first-alpha-release/2733>] Dieser Download ist ein Testflight. Derzeit sind leider die Anzahl der Tester vom Entwickler limitiert und abgelaufen.

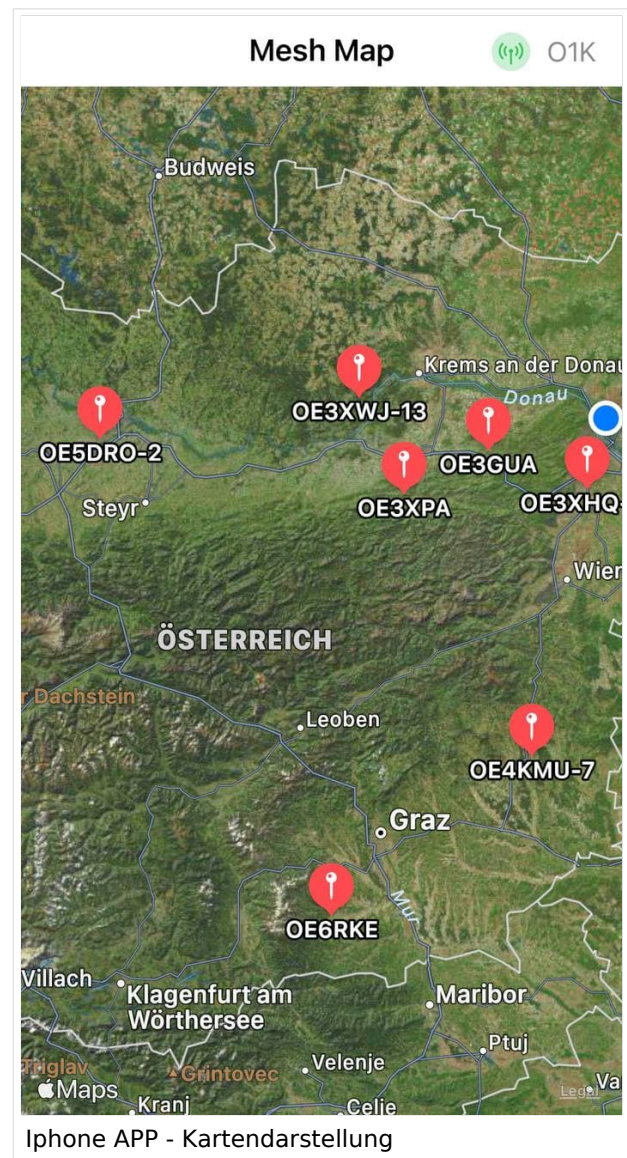

Derzeit gibt es LoRa-Getways in OE und DL:

- OE6 Deutschlandsberg welcher bis nach Graz reicht
- OE4 Allhau bei Oberwart
- OE3 ÖVSV-HQ Wr. Neudorf
- OE3 Klosterneuburg
- OE3 Alt-Erlaa
- OE1 Wien 15
- OE3 Sieghartskirchen (Tullnerfeld)
- OE3 Jauerling bei Stein/Donau
- OE5 Linz Lichtenberg und weitere Standorte nahe Linz
- OE7 nahe Innsbruck
- DL Süd/Bayern Waging
- DL West
- Weitere kommen rasch dazu. Info via Dashboard.

73 de Kurt

OE1KBC

Nat. & Int. Projekte im ÖVSV