

Inhaltsverzeichnis

1. Dokumentationen	23
2. Benutzer:OE2WAO	9
3. Benutzer:OE5PON	16

Dokumentationen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 16. Juni 2009, 09:57 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Benutzerzugänge \(User Accesspoint\)](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 10. Januar 2021, 18:28 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([Dualhomed Heimnetzwerk Routing](#))

(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)

Zeile 45:

Beschreibungen zu den Benutzerzugängen zum HAMNET finden sie in der Rubrik Teststellungen der jeweiligen Bundesländer.

Weitere Infos zum Equipment sind auch [http://wiki.oevsv.at/index.php/Userequipment_digitaler_Backbone hier] zu finden.

Zeile 45:

Beschreibungen zu den Benutzerzugängen zum HAMNET finden sie in der Rubrik Teststellungen der jeweiligen Bundesländer.

Weitere Infos zum Equipment sind auch [http://wiki.oevsv.at/index.php/Userequipment_digitaler_Backbone hier] zu finden.

+

+

== Dualhomed Heimnetzwerke ==

+

Um das Heimnetzwerk an Internet und Hamnet anzubinden muss am Router oder am PC eine Routingrule eingetragen werden. Da früher das ganze 44.0.0.0/8 Netz uns gehörte, war das relativ einfach. Nun wurde aber das obere Viertel der IP Adressen verkauft. Dazu muss man diese Routingrule wie folgt ändern.

+

Adresse/Netz oder mit Netzmaske

+

44.0.0.0/9 255.128.0.0 zum HAMNET Interface routen

+

44.128.0.0/10 255.192.0.0 zum HAMNET Interface routen

+

+

**Address:
44.0.0.0 00101100.0
0000000.00000000.00000000**

	Netmask: 255.128.0.0 = 9	
+	11111111.1	
	0000000.00000000.00000000	
	Wildcard: 0.127.255.255	
+	00000000.0	
	1111111.11111111.11111111	
+	=>	
	Network: 44.0.0.0	
+	/9 00101100.0	
	0000000.00000000.00000000	
	Broadcast:	
+	44.127.255.255 00101100.0	
	1111111.11111111.11111111	
	HostMin:	
+	44.0.0.1 00101100.0	
	0000000.00000000.00000001	
	HostMax:	
+	44.127.255.254 00101100.0	
	1111111.11111111.11111110	
+	Hosts/Net: 8388606	
+		
	Address:	
+	44.128.0.0 00101100.10	
	000000.00000000.00000000	
	Netmask: 255.192.0.0 =	
+	10 11111111.11	
	000000.00000000.00000000	
	Wildcard: 0.63.255.255 0000000	
+	0.00 111111.11111111.11111111	
+	=>	
	Network: 44.128.0.0/10	
+	00101100.10	
	000000.00000000.00000000	
	Broadcast:	
+	44.191.255.255 00101100.10	
	111111.11111111.11111111	

	HostMin:	
+	44.128.0.1	00101100.10
	000000.00000000.00000001	
	HostMax:	
+	44.191.255.254	00101100.10
	111111.11111111.11111110	
+	Hosts/Net: 4194302	
+		
+	== konventioneller PR-Userzugang	
	über HAMNET ==	
	Folgende Anleitung beschreibt die	
	Einrichtung von AXUDP (PC	
+	/Flexnet32) und Paxon für einen	
	'konventionellen' Zugang zum PR-Netz	
	über das HAMNET zu OE5XBL.	
+		
+	[[Datei:Anleitung_HAMNET-	
	PR_OE5XBL.pdf]]	

Aktuelle Version vom 10. Januar 2021, 18:28 Uhr

Hier sind diverse Anleitungen zu den Geräten bzw. Einstellungen zu finden.

Inhaltsverzeichnis

1 Inbetriebnahme eines Mikrotik Routerboard	26
1.1 Zuweisen einer IP Adresse	26
1.2 Schritt für Schritt Anleitung für HAMNET Backbone Equipment	26
2 Routing im digitalen Backbone	26
3 Modifikation eines Mikrotik Routerboard der 400 Serie bei Shutdown Problemen	27
4 Benutzerzugänge (User Accesspoint)	27
5 Dualhomed Heimnetzwerke	27
6 konventioneller PR-Userzugang über HAMNET	28


Inbetriebnahme eines Mikrotik Routerboard

Zuweisen einer IP Adresse

Im Auslieferungszustand besitzen Mikrotik Routerboards soweit keine fixen Adresseingaben.

Um auf das webbasierte Interface zu kommen, oder sich per Winbox verbinden zu können, ist es erforderlich, dem Board eine IP Adresse zu zuweisen.

Dies erfolgt mithilfe einer seriellen Verbindung (Null-Modem Kabel) und einem Telnetclient. Das serielle Null-Modem Kabel kann auch selbst angefertigt werden, wobei zwei Stück weibliche 9pol SUB-D Stecker benötigt werden. Hierbei kreuzt man die Pins 2 und 3 aus, Pin 5 verbindet man direkt.

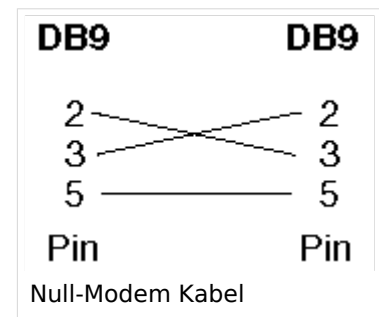

Nun lädt man den Client, unter Windows am Besten das freie Programm "Putty" (einach Google bemühen), und startet es im seriellen Modus mit 115200 Baud. Wenn das Routerboard und der PC über das Null-Modem Kabel verbunden sind, kann man am Routerboard die Spannung anlegen.

Es sollte sich das Routerboard nun "melden". Als Login ist bei einem unveränderten Routerboard standartmässig "admin" und kein Passwort eingestellt.

Nach dem Login gibt man "setup" ein, und folgt den Anweisungen um dem Board eine IP Adresse (bspw. 192.168.1.1/24) auf dem ETHER1 Port (erster RJ45 Netzwerkport) zu zuweisen. Mit Beenden des Setup-Programms ist nun die IP Adresse zugewiesen. Da aber DHCP am Board nicht aktiviert ist, muss man nun die IP Adresse am PC im selben Bereich manuell fix auswählen (bspw. 192.168.1.100) um sich bspw. per Webbrowser oder Winbox verbinden zu können.

Das Konfigurationsprogramm "Winbox" kann direkt von der Startseite (erreichbar im Browser unter Eingabe der Board IP) heruntergeladen werden. Eine Installation ist nicht notwendig, das Programm ist direkt startbar.

Schritt für Schritt Anleitung für HAMNET Backbone Equipment

Diese [Anleitung](#) erklärt Schritt für Schritt die Konfiguration eines Routerboard mit miniPCI WLAN Karte zum Einsatz im HAMNET Backbone.

Routing im digitalen Backbone

Für das BGP-Routing im HAMNET steht eine umfangreiche Dokumentation zur Verfügung. Siehe auch [Routing digitaler Backbone](#)

Diese [Dokumentation](#) gibt eine Einführung und Detaillierung der Konfigurationsmöglichkeiten im Backbone. Die Konfigurationsbeispiele und Richtlinien sind Ergebnisse aus nachgebauten Teststellungen und Versuchsaufbauten. (Dokumentation Stand 19.05.2009)

Modifikation eines Mikrotik Routerboard der 400 Serie bei Shutdown Problemen

Häufig kommt es bei der Verwendung von miniPCI WLAN Karten anderer Hersteller bei den Routerboards zum Shutdown, meist sogar ohne Reboot. Die Probleme treten auch häufiger bei höheren Sendeleistungen auf.

Diese [Modifikation](#) erklärt wie man Abhilfe schaffen kann.

Benutzerzugänge (User Accesspoint)

Für die HF-Zugänge zum HAMNET werden überwiegend bandbreitenmodifizierte (meist auf 5MHz beschränkt) Geräte benötigt. Solche Router bzw. Accesspoints mit entsprechender Software gibt es derzeit von Mikrotik und [Ubiquiti](#) (Nanostation, Bullet).

Beschreibungen zu den Benutzerzugängen zum HAMNET finden sie in der Rubrik Teststellungen der jeweiligen Bundesländer.

Weitere Infos zum Equipment sind auch [hier](#) zu finden.

Dualhomed Heimnetzwerke

Um das Heimnetzwerk an Internet und Hamnet anzubinden muss am Router oder am PC eine Routingrule eingetragen werden. Da früher das ganze 44.0.0.0/8 Netz uns gehörte, war das relativ einfach. Nun wurde aber das obere Viertel der IP Adressen verkauft. Dazu muss man diese Routingrule wie folgt ändern.

Adresse/Netz	oder mit Netzmaske	
44.0.0.0/9	255.128.0.0	zum HAMNET Interface routen
44.128.0.0/10	255.192.0.0	zum HAMNET Interface routen

Address:	44.0.0.0	00101100.0	00000000.00000000.00000000
Netmask:	255.128.0.0 = 9	11111111.1	00000000.00000000.00000000
Wildcard:	0.127.255.255	00000000.0	11111111.11111111.11111111
=>			
Network:	44.0.0.0/9	00101100.0	00000000.00000000.00000000
Broadcast:	44.127.255.255	00101100.0	11111111.11111111.11111111
HostMin:	44.0.0.1	00101100.0	00000000.00000000.00000001
HostMax:	44.127.255.254	00101100.0	11111111.11111111.11111110
Hosts/Net:	8388606		

Address:	44.128.0.0	00101100.10	00000000.00000000.00000000
Netmask:	255.192.0.0 = 10	11111111.11	00000000.00000000.00000000
Wildcard:	0.63.255.255	00000000.00	11111111.11111111.11111111
=>			
Network:	44.128.0.0/10	00101100.10	00000000.00000000.00000000
Broadcast:	44.191.255.255	00101100.10	11111111.11111111.11111111
HostMin:	44.128.0.1	00101100.10	00000000.00000000.00000001
HostMax:	44.191.255.254	00101100.10	11111111.11111111.11111110
Hosts/Net:	4194302		

konventioneller PR-Userzugang über HAMNET

Folgende Anleitung beschreibt die Einrichtung von AXUDP (PC/Flexnet32) und Paxon für einen 'konventionellen' Zugang zum PR-Netz über das HAMNET zu OE5XBL.

HAMNET AXUDP PR Installation für OE5XBL


Diese Anleitung beschreibt den Zugang zum PR-Digi OE5XBL über das HAMNET unter Windows 7, bis auf wenige Kleinigkeiten sollte diese Anleitung auch für Windows XP verwendet werden können.

Mit der HAMNET Anbindung an OE5XBL bzw. an jeden anderen Knoten steht auch ein High-Speed PR-Zugang im herkömmlichen Sinn zur Verfügung.
Es werden lediglich 2 Softwarepakete dazu benötigt:

- PC/Flexnet32 als „L2-Treiber“
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/flexnet32.zip>
<http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/archive/flexnet32.zip>
- Paxon als Terminalprogramm
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/SetupPaxon1114.exe>
<http://www.paxon.de/download/SetupPaxon1114.exe>

Installation / Konfiguration PC/Flexnet32

flexnet32.zip kann an einen beliebigen Ort entpackt werden, ich empfehle C:\Program Files (x86) oder C:\Programme (x86) oder C:\Programme
Danach legt man sich optional für den leichteren Zugriff eine Verknüpfung auf dem Desktop zu „flexctl.exe“ an.

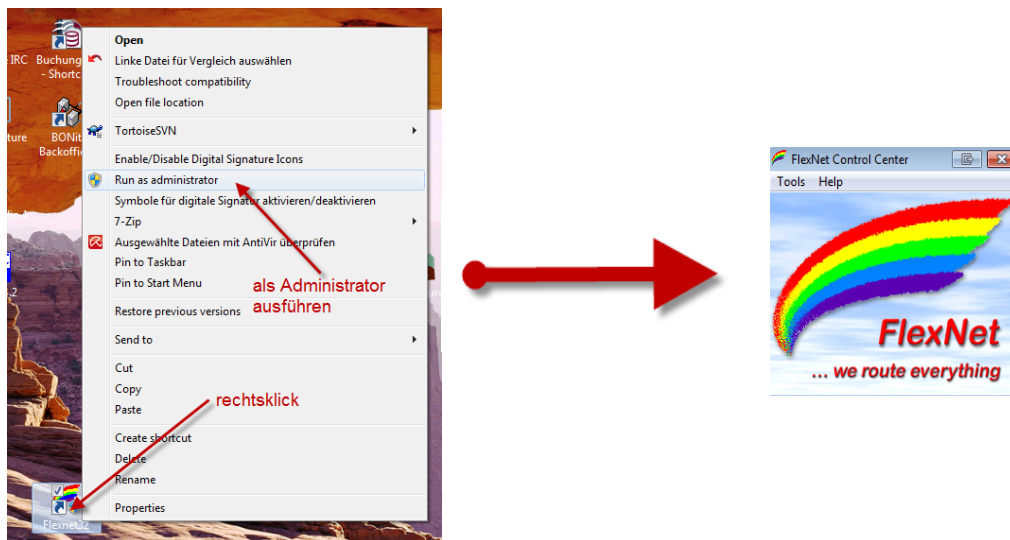1) PC/Flexnet starten:

Rechtsklick auf die erstellte Verknüpfung oder flexctl.exe ---> Als Administrator ausführen.
Damit Flexnet ordentlich auf die Hardware zugreifen kann muss dieses als Administrator laufen, alternativ kann man auch die „Benutzerkontensteuerung“ unter Windows 7 ganz nach unten drehen.

Flexnet sollte wie dargestellt starten.

Dokumentationen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 16. Juni 2009, 09:57 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Benutzerzugänge \(User Accesspoint\)](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 10. Januar 2021, 18:28 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([Dualhomed Heimnetzwerk Routing](#))

(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)

Zeile 45:

Beschreibungen zu den Benutzerzugängen zum HAMNET finden sie in der Rubrik Teststellungen der jeweiligen Bundesländer.

Weitere Infos zum Equipment sind auch [http://wiki.oevsv.at/index.php/Userequipment_digitaler_Backbone hier] zu finden.

Zeile 45:

Beschreibungen zu den Benutzerzugängen zum HAMNET finden sie in der Rubrik Teststellungen der jeweiligen Bundesländer.

Weitere Infos zum Equipment sind auch [http://wiki.oevsv.at/index.php/Userequipment_digitaler_Backbone hier] zu finden.

+

+

== Dualhomed Heimnetzwerke ==

+

Um das Heimnetzwerk an Internet und Hamnet anzubinden muss am Router oder am PC eine Routingrule eingetragen werden. Da früher das ganze 44.0.0.0/8 Netz uns gehörte, war das relativ einfach. Nun wurde aber das obere Viertel der IP Adressen verkauft. Dazu muss man diese Routingrule wie folgt ändern.

+

Adresse/Netz oder mit Netzmaske

+

44.0.0.0/9 255.128.0.0 zum HAMNET Interface routen

+

44.128.0.0/10 255.192.0.0 zum HAMNET Interface routen

+

+

Address:
44.0.0.0 00101100.0
0000000.00000000.00000000

	Netmask: 255.128.0.0 = 9	
+	11111111.1	
	0000000.00000000.00000000	
	Wildcard: 0.127.255.255	
+	00000000.0	
	11111111.11111111.11111111	
+	=>	
	Network: 44.0.0.0	
+	/9 00101100.0	
	00000000.00000000.00000000	
	Broadcast:	
+	44.127.255.255 00101100.0	
	11111111.11111111.11111111	
	HostMin:	
+	44.0.0.1 00101100.0	
	00000000.00000000.00000001	
	HostMax:	
+	44.127.255.254 00101100.0	
	11111111.11111111.11111110	
+	Hosts/Net: 8388606	
+		
	Address:	
+	44.128.0.0 00101100.10	
	0000000.00000000.00000000	
	Netmask: 255.192.0.0 =	
+	10 11111111.11	
	0000000.00000000.00000000	
	Wildcard: 0.63.255.255 00000000	
+	0.00 11111111.11111111.11111111	
+	=>	
	Network: 44.128.0.0/10	
+	00101100.10	
	0000000.00000000.00000000	
	Broadcast:	
+	44.191.255.255 00101100.10	
	11111111.11111111.11111111	

	HostMin:	
+	44.128.0.1	00101100.10
	000000.00000000.00000001	
	HostMax:	
+	44.191.255.254	00101100.10
	111111.11111111.11111110	
+	Hosts/Net: 4194302	
+		
+	== konventioneller PR-Userzugang	
	über HAMNET ==	
	Folgende Anleitung beschreibt die	
	Einrichtung von AXUDP (PC	
+	/Flexnet32) und Paxon für einen	
	'konentionellen' Zugang zum PR-Netz	
	über das HAMNET zu OE5XBL.	
+		
+	[[Datei:Anleitung_HAMNET-	
	PR_OE5XBL.pdf]]	

Aktuelle Version vom 10. Januar 2021, 18:28 Uhr

Hier sind diverse Anleitungen zu den Geräten bzw. Einstellungen zu finden.

Inhaltsverzeichnis

1 Inbetriebnahme eines Mikrotik Routerboard	12
1.1 Zuweisen einer IP Adresse	12
1.2 Schritt für Schritt Anleitung für HAMNET Backbone Equipment	12
2 Routing im digitalen Backbone	12
3 Modifikation eines Mikrotik Routerboard der 400 Serie bei Shutdown Problemen	13
4 Benutzerzugänge (User Accesspoint)	13
5 Dualhomed Heimnetzwerke	13
6 konventioneller PR-Userzugang über HAMNET	14


Inbetriebnahme eines Mikrotik Routerboard

Zuweisen einer IP Adresse

Im Auslieferungszustand besitzen Mikrotik Routerboards soweit keine fixen Adresseingaben.

Um auf das webbasierte Interface zu kommen, oder sich per Winbox verbinden zu können, ist es erforderlich, dem Board eine IP Adresse zu zuweisen.

Dies erfolgt mithilfe einer seriellen Verbindung (Null-Modem Kabel) und einem Telnetclient. Das serielle Null-Modem Kabel kann auch selbst angefertigt werden, wobei zwei Stück weibliche 9pol SUB-D Stecker benötigt werden. Hierbei kreuzt man die Pins 2 und 3 aus, Pin 5 verbindet man direkt.

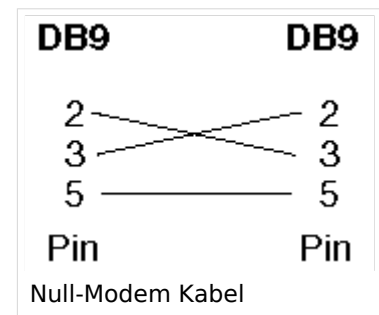

Nun lädt man den Client, unter Windows am Besten das freie Programm "Putty" (einach Google bemühen), und startet es im seriellen Modus mit 115200 Baud. Wenn das Routerboard und der PC über das Null-Modem Kabel verbunden sind, kann man am Routerboard die Spannung anlegen.

Es sollte sich das Routerboard nun "melden". Als Login ist bei einem unveränderten Routerboard standartmässig "admin" und kein Passwort eingestellt.

Nach dem Login gibt man "setup" ein, und folgt den Anweisungen um dem Board eine IP Adresse (bspw. 192.168.1.1/24) auf dem ETHER1 Port (erster RJ45 Netzwerkport) zu zuweisen. Mit Beenden des Setup-Programms ist nun die IP Adresse zugewiesen. Da aber DHCP am Board nicht aktiviert ist, muss man nun die IP Adresse am PC im selben Bereich manuell fix auswählen (bspw. 192.168.1.100) um sich bspw. per Webbrowser oder Winbox verbinden zu können.

Das Konfigurationsprogramm "Winbox" kann direkt von der Startseite (erreichbar im Browser unter Eingabe der Board IP) heruntergeladen werden. Eine Installation ist nicht notwendig, das Programm ist direkt startbar.

Schritt für Schritt Anleitung für HAMNET Backbone Equipment

Diese [Anleitung](#) erklärt Schritt für Schritt die Konfiguration eines Routerboard mit miniPCI WLAN Karte zum Einsatz im HAMNET Backbone.

Routing im digitalen Backbone

Für das BGP-Routing im HAMNET steht eine umfangreiche Dokumentation zur Verfügung. Siehe auch [Routing digitaler Backbone](#)

Diese [Dokumentation](#) gibt eine Einführung und Detaillierung der Konfigurationsmöglichkeiten im Backbone. Die Konfigurationsbeispiele und Richtlinien sind Ergebnisse aus nachgebauten Teststellungen und Versuchsaufbauten. (Dokumentation Stand 19.05.2009)

Modifikation eines Mikrotik Routerboard der 400 Serie bei Shutdown Problemen

Häufig kommt es bei der Verwendung von miniPCI WLAN Karten anderer Hersteller bei den Routerboards zum Shutdown, meist sogar ohne Reboot. Die Probleme treten auch häufiger bei höheren Sendeleistungen auf.

Diese [Modifikation](#) erklärt wie man Abhilfe schaffen kann.

Benutzerzugänge (User Accesspoint)

Für die HF-Zugänge zum HAMNET werden überwiegend bandbreitenmodifizierte (meist auf 5MHz beschränkt) Geräte benötigt. Solche Router bzw. Accesspoints mit entsprechender Software gibt es derzeit von Mikrotik und [Ubiquiti](#) (Nanostation, Bullet).

Beschreibungen zu den Benutzerzugängen zum HAMNET finden sie in der Rubrik Teststellungen der jeweiligen Bundesländer.

Weitere Infos zum Equipment sind auch [hier](#) zu finden.

Dualhomed Heimnetzwerke

Um das Heimnetzwerk an Internet und Hamnet anzubinden muss am Router oder am PC eine Routingrule eingetragen werden. Da früher das ganze 44.0.0.0/8 Netz uns gehörte, war das relativ einfach. Nun wurde aber das obere Viertel der IP Adressen verkauft. Dazu muss man diese Routingrule wie folgt ändern.

Adresse/Netz	oder mit Netzmaske	
44.0.0.0/9	255.128.0.0	zum HAMNET Interface routen
44.128.0.0/10	255.192.0.0	zum HAMNET Interface routen

Address:	44.0.0.0	00101100.0	00000000.00000000.00000000
Netmask:	255.128.0.0 = 9	11111111.1	00000000.00000000.00000000
Wildcard:	0.127.255.255	00000000.0	11111111.11111111.11111111
=>			
Network:	44.0.0.0/9	00101100.0	00000000.00000000.00000000
Broadcast:	44.127.255.255	00101100.0	11111111.11111111.11111111
HostMin:	44.0.0.1	00101100.0	00000000.00000000.00000001
HostMax:	44.127.255.254	00101100.0	11111111.11111111.11111110
Hosts/Net:	8388606		

Address:	44.128.0.0	00101100.10	00000000.00000000.00000000
Netmask:	255.192.0.0 = 10	11111111.11	00000000.00000000.00000000
Wildcard:	0.63.255.255	00000000.00	11111111.11111111.11111111
=>			
Network:	44.128.0.0/10	00101100.10	00000000.00000000.00000000
Broadcast:	44.191.255.255	00101100.10	11111111.11111111.11111111
HostMin:	44.128.0.1	00101100.10	00000000.00000000.00000001
HostMax:	44.191.255.254	00101100.10	11111111.11111111.11111110
Hosts/Net:	4194302		

konventioneller PR-Userzugang über HAMNET

Folgende Anleitung beschreibt die Einrichtung von AXUDP (PC/Flexnet32) und Paxon für einen 'konventionellen' Zugang zum PR-Netz über das HAMNET zu OE5XBL.

HAMNET AXUDP PR Installation für OE5XBL


Diese Anleitung beschreibt den Zugang zum PR-Digi OE5XBL über das HAMNET unter Windows 7, bis auf wenige Kleinigkeiten sollte diese Anleitung auch für Windows XP verwendet werden können.

Mit der HAMNET Anbindung an OE5XBL bzw. an jeden anderen Knoten steht auch ein High-Speed PR-Zugang im herkömmlichen Sinn zur Verfügung.
Es werden lediglich 2 Softwarepakete dazu benötigt:

- PC/Flexnet32 als „L2-Treiber“
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/flexnet32.zip>
<http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/archive/flexnet32.zip>
- Paxon als Terminalprogramm
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/SetupPaxon1114.exe>
<http://www.paxon.de/download/SetupPaxon1114.exe>

Installation / Konfiguration PC/Flexnet32

flexnet32.zip kann an einen beliebigen Ort entpackt werden, ich empfehle C:\Program Files (x86) oder C:\Programme (x86) oder C:\Programme
Danach legt man sich optional für den leichteren Zugriff eine Verknüpfung auf dem Desktop zu „flexctl.exe“ an.

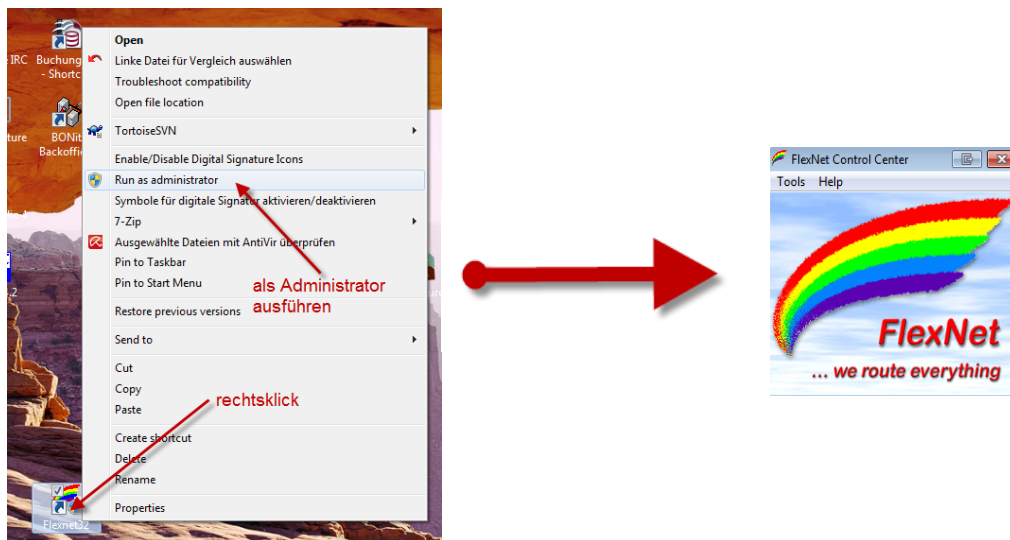1) PC/Flexnet starten:

Rechtsklick auf die erstellte Verknüpfung oder flexctl.exe ---> Als Administrator ausführen.
Damit Flexnet ordentlich auf die Hardware zugreifen kann muss dieses als Administrator laufen, alternativ kann man auch die „Benutzerkontensteuerung“ unter Windows 7 ganz nach unten drehen.

Flexnet sollte wie dargestellt starten.

Dokumentationen: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 16. Juni 2009, 09:57 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Benutzerzugänge \(User Accesspoint\)](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 10. Januar 2021, 18:28 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Dualhomed Heimnetzwerk Routing)

(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)

Zeile 45:

Beschreibungen zu den Benutzerzugängen zum HAMNET finden sie in der Rubrik Teststellungen der jeweiligen Bundesländer.

Weitere Infos zum Equipment sind auch [http://wiki.oevsv.at/index.php/Userequipment_digitaler_Backbone hier] zu finden.

Zeile 45:

Beschreibungen zu den Benutzerzugängen zum HAMNET finden sie in der Rubrik Teststellungen der jeweiligen Bundesländer.

Weitere Infos zum Equipment sind auch [http://wiki.oevsv.at/index.php/Userequipment_digitaler_Backbone hier] zu finden.

+

+

+

+

+

+

+

+

== Dualhomed Heimnetzwerke ==

Um das Heimnetzwerk an Internet und Hamnet anzubinden muss am Router oder am PC eine Routingrule eingetragen werden. Da früher das ganze 44.0.0.0/8 Netz uns gehörte, war das relativ einfach. Nun wurde aber das obere Viertel der IP Adressen verkauft. Dazu muss man diese Routingrule wie folgt ändern.

Adresse/Netz oder mit Netzmaske

44.0.0.0/9 255.128.0.0 zum HAMNET Interface routen

44.128.0.0/10 255.192.0.0 zum HAMNET Interface routen

Address:

44.0.0.0 00101100.0 0000000.00000000.00000000

	Netmask: 255.128.0.0 = 9	
+	11111111.1	
	0000000.00000000.00000000	
	Wildcard: 0.127.255.255	
+	00000000.0	
	11111111.11111111.11111111	
+	=>	
	Network: 44.0.0.0	
+	/9 00101100.0	
	00000000.00000000.00000000	
	Broadcast:	
+	44.127.255.255 00101100.0	
	11111111.11111111.11111111	
	HostMin:	
+	44.0.0.1 00101100.0	
	00000000.00000000.00000001	
	HostMax:	
+	44.127.255.254 00101100.0	
	11111111.11111111.11111110	
+	Hosts/Net: 8388606	
+		
	Address:	
+	44.128.0.0 00101100.10	
	0000000.00000000.00000000	
	Netmask: 255.192.0.0 =	
+	10 11111111.11	
	0000000.00000000.00000000	
	Wildcard: 0.63.255.255 00000000	
+	0.00 11111111.11111111.11111111	
+	=>	
	Network: 44.128.0.0/10	
+	00101100.10	
	0000000.00000000.00000000	
	Broadcast:	
+	44.191.255.255 00101100.10	
	11111111.11111111.11111111	

	HostMin:	
+	44.128.0.1	00101100.10
	000000.00000000.00000001	
	HostMax:	
+	44.191.255.254	00101100.10
	111111.11111111.11111110	
+	Hosts/Net: 4194302	
+		
+	== konventioneller PR-Userzugang	
	über HAMNET ==	
	Folgende Anleitung beschreibt die	
	Einrichtung von AXUDP (PC	
+	/Flexnet32) und Paxon für einen	
	'konventionellen' Zugang zum PR-Netz	
	über das HAMNET zu OE5XBL.	
+		
+	[[Datei:Anleitung_HAMNET-	
	PR_OE5XBL.pdf]]	

Aktuelle Version vom 10. Januar 2021, 18:28 Uhr

Hier sind diverse Anleitungen zu den Geräten bzw. Einstellungen zu finden.

Inhaltsverzeichnis

1 Inbetriebnahme eines Mikrotik Routerboard	19
1.1 Zuweisen einer IP Adresse	19
1.2 Schritt für Schritt Anleitung für HAMNET Backbone Equipment	19
2 Routing im digitalen Backbone	19
3 Modifikation eines Mikrotik Routerboard der 400 Serie bei Shutdown Problemen	20
4 Benutzerzugänge (User Accesspoint)	20
5 Dualhomed Heimnetzwerke	20
6 konventioneller PR-Userzugang über HAMNET	21

Inbetriebnahme eines Mikrotik Routerboard

Zuweisen einer IP Adresse

Im Auslieferungszustand besitzen Mikrotik Routerboards soweit keine fixen Adresseingaben.

Um auf das webbasierte Interface zu kommen, oder sich per Winbox verbinden zu können, ist es erforderlich, dem Board eine IP Adresse zu zuweisen.

Dies erfolgt mithilfe einer seriellen Verbindung (Null-Modem Kabel) und einem Telnetclient. Das serielle Null-Modem Kabel kann auch selbst angefertigt werden, wobei zwei Stück weibliche 9pol SUB-D Stecker benötigt werden. Hierbei kreuzt man die Pins 2 und 3 aus, Pin 5 verbindet man direkt.



Nun lädt man den Client, unter Windows am Besten das freie Programm "Putty" (einach Google bemühen), und startet es im seriellen Modus mit 115200 Baud. Wenn das Routerboard und der PC über das Null-Modem Kabel verbunden sind, kann man am Routerboard die Spannung anlegen.

Es sollte sich das Routerboard nun "melden". Als Login ist bei einem unveränderten Routerboard standartmässig "admin" und kein Passwort eingestellt.

Nach dem Login gibt man "setup" ein, und folgt den Anweisungen um dem Board eine IP Adresse (bspw. 192.168.1.1/24) auf dem ETHER1 Port (erster RJ45 Netzwerkport) zu zuweisen. Mit Beenden des Setup-Programms ist nun die IP Adresse zugewiesen. Da aber DHCP am Board nicht aktiviert ist, muss man nun die IP Adresse am PC im selben Bereich manuell fix auswählen (bspw. 192.168.1.100) um sich bspw. per Webbrowser oder Winbox verbinden zu können.

Das Konfigurationsprogramm "Winbox" kann direkt von der Startseite (erreichbar im Browser unter Eingabe der Board IP) heruntergeladen werden. Eine Installation ist nicht notwendig, das Programm ist direkt startbar.

Schritt für Schritt Anleitung für HAMNET Backbone Equipment

Diese [Anleitung](#) erklärt Schritt für Schritt die Konfiguration eines Routerboard mit miniPCI WLAN Karte zum Einsatz im HAMNET Backbone.

Routing im digitalen Backbone

Für das BGP-Routing im HAMNET steht eine umfangreiche Dokumentation zur Verfügung. Siehe auch [Routing digitaler Backbone](#)

Diese [Dokumentation](#) gibt eine Einführung und Detaillierung der Konfigurationsmöglichkeiten im Backbone. Die Konfigurationsbeispiele und Richtlinien sind Ergebnisse aus nachgebauten Teststellungen und Versuchsaufbauten. (Dokumentation Stand 19.05.2009)

Modifikation eines Mikrotik Routerboard der 400 Serie bei Shutdown Problemen

Häufig kommt es bei der Verwendung von miniPCI WLAN Karten anderer Hersteller bei den Routerboards zum Shutdown, meist sogar ohne Reboot. Die Probleme treten auch häufiger bei höheren Sendeleistungen auf.

Diese [Modifikation](#) erklärt wie man Abhilfe schaffen kann.

Benutzerzugänge (User Accesspoint)

Für die HF-Zugänge zum HAMNET werden überwiegend bandbreitenmodifizierte (meist auf 5MHz beschränkt) Geräte benötigt. Solche Router bzw. Accesspoints mit entsprechender Software gibt es derzeit von Mikrotik und [Ubiquiti](#) (Nanostation, Bullet).

Beschreibungen zu den Benutzerzugängen zum HAMNET finden sie in der Rubrik Teststellungen der jeweiligen Bundesländer.

Weitere Infos zum Equipment sind auch [hier](#) zu finden.

Dualhomed Heimnetzwerke

Um das Heimnetzwerk an Internet und Hamnet anzubinden muss am Router oder am PC eine Routingrule eingetragen werden. Da früher das ganze 44.0.0.0/8 Netz uns gehörte, war das relativ einfach. Nun wurde aber das obere Viertel der IP Adressen verkauft. Dazu muss man diese Routingrule wie folgt ändern.

Adresse/Netz	oder mit Netzmaske	
44.0.0.0/9	255.128.0.0	zum HAMNET Interface routen
44.128.0.0/10	255.192.0.0	zum HAMNET Interface routen

Address:	44.0.0.0	00101100.0	00000000.00000000.00000000
Netmask:	255.128.0.0 = 9	11111111.1	00000000.00000000.00000000
Wildcard:	0.127.255.255	00000000.0	11111111.11111111.11111111
=>			
Network:	44.0.0.0/9	00101100.0	00000000.00000000.00000000
Broadcast:	44.127.255.255	00101100.0	11111111.11111111.11111111
HostMin:	44.0.0.1	00101100.0	00000000.00000000.00000001
HostMax:	44.127.255.254	00101100.0	11111111.11111111.11111110
Hosts/Net:	8388606		

Address:	44.128.0.0	00101100.10	00000000.00000000.00000000
Netmask:	255.192.0.0 = 10	11111111.11	00000000.00000000.00000000
Wildcard:	0.63.255.255	00000000.00	11111111.11111111.11111111
=>			
Network:	44.128.0.0/10	00101100.10	00000000.00000000.00000000
Broadcast:	44.191.255.255	00101100.10	11111111.11111111.11111111
HostMin:	44.128.0.1	00101100.10	00000000.00000000.00000001
HostMax:	44.191.255.254	00101100.10	11111111.11111111.11111110
Hosts/Net:	4194302		

konventioneller PR-Userzugang über HAMNET

Folgende Anleitung beschreibt die Einrichtung von AXUDP (PC/Flexnet32) und Paxon für einen 'konventionellen' Zugang zum PR-Netz über das HAMNET zu OE5XBL.

HAMNET AXUDP PR Installation für OE5XBL

Diese Anleitung beschreibt den Zugang zum PR-Digi OE5XBL über das HAMNET unter Windows 7, bis auf wenige Kleinigkeiten sollte diese Anleitung auch für Windows XP verwendet werden können.

Mit der HAMNET Anbindung an OE5XBL bzw. an jeden anderen Knoten steht auch ein High-Speed PR-Zugang im herkömmlichen Sinn zur Verfügung.
Es werden lediglich 2 Softwarepakete dazu benötigt:

- PC/Flexnet32 als „L2-Treiber“
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/flexnet32.zip>
<http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/archive/flexnet32.zip>
- Paxon als Terminalprogramm
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/SetupPaxon1114.exe>
<http://www.paxon.de/download/SetupPaxon1114.exe>

Installation / Konfiguration PC/Flexnet32

flexnet32.zip kann an einen beliebigen Ort entpackt werden, ich empfehle C:\Program Files (x86) oder C:\Programme (x86) oder C:\Programme
Danach legt man sich optional für den leichteren Zugriff eine Verknüpfung auf dem Desktop zu „flexctl.exe“ an.

1) PC/Flexnet starten:

Rechtsklick auf die erstellte Verknüpfung oder flexctl.exe ---> Als Administrator ausführen.
Damit Flexnet ordentlich auf die Hardware zugreifen kann muss dieses als Administrator laufen, alternativ kann man auch die „Benutzerkontensteuerung“ unter Windows 7 ganz nach unten drehen.

Flexnet sollte wie dargestellt starten.

Dokumentationen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 16. Juni 2009, 09:57 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Benutzerzugänge \(User Accesspoint\)](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 10. Januar 2021, 18:28 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Dualhomed Heimnetzwerk Routing)

(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)

Zeile 45:

Beschreibungen zu den Benutzerzugängen zum HAMNET finden sie in der Rubrik Teststellungen der jeweiligen Bundesländer.

Weitere Infos zum Equipment sind auch [http://wiki.oevsv.at/index.php/Userequipment_digitaler_Backbone hier] zu finden.

Zeile 45:

Beschreibungen zu den Benutzerzugängen zum HAMNET finden sie in der Rubrik Teststellungen der jeweiligen Bundesländer.

Weitere Infos zum Equipment sind auch [http://wiki.oevsv.at/index.php/Userequipment_digitaler_Backbone hier] zu finden.

+

+

+

+

+

+

+

+

== Dualhomed Heimnetzwerke ==

Um das Heimnetzwerk an Internet und Hamnet anzubinden muss am Router oder am PC eine Routingrule eingetragen werden. Da früher das ganze 44.0.0.0/8 Netz uns gehörte, war das relativ einfach. Nun wurde aber das obere Viertel der IP Adressen verkauft. Dazu muss man diese Routingrule wie folgt ändern.

Adresse/Netz oder mit Netzmaske

44.0.0.0/9 255.128.0.0 zum HAMNET Interface routen

44.128.0.0/10 255.192.0.0 zum HAMNET Interface routen

Address:

44.0.0.0 00101100.0 0000000.00000000.00000000

	Netmask: 255.128.0.0 = 9	
+	11111111.1	
	0000000.00000000.00000000	
	Wildcard: 0.127.255.255	
+	00000000.0	
	11111111.11111111.11111111	
+	=>	
	Network: 44.0.0.0	
+	/9 00101100.0	
	0000000.00000000.00000000	
	Broadcast:	
+	44.127.255.255 00101100.0	
	11111111.11111111.11111111	
	HostMin:	
+	44.0.0.1 00101100.0	
	0000000.00000000.00000001	
	HostMax:	
+	44.127.255.254 00101100.0	
	11111111.11111111.11111110	
+	Hosts/Net: 8388606	
+		
	Address:	
+	44.128.0.0 00101100.10	
	000000.00000000.00000000	
	Netmask: 255.192.0.0 =	
+	10 11111111.11	
	000000.00000000.00000000	
	Wildcard: 0.63.255.255 0000000	
+	0.00 111111.11111111.11111111	
+	=>	
	Network: 44.128.0.0/10	
+	00101100.10	
	000000.00000000.00000000	
	Broadcast:	
+	44.191.255.255 00101100.10	
	111111.11111111.11111111	

	HostMin:	
+	44.128.0.1	00101100.10
	000000.00000000.00000001	
	HostMax:	
+	44.191.255.254	00101100.10
	111111.11111111.11111110	
+	Hosts/Net: 4194302	
+		
+	== konventioneller PR-Userzugang	
	über HAMNET ==	
	Folgende Anleitung beschreibt die	
	Einrichtung von AXUDP (PC	
+	/Flexnet32) und Paxon für einen	
	'konentionellen' Zugang zum PR-Netz	
	über das HAMNET zu OE5XBL.	
+		
+	[[Datei:Anleitung_HAMNET-	
	PR_OE5XBL.pdf]]	

Aktuelle Version vom 10. Januar 2021, 18:28 Uhr

Hier sind diverse Anleitungen zu den Geräten bzw. Einstellungen zu finden.

Inhaltsverzeichnis

1 Inbetriebnahme eines Mikrotik Routerboard	26
1.1 Zuweisen einer IP Adresse	26
1.2 Schritt für Schritt Anleitung für HAMNET Backbone Equipment	26
2 Routing im digitalen Backbone	26
3 Modifikation eines Mikrotik Routerboard der 400 Serie bei Shutdown Problemen	27
4 Benutzerzugänge (User Accesspoint)	27
5 Dualhomed Heimnetzwerke	27
6 konventioneller PR-Userzugang über HAMNET	28

Inbetriebnahme eines Mikrotik Routerboard

Zuweisen einer IP Adresse

Im Auslieferungszustand besitzen Mikrotik Routerboards soweit keine fixen Adresseingaben.

Um auf das webbasierte Interface zu kommen, oder sich per Winbox verbinden zu können, ist es erforderlich, dem Board eine IP Adresse zu zuweisen.

Dies erfolgt mithilfe einer seriellen Verbindung (Null-Modem Kabel) und einem Telnetclient. Das serielle Null-Modem Kabel kann auch selbst angefertigt werden, wobei zwei Stück weibliche 9pol SUB-D Stecker benötigt werden. Hierbei kreuzt man die Pins 2 und 3 aus, Pin 5 verbindet man direkt.



Nun lädt man den Client, unter Windows am Besten das freie Programm "Putty" (einach Google bemühen), und startet es im seriellen Modus mit 115200 Baud. Wenn das Routerboard und der PC über das Null-Modem Kabel verbunden sind, kann man am Routerboard die Spannung anlegen.

Es sollte sich das Routerboard nun "melden". Als Login ist bei einem unveränderten Routerboard standartmässig "admin" und kein Passwort eingestellt.

Nach dem Login gibt man "setup" ein, und folgt den Anweisungen um dem Board eine IP Adresse (bspw. 192.168.1.1/24) auf dem ETHER1 Port (erster RJ45 Netzwerkport) zu zuweisen. Mit Beenden des Setup-Programms ist nun die IP Adresse zugewiesen. Da aber DHCP am Board nicht aktiviert ist, muss man nun die IP Adresse am PC im selben Bereich manuell fix auswählen (bspw. 192.168.1.100) um sich bspw. per Webbrowser oder Winbox verbinden zu können.

Das Konfigurationsprogramm "Winbox" kann direkt von der Startseite (erreichbar im Browser unter Eingabe der Board IP) heruntergeladen werden. Eine Installation ist nicht notwendig, das Programm ist direkt startbar.

Schritt für Schritt Anleitung für HAMNET Backbone Equipment

Diese [Anleitung](#) erklärt Schritt für Schritt die Konfiguration eines Routerboard mit miniPCI WLAN Karte zum Einsatz im HAMNET Backbone.

Routing im digitalen Backbone

Für das BGP-Routing im HAMNET steht eine umfangreiche Dokumentation zur Verfügung. Siehe auch [Routing digitaler Backbone](#)

Diese [Dokumentation](#) gibt eine Einführung und Detaillierung der Konfigurationsmöglichkeiten im Backbone. Die Konfigurationsbeispiele und Richtlinien sind Ergebnisse aus nachgebauten Teststellungen und Versuchsaufbauten. (Dokumentation Stand 19.05.2009)

Modifikation eines Mikrotik Routerboard der 400 Serie bei Shutdown Problemen

Häufig kommt es bei der Verwendung von miniPCI WLAN Karten anderer Hersteller bei den Routerboards zum Shutdown, meist sogar ohne Reboot. Die Probleme treten auch häufiger bei höheren Sendeleistungen auf.

Diese [Modifikation](#) erklärt wie man Abhilfe schaffen kann.

Benutzerzugänge (User Accesspoint)

Für die HF-Zugänge zum HAMNET werden überwiegend bandbreitenmodifizierte (meist auf 5MHz beschränkt) Geräte benötigt. Solche Router bzw. Accesspoints mit entsprechender Software gibt es derzeit von Mikrotik und [Ubiquiti](#) (Nanostation, Bullet).

Beschreibungen zu den Benutzerzugängen zum HAMNET finden sie in der Rubrik Teststellungen der jeweiligen Bundesländer.

Weitere Infos zum Equipment sind auch [hier](#) zu finden.

Dualhomed Heimnetzwerke

Um das Heimnetzwerk an Internet und Hamnet anzubinden muss am Router oder am PC eine Routingrule eingetragen werden. Da früher das ganze 44.0.0.0/8 Netz uns gehörte, war das relativ einfach. Nun wurde aber das obere Viertel der IP Adressen verkauft. Dazu muss man diese Routingrule wie folgt ändern.

Adresse/Netz	oder mit Netzmaske	
44.0.0.0/9	255.128.0.0	zum HAMNET Interface routen
44.128.0.0/10	255.192.0.0	zum HAMNET Interface routen

Address:	44.0.0.0	00101100.0	0000000.00000000.00000000
Netmask:	255.128.0.0 = 9	11111111.1	0000000.00000000.00000000
Wildcard:	0.127.255.255	00000000.0	1111111.11111111.11111111
=>			
Network:	44.0.0.0/9	00101100.0	0000000.00000000.00000000
Broadcast:	44.127.255.255	00101100.0	1111111.11111111.11111111
HostMin:	44.0.0.1	00101100.0	0000000.00000000.00000001
HostMax:	44.127.255.254	00101100.0	1111111.11111111.11111110
Hosts/Net:	8388606		

Address:	44.128.0.0	00101100.10	0000000.00000000.00000000
Netmask:	255.192.0.0 = 10	11111111.11	0000000.00000000.00000000
Wildcard:	0.63.255.255	00000000.00	1111111.11111111.11111111
=>			
Network:	44.128.0.0/10	00101100.10	0000000.00000000.00000000
Broadcast:	44.191.255.255	00101100.10	1111111.11111111.11111111
HostMin:	44.128.0.1	00101100.10	0000000.00000000.00000001
HostMax:	44.191.255.254	00101100.10	1111111.11111111.11111110
Hosts/Net:	4194302		

konventioneller PR-Userzugang über HAMNET

Folgende Anleitung beschreibt die Einrichtung von AXUDP (PC/Flexnet32) und Paxon für einen 'konventionellen' Zugang zum PR-Netz über das HAMNET zu OE5XBL.

HAMNET AXUDP PR Installation für OE5XBL

Diese Anleitung beschreibt den Zugang zum PR-Digi OE5XBL über das HAMNET unter Windows 7, bis auf wenige Kleinigkeiten sollte diese Anleitung auch für Windows XP verwendet werden können.

Mit der HAMNET Anbindung an OE5XBL bzw. an jeden anderen Knoten steht auch ein High-Speed PR-Zugang im herkömmlichen Sinn zur Verfügung.
Es werden lediglich 2 Softwarepakete dazu benötigt:

- PC/Flexnet32 als „L2-Treiber“
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/flexnet32.zip>
<http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/archive/flexnet32.zip>
- Paxon als Terminalprogramm
<http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/SetupPaxon1114.exe>
<http://www.paxon.de/download/SetupPaxon1114.exe>

Installation / Konfiguration PC/Flexnet32

flexnet32.zip kann an einen beliebigen Ort entpackt werden, ich empfehle C:\Program Files (x86) oder C:\Programme (x86) oder C:\Programme
Danach legt man sich optional für den leichteren Zugriff eine Verknüpfung auf dem Desktop zu „flexctl.exe“ an.

1) PC/Flexnet starten:

Rechtsklick auf die erstellte Verknüpfung oder flexctl.exe ---> Als Administrator ausführen.
Damit Flexnet ordentlich auf die Hardware zugreifen kann muss dieses als Administrator laufen, alternativ kann man auch die „Benutzerkontensteuerung“ unter Windows 7 ganz nach unten drehen.

Flexnet sollte wie dargestellt starten.