

Inhaltsverzeichnis

1. FAQ DMR	13
2. Benutzer:OE3CHC	11
3. Benutzer:Oe1kbc	12
4. Kategorie:DMR	22

FAQ DMR

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 28. Januar 2013, 22:29 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie: DMR](#)“)

Aktuelle Version vom 18. Juli 2017, 21:
27 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3CHC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→[Was bedeutet der RSSI Wert in der LastHeard Liste?](#))

(23 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:DMR]]

Zeile 1:

[[Kategorie:DMR]]

- + **== Fragen und Antworten zu DMR ==**
- +
- + **Auf dieser Seite werden Fragen veröffentlicht.
**
- +
- + **Das SMS <-> EMail Gateway ist momentan nicht im Betrieb!**
- +
- + **----**
- + **----**
- +
- + **'''Frage:'''
**
- +
- + **====Wie sende ich ein EMail via Textmeldung?====**
- +
- + **'''Antwort:'''
**
- + **EMail via Textmeldung ist derzeit nur von einem Motorola Gerät möglich.**
- + **Aus dem Menü Kurzmeldung auswählen und wie folgt eine EMail eintippen:**

+ :oe1kbc@chello.at Das ist der EMailtext

+ Wichtig ist der Abstand nach der EMail Adresse er trennt den folgenden Text von der Adresse

+ ----

+ ----

+

+ ====Kann man Textmeldungen von HYTERA zu MOTOROLA senden?====

+

+ ""Antwort:""

+ Textmeldungen funktionieren nur von MOTOROLA zu MOTOROLA und von HYTERA zu HYTERA

+ Ich arbeite an einem Konverter - leider fehlen mir noch Unterlagen

+ ----

+ ----

+

+ ====Kann man Textmeldungen vom PC via EMail an ein MOTOROLA senden?====

+

+ ""Antwort:""

+ Ja, es geht aber nur wenn das Empfänger Gerät (Motorola only) in den letzten 10-15 Minuten am Radioserver gehört wurde, damit bekannt ist auf welchen Relais gesendet werden soll.

+

+ Email an mototrbo.oe@gmail.com

+ Betrifft egal

- + `<Textbeispiel>
`
- + `: :2327081 Das ist ein Probetext via EMail`
- +
- + Zum ausprobieren mal eine Textmeldung vom Motorolagerät an Dich eine Email senden, dann kannst eine Antwort vom PC zurück senden.
- + ----
- + ----
- +
- + =====Kann man die Roaming-Funktion im OE-DMR-Netz verwenden? und wenn ja wie?=====
- +
- + `""Antwort:""
`
- + Zum Roaming wäre zu sagen, wir müssen und wollen nicht alle Betriebsfunktechniken „nachhüpfen“. Es fehlt uns, und das mit Absicht damit wir nicht ständig senden, ein entscheidender Parameter in der Repeater Einstellung. Die Roaming Bake wird von uns nicht ausgesendet. Das wäre aber notwendig, damit Roaming so funktioniert wie es in die Geräte eingebaut ist. Wenn keine Baken vorhanden sind, ist diese Funktion nur sehr eingeschränkt anwendbar.
- +
- + So kurz zur Praxis - ich fahre von OE1 nach OE8. Wenn die Relais Wienerberg, Harzberg, Hochwechsel, Schöckl, Petzen und Pyramidenkogel auf der „Südstrecke“ nicht aufgetastet werden, dann bleibt mein Funkgerät am Wienerberg Kanal stehen. Wird aber, gerade wenn ich ganz nahe am Schöckl fahre, der

+ **Hochwechsel hochgetastet, glaubt das Gerät dass das der optimale Kanal ist. Es kann ja nicht erkennen dass der Schöckl besser wäre, da kein Referenzsignal vorliegt, also bleibt das Gerät am in diesem Gebiet schwachen Hochwechsel hängen. Na auch nicht das „Gelbe vom Ei“. Wenn ich dann in OE8 angekommen bin und los sende wird das Gerät zwar versuchen einen Kanal zu finden aber wenn ich kurze Zeit später im Haupteinzugsgebiet des Maqdalensberg bin, beginnt das Spiel von vorne.**

+

+ **Also wie man erkennen kann, ohne Bake eher eine matte Sache.**

+

+ **Lösung:**

+ **Ich habe meine Kanäle für die „Südstrecke“ oder die Strecke durch das Mur/Mürztal in der richtigen Reihenfolge aufgereiht und muss nur jeweils den Kanalschalter 1 nach oben oder nach unten bewegen. Man weiß ja wo die Einzugsgebiete gerade wechseln. Das war bis jetzt die beste Lösung. Dazu habe ich natürlich eine eigene Zone, wo alle Relais mit der TG 232 in der gewünschten Reihenfolge angereiht sind, angelegt.**

+ ----

+ ----

+

+ **====Was bedeutet der RSSI Wert in der LastHeard Liste?====**

+

+ **""Antwort:""
**

Die Motorola Umsetzer können die Signalstärke am Empfänger messen. Das entspricht dem bekannten S-Meter. Die Angabe wird aber nicht in S-Stufen sondern in dBm angegeben. Da der Wertebereich in den negativen Zahlen liegt, ist daher -100dBm ein schwächeres Signal als -80dBm. Die Signalstärke am Umsetzer kann bis ca. -120dBm noch lesbar gemessen werden. Signale welche sehr stark schwanken bzw. Signale welche unter der Schwelle von ca. -120dBm sind, werden nicht mehr als Messwert übertragen. In der Lastheardsliste steht dann kein Wert bzw. "0".

+

Wenn jemand wissen will welcher dBm Wert S1 entspricht habe ich hier einen Link: <http://www.qianqrandi.ch/electronics/radio/smeter.shtml> zum Nachlesen

+

+

+

====Wo finde ich Informationen zur Geräte Programmierung?====

+

""Antwort:""

Programmiermuster und Anleitungen werden hier: <http://wiki.oevsv.at/index.php?title=Mototrbo-> Programmierung zusammen gefasst.

+

+

Aktuelle Version vom 18. Juli 2017, 21:27 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Fragen und Antworten zu DMR	19
1.1 Wie sende ich ein EMail via Textmeldung?	19
1.2 Kann man Textmeldungen von HYTERA zu MOTOROLA senden?	19
1.3 Kann man Textmeldungen vom PC via EMail an ein MOTOROLA senden?	19
1.4 Kann man die Roaming-Funktion im OE-DMR-Netz verwenden? und wenn ja wie?	20
1.5 Was bedeutet der RSSI Wert in der LastHeard Liste?	20
1.6 Wo finde ich Informationen zur Geräte Programmierung?	21

Fragen und Antworten zu DMR

Auf dieser Seite werden Fragen veröffentlicht.

Das SMS <-> EMail Gateway ist momentan nicht im Betrieb!

Frage:

Wie sende ich ein EMail via Textmeldung?

Antwort:

EMail via Textmeldung ist derzeit nur von einem Motorola Gerät möglich. Aus dem Menü Kurzmeldung auswählen und wie folgt eine EMail eintippen:

:oe1kbc@chello.at Das ist der EMailtext

Wichtig ist der Abstand nach der EMail Adresse er trennt den folgenden Text von der Adresse

Kann man Textmeldungen von HYTERA zu MOTOROLA senden?

Antwort:

Textmeldungen funktionieren nur von MOTOROLA zu MOTOROLA und von HYTERA zu HYTERA Ich arbeite an einem Konverter – leider fehlen mir noch Unterlagen

Kann man Textmeldungen vom PC via EMail an ein MOTOROLA senden?

Antwort:

Ja, es geht aber nur wenn das Empfänger Gerät (Motorola only) in den letzten 10-15 Minuten am Radioserver gehört wurde, damit bekannt ist auf welchen Relais gesendet werden soll.

Email an mototrbo.oe@gmail.com

Betrifft egal

<Textbeispiel>

:2327081 Das ist ein Probetext via EMail

Zum ausprobieren mal eine Textmeldung vom Motorolagerät an Dich eine Email senden, dann kannst eine Antwort vom PC zurück senden.

Kann man die Roaming-Funktion im OE-DMR-Netz verwenden? und wenn ja wie?

Antwort:

Zum Roaming wäre zu sagen, wir müssen und wollen nicht alle Betriebsfunktechniken „nachhüpfen“. Es fehlt uns, und das mit Absicht damit wir nicht ständig senden, ein entscheidender Parameter in der Repeater Einstellung. Die Roaming Bake wird von uns nicht ausgesendet. Das wäre aber notwendig, damit Roaming so funktioniert wie es in die Geräte eingebaut ist. Wenn keine Baken vorhanden sind, ist diese Funktion nur sehr eingeschränkt anwendbar.

So kurz zur Praxis – ich fahre von OE1 nach OE8. Wenn die Relais Wienerberg, Harzberg, Hochwechsel, Schöckl, Petzen und Pyramidenkogel auf der „Südstrecke“ nicht aufgetastet werden, dann bleibt mein Funkgerät am Wienerberg Kanal stehen. Wird aber, gerade wenn ich ganz nahe am Schöckl fahre, der Hochwechsel hochgetastet, glaubt das Gerät dass das der optimale Kanal ist. Es kann ja nicht erkennen dass der Schöckl besser wäre, da kein Referenzsignal vorliegt, also bleibt das Gerät am in diesem Gebiet schwachen Hochwechsel hängen. Na auch nicht das „Gelbe vom Ei“. Wenn ich dann in OE8 angekommen bin und los sende wird das Gerät zwar versuchen einen Kanal zu finden aber wenn ich kurze Zeit später im Haupteinzugsgebiet des Magdalensberg bin, beginnt das Spiel von vorne.

Also wie man erkennen kann, ohne Bake eher eine matte Sache.

Lösung: Ich habe meine Kanäle für die „Südstrecke“ oder die Strecke durch das Mur/Mürztal in der richtigen Reihenfolge aufgereiht und muss nur jeweils den Kanalschalter 1 nach oben oder nach unten bewegen. Man weiß ja wo die Einzugsgebiete gerade wechseln. Das war bis jetzt die beste Lösung. Dazu habe ich natürlich eine eigene Zone, wo alle Relais mit der TG 232 in der gewünschten Reihenfolge angereiht sind, angelegt.

Was bedeutet der RSSI Wert in der LastHeard Liste?

Antwort:

Die Motorola Umsetzer können die Signalstärke am Empfänger messen. Das entspricht dem bekannten S-Meter. Die Angabe wird aber nicht in S-Stufen sondern in dBm angegeben. Da der Wertebereich in den negativen Zahlen liegt, ist daher -100dBm ein schwächeres Signal als -80 dBm. Die Signalstärke am Umsetzer kann bis ca. -120dBm noch lesbar gemessen werden. Signale welche sehr stark schwanken bzw. Signale welche unter der Schwelle von ca. -120dBm sind, werden nicht mehr als Messwert übertragen. In der Lastheardliste steht dann kein Wert bzw. "0".

Wenn jemand wissen will welcher dBm Wert S1 entspricht habe ich hier einen Link: <http://www.giangrandi.ch/electronics/radio/smeter.shtml> zum Nachlesen

Wo finde ich Informationen zur Geräte Programmierung?**Antwort:**

Programmiermuster und Anleitungen werden hier: <http://wiki.oevsv.at/index.php?title=Mototrbo-Programmierung> zusammen gefasst.

FAQ DMR und Benutzer:OE3CHC: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 28. Januar 2013, 22:29 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:](#)
[DMR](#)“)

Aktuelle Version vom 20. September
2021, 10:01 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3CHC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(create user page)

Zeile 1:

– [[Kategorie:DMR]]

Zeile 1:

+ {{User}}

Aktuelle Version vom 20. September 2021, 10:01 Uhr

Vorlage:User

FAQ DMR und Benutzer:Oe1kbc: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 28. Januar 2013, 22:29 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:](#)
[DMR](#)“)

Aktuelle Version vom 21. Oktober 2021,
09:07 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(create user page)

Zeile 1:

– [[Kategorie:DMR]]

Zeile 1:

+ {{User}}

Aktuelle Version vom 21. Oktober 2021, 09:07 Uhr

Vorlage:User

FAQ DMR: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 28. Januar 2013, 22:29 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie: DMR](#)“)

Aktuelle Version vom 18. Juli 2017, 21:
27 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3CHC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→[Was bedeutet der RSSI Wert in der LastHeard Liste?](#))

(23 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:DMR]]

Zeile 1:

[[Kategorie:DMR]]

- + **== Fragen und Antworten zu DMR ==**
- +
- + **Auf dieser Seite werden Fragen veröffentlicht.
**
- +
- + **Das SMS <-> EMail Gateway ist momentan nicht im Betrieb!**
- +
- + **----**
- + **----**
- +
- + **'''Frage:'''
**
- +
- + **====Wie sende ich ein EMail via Textmeldung?====**
- +
- + **'''Antwort:'''
**
- + **EMail via Textmeldung ist derzeit nur von einem Motorola Gerät möglich.**
- + **Aus dem Menü Kurzmeldung auswählen und wie folgt eine EMail eintippen:**

+ :oe1kbc@chello.at Das ist der EMailtext

+ Wichtig ist der Abstand nach der EMail Adresse er trennt den folgenden Text von der Adresse

+ ----

+ ----

+

+ ====Kann man Textmeldungen von HYTERA zu MOTOROLA senden?====

+

+ ""Antwort:""

+ Textmeldungen funktionieren nur von MOTOROLA zu MOTOROLA und von HYTERA zu HYTERA

+ Ich arbeite an einem Konverter - leider fehlen mir noch Unterlagen

+ ----

+ ----

+

+ ====Kann man Textmeldungen vom PC via EMail an ein MOTOROLA senden?====

+

+ ""Antwort:""

+ Ja, es geht aber nur wenn das Empfänger Gerät (Motorola only) in den letzten 10-15 Minuten am Radioserver gehört wurde, damit bekannt ist auf welchen Relais gesendet werden soll.

+

+ Email an mototrbo.oe@gmail.com

+ Betrifft egal

- + `<Textbeispiel>
`
- + `: :2327081 Das ist ein Probetext via EMail`
- +
- + Zum ausprobieren mal eine Textmeldung vom Motorolagerät an Dich eine Email senden, dann kannst eine Antwort vom PC zurück senden.
- + ----
- + ----
- +
- + =====Kann man die Roaming-Funktion im OE-DMR-Netz verwenden? und wenn ja wie?=====
- +
- + `""Antwort:""
`
- + Zum Roaming wäre zu sagen, wir müssen und wollen nicht alle Betriebsfunktechniken „nachhüpfen“. Es fehlt uns, und das mit Absicht damit wir nicht ständig senden, ein entscheidender Parameter in der Repeater Einstellung. Die Roaming Bake wird von uns nicht ausgesendet. Das wäre aber notwendig, damit Roaming so funktioniert wie es in die Geräte eingebaut ist. Wenn keine Baken vorhanden sind, ist diese Funktion nur sehr eingeschränkt anwendbar.
- +
- + So kurz zur Praxis - ich fahre von OE1 nach OE8. Wenn die Relais Wienerberg, Harzberg, Hochwechsel, Schöckl, Petzen und Pyramidenkogel auf der „Südstrecke“ nicht aufgetastet werden, dann bleibt mein Funkgerät am Wienerberg Kanal stehen. Wird aber, gerade wenn ich ganz nahe am Schöckl fahre, der

+ **Hochwechsel hochgetastet, glaubt das Gerät dass das der optimale Kanal ist. Es kann ja nicht erkennen dass der Schöckl besser wäre, da kein Referenzsignal vorliegt, also bleibt das Gerät am in diesem Gebiet schwachen Hochwechsel hängen. Na auch nicht das „Gelbe vom Ei“. Wenn ich dann in OE8 angekommen bin und los sende wird das Gerät zwar versuchen einen Kanal zu finden aber wenn ich kurze Zeit später im Haupteinzugsgebiet des Maqdalensberg bin, beginnt das Spiel von vorne.**

+

+ **Also wie man erkennen kann, ohne Bake eher eine matte Sache.**

+

+ **Lösung:**

+ **Ich habe meine Kanäle für die „Südstrecke“ oder die Strecke durch das Mur/Mürztal in der richtigen Reihenfolge aufgereiht und muss nur jeweils den Kanalschalter 1 nach oben oder nach unten bewegen. Man weiß ja wo die Einzugsgebiete gerade wechseln. Das war bis jetzt die beste Lösung. Dazu habe ich natürlich eine eigene Zone, wo alle Relais mit der TG 232 in der gewünschten Reihenfolge angereiht sind, angelegt.**

+ ----

+ ----

+

+ **====Was bedeutet der RSSI Wert in der LastHeard Liste?====**

+

+ **""Antwort: ""
**

Die Motorola Umsetzer können die Signalstärke am Empfänger messen. Das entspricht dem bekannten S-Meter. Die Angabe wird aber nicht in S-Stufen sondern in dBm angegeben. Da der Wertebereich in den negativen Zahlen liegt, ist daher -100dBm ein schwächeres Signal als -80dBm. Die Signalstärke am Umsetzer kann bis ca. -120dBm noch lesbar gemessen werden. Signale welche sehr stark schwanken bzw. Signale welche unter der Schwelle von ca. -120dBm sind, werden nicht mehr als Messwert übertragen. In der Lastheardsliste steht dann kein Wert bzw. "0".

+

Wenn jemand wissen will welcher dBm Wert S1 entspricht habe ich hier einen Link: <http://www.qianqrandi.ch/electronics/radio/smeter.shtml> zum Nachlesen

+

+

+

====Wo finde ich Informationen zur Geräte Programmierung?====

+

""Antwort:""

+

Programmiermuster und Anleitungen werden hier: <http://wiki.oevsv.at/index.php?title=Mototrbo-> Programmierung zusammen gefasst.

+

+

Aktuelle Version vom 18. Juli 2017, 21:27 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Fragen und Antworten zu DMR	19
1.1 Wie sende ich ein EMail via Textmeldung?	19
1.2 Kann man Textmeldungen von HYTERA zu MOTOROLA senden?	19
1.3 Kann man Textmeldungen vom PC via EMail an ein MOTOROLA senden?	19
1.4 Kann man die Roaming-Funktion im OE-DMR-Netz verwenden? und wenn ja wie?	20
1.5 Was bedeutet der RSSI Wert in der LastHeard Liste?	20
1.6 Wo finde ich Informationen zur Geräte Programmierung?	21

Fragen und Antworten zu DMR

Auf dieser Seite werden Fragen veröffentlicht.

Das SMS <-> EMail Gateway ist momentan nicht im Betrieb!

Frage:

Wie sende ich ein EMail via Textmeldung?

Antwort:

EMail via Textmeldung ist derzeit nur von einem Motorola Gerät möglich. Aus dem Menü Kurzmeldung auswählen und wie folgt eine EMail eintippen:

:oe1kbc@chello.at Das ist der EMailtext

Wichtig ist der Abstand nach der EMail Adresse er trennt den folgenden Text von der Adresse

Kann man Textmeldungen von HYTERA zu MOTOROLA senden?

Antwort:

Textmeldungen funktionieren nur von MOTOROLA zu MOTOROLA und von HYTERA zu HYTERA Ich arbeite an einem Konverter – leider fehlen mir noch Unterlagen

Kann man Textmeldungen vom PC via EMail an ein MOTOROLA senden?

Antwort:

Ja, es geht aber nur wenn das Empfänger Gerät (Motorola only) in den letzten 10-15 Minuten am Radioserver gehört wurde, damit bekannt ist auf welchen Relais gesendet werden soll.

Email an mototrbo.oe@gmail.com

Betrifft egal

<Textbeispiel>

:2327081 Das ist ein Probetext via EMail

Zum ausprobieren mal eine Textmeldung vom Motorolagerät an Dich eine Email senden, dann kannst eine Antwort vom PC zurück senden.

Kann man die Roaming-Funktion im OE-DMR-Netz verwenden? und wenn ja wie?

Antwort:

Zum Roaming wäre zu sagen, wir müssen und wollen nicht alle Betriebsfunktechniken „nachhüpfen“. Es fehlt uns, und das mit Absicht damit wir nicht ständig senden, ein entscheidender Parameter in der Repeater Einstellung. Die Roaming Bake wird von uns nicht ausgesendet. Das wäre aber notwendig, damit Roaming so funktioniert wie es in die Geräte eingebaut ist. Wenn keine Baken vorhanden sind, ist diese Funktion nur sehr eingeschränkt anwendbar.

So kurz zur Praxis – ich fahre von OE1 nach OE8. Wenn die Relais Wienerberg, Harzberg, Hochwechsel, Schöckl, Petzen und Pyramidenkogel auf der „Südstrecke“ nicht aufgetastet werden, dann bleibt mein Funkgerät am Wienerberg Kanal stehen. Wird aber, gerade wenn ich ganz nahe am Schöckl fahre, der Hochwechsel hochgetastet, glaubt das Gerät dass das der optimale Kanal ist. Es kann ja nicht erkennen dass der Schöckl besser wäre, da kein Referenzsignal vorliegt, also bleibt das Gerät am in diesem Gebiet schwachen Hochwechsel hängen. Na auch nicht das „Gelbe vom Ei“. Wenn ich dann in OE8 angekommen bin und los sende wird das Gerät zwar versuchen einen Kanal zu finden aber wenn ich kurze Zeit später im Haupteinzugsgebiet des Magdalensberg bin, beginnt das Spiel von vorne.

Also wie man erkennen kann, ohne Bake eher eine matte Sache.

Lösung: Ich habe meine Kanäle für die „Südstrecke“ oder die Strecke durch das Mur/Mürztal in der richtigen Reihenfolge aufgereiht und muss nur jeweils den Kanalschalter 1 nach oben oder nach unten bewegen. Man weiß ja wo die Einzugsgebiete gerade wechseln. Das war bis jetzt die beste Lösung. Dazu habe ich natürlich eine eigene Zone, wo alle Relais mit der TG 232 in der gewünschten Reihenfolge angereiht sind, angelegt.

Was bedeutet der RSSI Wert in der LastHeard Liste?

Antwort:

Die Motorola Umsetzer können die Signalstärke am Empfänger messen. Das entspricht dem bekannten S-Meter. Die Angabe wird aber nicht in S-Stufen sondern in dBm angegeben. Da der Wertebereich in den negativen Zahlen liegt, ist daher -100dBm ein schwächeres Signal als -80 dBm. Die Signalstärke am Umsetzer kann bis ca. -120dBm noch lesbar gemessen werden. Signale welche sehr stark schwanken bzw. Signale welche unter der Schwelle von ca. -120dBm sind, werden nicht mehr als Messwert übertragen. In der Lastheardliste steht dann kein Wert bzw. "0".

Wenn jemand wissen will welcher dBm Wert S1 entspricht habe ich hier einen Link: <http://www.giangrandi.ch/electronics/radio/smeter.shtml> zum Nachlesen

Wo finde ich Informationen zur Geräte Programmierung?

Antwort:

Programmiermuster und Anleitungen werden hier: <http://wiki.oevsv.at/index.php?title=Mototrbo-Programmierung> zusammen gefasst.

FAQ DMR und Kategorie:DMR: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 28. Januar 2013, 22:29 Uhr (
Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie: DMR](#)“)

Aktuelle Version vom 10. September
2023, 19:58 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Add TG/Ref)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

Zeile 1:	Zeile 1:
– [[Kategorie:DMR]]	+ =='''DMR '''=
	+ [[Datei:DMR-OE.
	+ png rechts rahmenlos 388x388px Mot
	+ oTrbo in OE]]
	+ '''Digital Mobile Radio (DMR) '''
	+
	+
	+ DMR ist eine [[Kategorie:Digitale
	+ Betriebsarten digitale Betriebsart]]
	+ und dient primär zur Übertragung von
	+ [[Kategorie:Digitale Sprache digitaler
	+ Sprache]].

	+
	+ ===== '''IPSC2 DMR Dashboards des
	+ ÖVSV''' =====
	+
	+ * Repeater: https://srv07.oevsv.at
	+ /ipsc/
	+ * Hotspots: https://srv05.oevsv.at
	+ /ipsc/index.html# https://srv05.oevsv.
	+ at/ipsc/]
	+
	+ ===== DMR Talk-Groups und
	+ Reflektoren =====
	+
	+ * [[Reflektoren im IPSC2]]

- + * [[TG und TS im IPSC2|Talk-Groups im IPSC2]]
- + * [[TG im Brandmeister|Talk-Groups im Brandmeister]]
- +
- + ===== "DMR-Relaislisten" =====
- +
- + * Die Relaislisten des ÖVSV finden sich unter [<https://repeater.oevsv.at/> <https://repeater.oevsv.at>] (interaktive Karte) bzw. <https://www.oevsv.at/funkbetrieb/amateurfunkfrequenzen/ukw-referat/maps/>
- + * IPSC2 Österreich-Liste von OE8VIK: <https://dmraustria.at/relaisliste/>
- + * Brandmeister Österreich-Liste von OE8VIK: <https://dmraustria.at/brandmeister-oesterreich-relaisliste/>
- +
- + ===== Videos zu DMR =====
- +
- + * [<https://vimeo.com/640286120> Icebird Workshop von OE1KBC - ANYTONE Programmierung - 1. Teil]
- + * [<https://vimeo.com/752918122> DMR Einführung von OE8VIK (Sept 22)]
- + * [<https://www.youtube.com/channel/UCw2IvlJcK9kXzn32xI7XB0Q> Youtube-Kanal von <https://dmraustria.at>]
- +
- + ===== Webseiten zu DMR =====
- +
- + * DMR Österreich Homepage von OE8VIK [<https://dmraustria.at/> <https://dmraustria.at>] bzw. Schweiz [<https://schweiz.dmraustria.at/> <https://schweiz.dmraustria.at>]

+

+

===== Telegram Messaging-Gruppen
zu DMR Österreich =====

+

+

* DMR OE Support von OE8VIK:
[<https://dmraustria.at/dmr-oe-support-runde-via-telegram-app/>
Informationen/Fragen]

+

* DMR OE Chat/Diskussion:
[<https://dmraustria.at/dmr-oe-support-runde-via-telegram-app/> Längere
Diskussionen]

+

+

+

+

+

+ _HIDETITLE_

+ _KEIN_INHALTSVERZEICHNIS_


+ _ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN_

Aktuelle Version vom 10. September 2023, 19:58 Uhr

DMR

Digital Mobile Radio (DMR)

DMR ist eine **digitale Betriebsart** und dient primär zur Übertragung von **digitaler Sprache**.

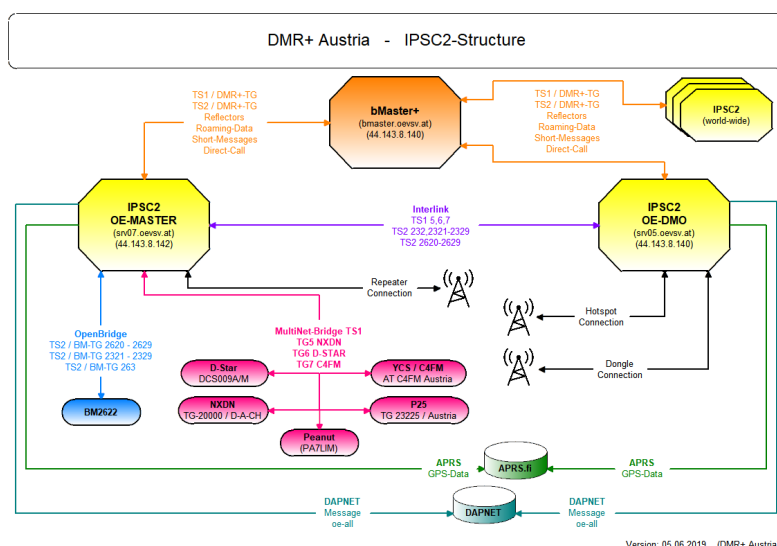

IPSC2 DMR Dashboards des ÖVSV

- Repeater: <https://srv07.oevsv.at/ipsc/>
- Hotspots: <https://srv05.oevsv.at/ipsc/>

DMR Talk\Groups und Reflektoren

- [Reflektoren im IPSC2](#)
- [Talk-Groups im IPSC2](#)
- [Talk-Groups im Brandmeister](#)

DMR-Relaislisten

- Die Relaislisten des ÖVSV finden sich unter <https://repeater.oevsv.at> (interaktive Karte) bzw. <https://www.oevsv.at/funkbetrieb/amateurfunkfrequenzen/ukw-referat/maps/>
- IPSC2 Österreich-Liste von OE8VIK: <https://dmraustria.at/relaisliste/>
- Brandmeister Österreich-Liste von OE8VIK: <https://dmraustria.at/brandmeister-oesterreich-relaisliste/>

Videos zu DMR

- [Icebird Workshop von OE1KBC - ANYTONE Programmierung - 1. Teil](#)
- [DMR Einführung von OE8VIK \(Sept 22\)](#)
- [Youtube-Kanal von https://dmraustria.at](#)

Webseiten zu DMR

- DMR Österreich Homepage von OE8VIK <https://dmraustria.at> bzw. Schweiz <https://schweiz.dmraustria.at>

Telegram Messaging-Gruppen zu DMR Österreich

- DMR OE Support von OE8VIK: [Informationen/Fragen](#)
- DMR OE Chat/Diskussion: [Längere Diskussionen](#)

Seiten in der Kategorie „DMR“

Folgende 17 Seiten sind in dieser Kategorie, von 17 insgesamt.

A

- [Adressierung bei DMR](#)

-
- [Archiv](#)

B

- [Brandmeister](#)

D

- [DMR Begriffe](#)
- [DMR Technik details](#)
- [DMR Umsetzer Footprints](#)
- [DMR-Funkgeräte](#)
- [DMR-LastHeard-App](#)
- [DMR-Programmierung](#)
- [DMR-Registrierung](#)
- [DMR-Standard](#)

F

- [FAQ DMR](#)

H

- [HYTERA Geräte - Tips & Tricks](#)

R

- [Reflektoren im IPSC2](#)

T


- [TG im Brandmeister](#)
- [TG und TS im IPSC2](#)

Ü

- [Übertragungsverfahren für digitale Sprachbetriebsarten](#)

Medien in der Kategorie „DMR“

Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.

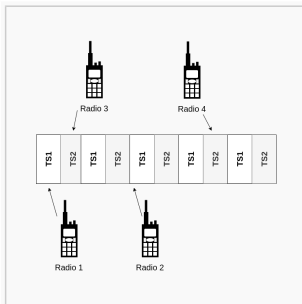

[TDMA Funktionsweise.](#)
[png](#) 592 × 574; 21 KB