

Inhaltsverzeichnis

1. MeshCom/MeshCom Start	68
2. Benutzer:Oe1kbc	24
3. MeshCom	46

MeshCom/MeshCom Start

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. Februar 2022, 03:31 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 15:58 Uhr (**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

""""[[MeshCom|zurück zu Kategorie: MeshCom]]""""

- == Was benötigt man um am MeshCom Projekt teilzunehmen ==

====von Kurt OE1KBC - Referat für nat. & int. Projekte====

- TBEAM, TLORA, HELTEC

Zeile 1:

""""[[MeshCom|zurück zu Kategorie: MeshCom]]""""

+ ==Was benötigt man um am MeshCom Projekt teilzunehmen?==

====von Kurt OE1KBC - Referat für nat. & int. Projekte====

+ TBEAM, TLORA, HELTEC & Co.

+ [[Datei:LoRa-Node.jpg|mini|TBEAM Lora mit OLED-Display]]

+ Die aktuelle MeshCom Firmware (4.30) ist auf Boards, welche einen ESP32 oder nRF52 Prozessor, einen LoRa-Chip, GPS von Ublox und WIFI sowie Bluetooth Hardware am Modul anbieten, von einigen Herstellern verfügbar. Am Markt sehr günstig zu erhalten sind die Boards von Lilygo, Heltec und Wisblock. Auf Einkaufsplattform direkt in China Banggood oder via AMAZON mit folgenden Begriffen suchen.

<p>Die aktuelle Meshtastic Firmware (1.2.53 ff) ist auf Boards, welche einen ESP32 oder nRF52 Prozessor, einen LoRa-Chip, GPS von Ublox und WIFI sowie Bluetooth Hardware am Modul anbieten, von einigen Herstellern verfügbar. Am Markt sehr günstig zu erhalten sind die Boards von Lilygo, Heltec und Wisblock. Auf Einkaufsplattform direkt in China Banqgood oder via AMAZON mit folgenden Begriffen suchen:</p>	<p>[[Datei:TTGO LoRa.png mini links Heltec Lora 32]]</p>
<p>***[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/tbeam Lilygo TTGO T-Beam***</p>	<p>***<big>Lilygo TTGO T-Beam</big>***</p>
<p>***[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/lora Lilygo TTGO Lora <Bild:*** TTGO LoRa>***</p>	<p>***<big>Lilygo TTGO Lora</big>***</p>
<p>*[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/heltec Heltec Lora 32 (V2)</p>	<p>***Heltec Lora 32 (V2)***</p>
<p>*[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/wisBlock Wisblock RAK4631</p>	<p>***Wisblock RAK4631***</p>
<p>Beim Kauf sind folgende wichtige Hardware-Features zu beachten:</p>	
<p>***Ganz wichtig Frequenz EU433***</p>	<p>[[Datei:LoRaNode im Gehäuse.png mini TBEAM im 3D-gedrucktem Gehäuse]]</p>

– *Soll ein GPS-Modul vorhanden sein (TTGO_LORA hat das nicht)

– *Soll das Modul gleich im Gehäuse geliefert werden (Lilygo TTGO 433)
<Bild: LoRa-Node im Gehäuse>

– *Entweder ist ein OLED Display bereits verbaut oder wird zum selbst auflöten mitgeliefert. <Bild: OLED Display>

– Ein Netzgerät mit 5V USB-A Buchse, wird meist nicht mitgeliefert, solle aber fast immer im Shake vorhanden sein.

– Was ist der Unterschied zwischen LoRa-Node und LoRa-Gateway

– <Bild: Lo Ra-Node>

====B
eim Kauf sind wichtige Hardware-Features zu beachten=====

+ *'"<big>Ganz wichtig Frequenz EU 433 433.175kHz</big>'"

+ *Soll ein GPS-Modul vorhanden sein? (TTGO_LORA hat das nicht)


+ *Soll das Modul gleich im Gehäuse geliefert werden?

+ *Entweder ist ein OLED-Display bereits verbaut oder wird zum selbst auflöten mitgeliefert.

+ *Ein Netzgerät mit 5V USB-A Buchse, wird meist nicht mitgeliefert, solle aber fast immer im Shake vorhanden sein.

+

+ =====W
as ist der Unterschied zwischen LoRa-Node und LoRa-Gateway=====

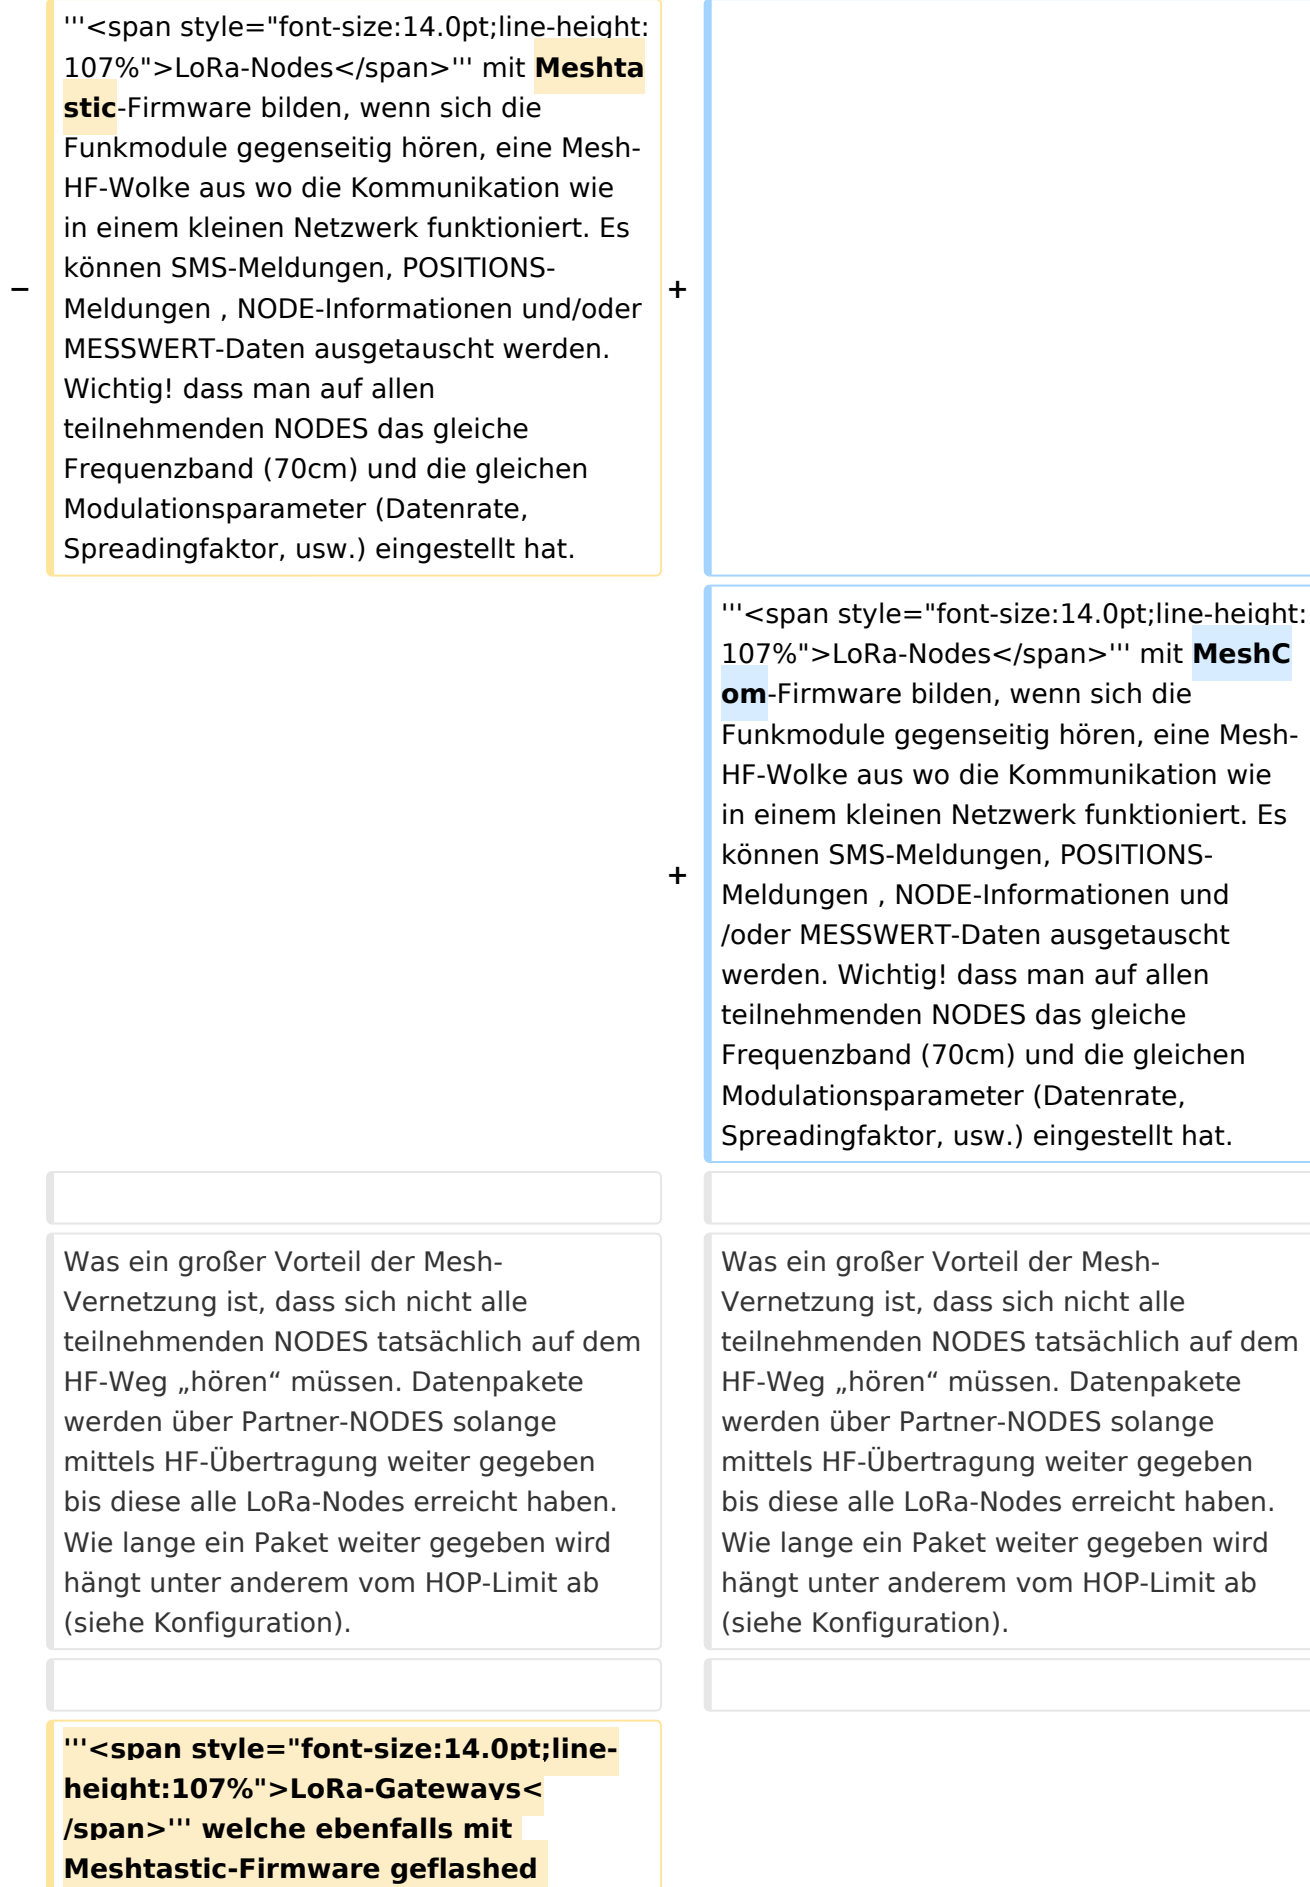

wurden, können auch ein Gateway zu einem sogenannten Broker-Server aufbauen. Die Übermittlung wird mit dem Protokoll **Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)** vermittelt. Ein Broker-Server dient dazu, die Datenpakete, egal welcher Inhalts-Type, zwischen mehreren LoRa-Gateways auszutauschen.

Genau hier setzt das Projekt **LoRa-Gateways** welche ebenfalls mit MeshCom-Firmware geflashed wurden, können auch ein Gateway zu einem sogenannten MeshCom-Server aufbauen. Die Übermittlung wird mit dem **APRS**-Protokoll vermittelt. Ein Broker-Server dient dazu, die Datenpakete, egal welcher Inhalts-Type, zwischen mehreren LoRa-Gateways auszutauschen.

MeshCom an. Der MeshCom-Server ist ein Broker-Server welcher das **MQTT-Protokoll** beherrscht. Jene Leser welche den Aufbau dieses Protokolls genauer studieren wollen verweise ich auf den WIKI Artikel [\[https://de.wikipedia.org/wiki/MQTT\]](https://de.wikipedia.org/wiki/MQTT) bzw. auf die Beschreibung des detaillierten Aufbau des Inhalts mit dem Namen PROTOBUF [\[https://de.wikipedia.org/wiki/Protocol_Buffers\]](https://de.wikipedia.org/wiki/Protocol_Buffers).

Warum ein eigener MeshCom-Server als MQTT-Broker

LoRa-Gateways welche ebenfalls mit MeshCom-Firmware geflashed wurden, können auch ein Gateway zu einem sogenannten MeshCom-Server aufbauen. Die Übermittlung wird mit dem **APRS**-Protokoll vermittelt. Ein Broker-Server dient dazu, die Datenpakete, egal welcher Inhalts-Type, zwischen mehreren LoRa-Gateways auszutauschen.

<ul style="list-style-type: none"> - *Volle Anpassung ans das etwas speziellere MQTT-Protokoll welches die Meshtastic-Firmware benutzt. Gestaltung im Header wie Topic, Paket-ID, Gateway-ID 32-Bit usw. 	+	<p>Genau hier setzt das Projekt '''<span style="font-size: 14.0pt;</p>
<ul style="list-style-type: none"> - *Frei definierbare Logik bei der Weitergabe der MQTT-Pakete mit Mengensteuerung 	+	<p>MeshCom''' an. Der MeshCom-Server ist ein Server welcher das '''APRS-Protokoll''' beherrscht. Jene Leser welche den Aufbau dieses Protokolls genauer studieren wollen verweise ich auf http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - *Klares Zuschneiden auf Zwecke der Funkamateure 		
<ul style="list-style-type: none"> - *Schnittstellen zu anderen Message-Systemen wie APRS, DAPNET, HAMMessenger u.v.m 		
<ul style="list-style-type: none"> - *Skalierbare Vernetzung von mehreren MeshCom-Servern mit Berücksichtigung der teilweise fragilen HAMNET-Vernetzungswege. 		
<ul style="list-style-type: none"> - *Skalierbare Vernetzung von Großregionen 		
<ul style="list-style-type: none"> - Was sind die 1. Schritte 	+	<p>====W arum ein eigener MeshCom-Server?====</p>

<p>– Die Programmier-Software zum laden der Firmware in die LoRa-Module ist im ÖVSV-WIKI Schrittweise beschrieben "<nowiki>[https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-ErsteSchritte]</nowiki>".</p>	<p>+ *Volle Anpassung an das etwas speziellere APRS-Protokoll welches die MeshCom-Firmware benutzt. Gestaltung im Header wie Topic, Paket-ID</p>
	<p>+ *Frei definierbare Logik bei der Weitergabe der APRS-Pakete mit Mengensteuerung</p>
	<p>+ *Klares Zuschneiden auf Zwecke der Funkamateure</p>
	<p>+ *>Schnittstellen zu anderen Message-Systemen wie APRS, DAPNET, HAMMessenger, TELEGRAM BOT</p>
	<p>+ *>Skalierbare Vernetzung von mehreren MeshCom-Servern mit >Berücksichtigung der teilweise fragilen HAMNET-Vernetzungswege.</p>
	<p>+ *>Skalierbare Vernetzung von Großregionen</p>
<p>– Die aktuelle Firmware, welche schon sehr wichtige Wünsche zum Projekt aufgenommen hat, kann aus dem ÖVSV-WIKI geladen werden "<nowiki>[https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-Firmware]</nowiki>". Diese Seite stellt auch die aktuellen Änderungen dar. Ein Auszug der wichtigen Änderungen um ein gemeinsames HF-Projekt zu leben sind:</p>	<p>+ ====Was sind die 1. Schritte====</p>

+

+

—

+

+

Änderungen um ein gemeinsames HF-Projekt zu leben sind:

– `Wenn die Firmware mit dem ESPTool für Windows oder mittels Pyhon esptool geladen ist verbindet man sich mit einer Konsole (ich verwende eine GITBash-Konsole) um die Konfigurations-Befehle zu laden. Diese sind:`

– `'''LoRa-Nodes'''`

+ `*Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, das erleichtert die Verbindung mit dem Smartphone via Bluetooth ohne jeweils das Display ablesen zu müssen.`

+ `*HOP-Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden. Das ist sehr wichtig da an jedem '''LoRa-NODE''' bzw. einem '''LoRa-Gateway''' jeweils das HOP-Limit um 1 reduziert wird und bei „0“ wird das Paket nicht weiter verteilt.`

+ `*MeshCom logo und ÖVSV link`

+ `*Beide Sleep-Modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert damit das Modul jederzeit zur Kommunikation mit dem Netzwerk als auch dem Smartphone zur Kontrolle und Abfrage bereit ist.`

			+ <div> *wifi="" 5="" 6="" <="" antwort-tunnel="" auch="" auf="" bedient,="" damit="" die="" div="" für="" gateway="" halten.<="" heimnetzwerk="" im="" meist="" nur="" reduziert="" refresh="" router="" sec.="" sekunden="" span>="" style='font-size:10.5pt;font-family:"Open Sans";,sans-serif' welche="" werden="" ältere="" „offen“=""> </div>
			+ <div> *fixe="" <="" der="" div="" hf-parameter="" span>="" style='font-size:10.5pt;font-family:"Open Sans";,sans-serif' von:<="" voreinstellung=""> </div>
-	<div> *"'meshtastic --set-owner OE9XXX'" </div>	+	<div> *psk="" <="" div="" encryption="" none,<="" span>="" style='font-size:10.5pt;font-family:"Open Sans";,sans-serif'> </div>
-	<div> *"'meshtastic --set region EU433'" </div>	+	<div> *Channel: MediumLongRange (BW250kHz) </div>
-	<div> *"'meshtastic --ch-index 0 --ch-set psk none'" </div>	+	<div> *region:="" <="" div="" eu433<="" span>="" style='font-size:10.5pt;font-family:"Open Sans";,sans-serif'> </div>
-		+	<div> *reconnect="" <="" damit="" das="" der="" die="" div="" einem="" gerade="" gestartet="" in="" ist="" lora-gateways="" meshcom-server="" meshcom-server,="" nach="" neu="" neustart.="" rasch="" reconnecten="" span>="" style='font-size:10.5pt;font-family:"Open Sans";,sans-serif' testphase="" wenn="" wichtig="" wurde.<="" zum="" öfters,=""> </div>
-	<div> Die Befehle können auch i einer Zeile eingegeben werden: </div>	+	<div> Details zur Installation findet man auf der Projektseite : https://icssw.org/meshcom-4-0-installation/ </div>
-			
-	<div> *"'meshtastic --set-owner OE9XXX --set region EU433 --ch-index 0 --ch-set psk none'" </div>		
-			

Sollten mehrere Module am PC

- **angeschlossen sein muss die USB-Schnittstelle zusätzlich in jeder Befehlszeile gesetzt werden:**

***'''meshtastic --port com22 --set-owner OE9XXX'''**

Wenn ein LoRa-Module verwendet wird welcher keinen GPS-Empfänger verbaut hat kann die Position bei Bedarf auch fix eingestellt werden. Wichtig! Die Positions-Parameter unbedingt in einer Zeile setzen:

***'''meshtastic --port com22 --setlat 44.33 --setlon 15.5315 --setalt 252'''**

Der Breitengrad und der Längengrad werden in Dezimalgraden ausgedrückt. Die Seehöhe wird in Ganzzahl und Metern angegeben.

Die gesetzten Parameter können mit folgendem Befehl überprüft werden:

***'''meshtastic -port com22 -info'''**

```
<span style="color: black">Ein erster
Test ob man im MeshCom-Netz
ankommt ist die Eingabe einer Text-M
eldung über die selbe Konsole welche
zum Konfigurieren verwendet wurde:<
/span>
```

```
***meshtastic --sendtext 'hello
world'***
```

```
<span style="color: black">Kontrolle
am Dashboard unter Menü ACTIVITY: v
ia HAMNET</span> <span style="
color: #0070C0">[http://meshcom.
ampr.at/ <span style="color: black"
><span style="color: black"
>http://meshcom.ampr.at</span><
/span>]</span> <span style="color:
black">bzw. via INTERNET</span>
'"<span style="color: #0070C0">
[https://srv08.oevsv.at/mqtt <span
style="color: black"><span style="
color: black">https://srv08.oevsv.at
/mqtt</span></span>]</span>'"
```

```
'"<span style="font-size: 14.0pt; line-heig
ht: 107%">LoRa-Gateways</span>'"
```

```
<span style="color: black">Es werden
noch zusätzlich zu obigen LoRa-Nodes
Konfigurations-Befehlen folgende
Befehle gespeichert:</span>
```

```
***meshtastic --set wifi_ap_mode
false***
```

```
***meshtastic --set wifi_ssid 'AP-
SSID'***
```

```
***meshtastic --set wifi_password 'AP-
PASSWORD'***
```

– `'''meshtastic --set mqtt_server 44.143.8.143'''`

– `'''meshtastic --ch-index 0 --ch-set uplink_enabled true'''`

– `'''meshtastic --ch-index 0 --ch-set downlink_enabled true'''`

– `Wichtig sind folgende Vorgangsweisen:</code>`

– `'''Neustart des Gateway-Nodes nach erfolgter Konfiguration bzw. jeder Änderung'''`

– `'''Ein LoRa-Gateway läuft unstabil wenn man es im Betrieb am PC/Laptop angeschlossen bleibt. Es sollte auch kein Debug- oder Log-Modus während eines Regelbetriebs gestartet sein.'''`

– `Die Kontrolle der LoRa-Gateway-Verbindung kann über das Dashboard via HAMNET [http://meshcom.ampr.at/ http://meshcom.ampr.at] bzw. via INTERNET '''`

====Wie kann ich mittels meines LoRa-Nodes Text-Meldungen absenden bzw. empfangen.====

[[Datei:MeshCom Textmessages.jpg|links|rahmenlos]]

+ `'''Die Positionsmeldungen werden automatisch gesendet jedoch Textmeldungen benötigen einen Client.'''`

+ `'''Es gibt folgende Clients:'''`

[<https://srv08.oevsv.at/mqtt> https://srv08.oevsv.at/mqtt"]"" erfolgen.

Wie kann ich mittels meines LoRa-Nodes Text-Meldungen absenden bzw. empfangen.

*""Kommando-Zeile aber nur zum Senden von Text""

*"""ANDROID APP""" "iPhone APP""

Die Positionsmeldungen werden ja automatisch gesendet jedoch Textmeldungen benötigen einen Client . Es gibt folgende Clients:

<https://icssw.org/meshcom-app/>

[[Datei:MeshComKarte.jpg|mini|iPhone APP - Kartendarstellung]]

<Bild: MeshCom Textmessages>

*Kommando-Zeile aber nur zum Senden von Text

*WEB-Interface muss aber zusätzlich installiert werden und ist im ÖVSV-WIKI beschrieben

*ANDROID APP "<nowiki>[<https://meshtastic.org/docs/software>

– `/android/android-installation]</nowiki>" Hinweis: ist nicht im Google Playstore sondern nur im Amazon Appstore zu erhalten.`

– `*iPhone APP "<nowiki>[https://meshtastic.discourse.group/t/meshtastic-ios-app-first-alpha-release/2733]</nowiki>" Dieser Download ist ein Testflight. Derzeit sind leider die Anzahl der Tester vom Entwickler limitiert und abgelaufen.`

– `Bis zum nächsten Artikel viel Spaß beim meshen. Derzeit gibt es LoRa-Getways in OE:`

– `<Bild: MeshCom Wolke>`

– `*OE6 Deutschlandsberg welcher bis nach Graz reicht`

– `*OE4 Allhau bei Oberwart`

– `*OE3 ÖVSV-HQ Wr. Neudorf`

– `*OE3 In Kürze Alt-Erlaa und OE1 Wien 15`

– `*OE3 Sieghartskirchen (Tullnerfeld)`

– `*OE3 Jauerling bei Stein`

– `====Derzeit gibt es LoRa-Getways in OE und DL:=====`

– `*OE1 Wien 15`

– `*OE3 Sieghartskirchen (Tullnerfeld)`

– `*OE3 Jauerling bei Stein/Donau`

– `* OE3 ÖVSV-HQ Wr. Neudorf`

– `* OE3 Klosterneuburg`

– `* OE3 Alt-Erlaa`

–	<code>*OE5 Linz Li chtenberg und weitere Standorte nahe Linz</code>	+	<code>* OE4 Allhau bei Oberwart </code>
		+	<code>*OE5 Linz Lichtenberg und weitere Standorte nahe Linz</code>
	<code>*OE7 nahe Innsbruck</code>		<code>*OE7 nahe Innsbruck</code>
–	<code>*Weitere kommen rasch dazu. Info via Dashboard. </code>	+	<code>*DL Süd/Bayern Waging</code>
		+	<code>*DL West</code>
		+	<code>*Weitere kommen rasch dazu. Info via Dashboard.< </code>
Zeile 147:		Zeile 113:	
	<code>Nat. & Int. Projekte im ÖVSV</code>		<code>Nat. & Int. Projekte im ÖVSV</code>
–	<code>__HIDETITLE__</code>		
	<code>__NOTOC__</code>		<code>__NOTOC__</code>
	<code>__NODISCUSSION__</code>		<code>__NODISCUSSION__</code>

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 15:58 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Was benötigt man um am MeshCom Projekt teilzunehmen?

von Kurt OE1KBC - Referat für nat. & int. Projekte


TBEAM, TLORA, HELTEC & Co.

Die aktuelle MeshCom Firmware (4.30) ist auf Boards, welche einen ESP32 oder nRF52 Prozessor, einen LoRa-Chip, GPS von Ublox und WIFI sowie Bluetooth Hardware am Modul anbieten, von einigen Herstellern verfügbar. Am Markt sehr günstig zu erhalten sind die Boards von Lilygo, Heltec und Wisblock. Auf Einkaufsplattform direkt in China Banggood oder via AMAZON mit folgenden Begriffen suchen.

- **Lilygo TTGO T-Beam**
- **Lilygo TTGO Lora**
- **Heltec Lora 32 (V2)**
- **Wisblock RAK4631**



TBEAM Lora mit OLED-Display

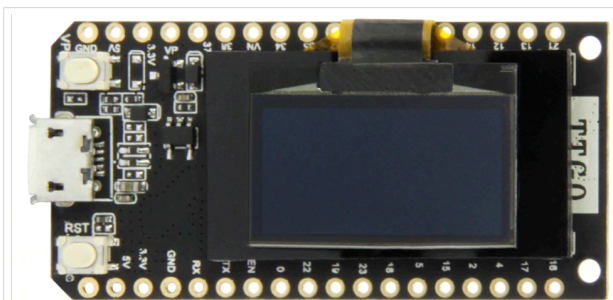

Heltec Lora 32



TBEAM im 3D-gedrucktem Gehäuse

Beim Kauf sind wichtige Hardware-Features zu beachten

- **Ganz wichtig Frequenz EU 433 433.175kHz**
- Soll ein GPS-Modul vorhanden sein? (TTGO_LORA hat das nicht)
- Soll das Modul gleich im Gehäuse geliefert werden?
- Entweder ist ein OLED-Display bereits verbaut oder wird zum selbst auflöten mitgeliefert.
- Ein Netzgerät mit 5V USB-A Buchse, wird meist nicht mitgeliefert, sollte aber fast immer im Shake vorhanden sein.

Was ist der Unterschied zwischen LoRa-Node und LoRa-Gateway

LoRa-Nodes mit MeshCom-Firmware bilden, wenn sich die Funkmodule gegenseitig hören, eine Mesh-HF-Wolke aus wo die Kommunikation wie in einem kleinen Netzwerk funktioniert. Es können SMS-Meldungen, POSITIONS-Meldungen, NODE-Informationen und/oder MESSWERT-Daten ausgetauscht werden. Wichtig! dass man auf allen teilnehmenden NODES das gleiche Frequenzband (70cm) und die gleichen Modulationsparameter (Datenrate, Spreadingfaktor, usw.) eingestellt hat.

Was ein großer Vorteil der Mesh-Vernetzung ist, dass sich nicht alle teilnehmenden NODES tatsächlich auf dem HF-Weg „hören“ müssen. Datenpakete werden über Partner-NODES solange mittels HF-Übertragung weiter gegeben bis diese alle LoRa-Nodes erreicht haben. Wie lange ein Paket weiter gegeben wird hängt unter anderem vom HOP-Limit ab (siehe Konfiguration).

LoRa-Gateways welche ebenfalls mit MeshCom-Firmware geflashed wurden, können auch ein Gateway zu einem sogenannten MeshCom-Server aufbauen. Die Übermittlung wird mit dem **APRS**-Protokoll vermittelt. Ein Broker-Server dient dazu, die Datenpakete, egal welcher Inhalts-Type, zwischen mehreren LoRa-Gateways auszutauschen.

Genau hier setzt das Projekt **MeshCom** an. Der MeshCom-Server ist ein Server welcher das **APRS-Protokoll** beherrscht. Jene Leser welche den Aufbau dieses Protokolls genauer studieren wollen verweise ich auf <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF>.

Warum ein eigener MeshCom-Server?

- Volle Anpassung an das etwas speziellere APRS-Protokoll welches die MeshCom-Firmware benutzt. Gestaltung im Header wie Topic, Paket-ID
- Frei definierbare Logik bei der Weitergabe der APRS-Pakete mit Mengensteuerung
- Klares Zuschneiden auf Zwecke der Funkamateure
- Schnittstellen zu anderen Message-Systemen wie APRS, DAPNET, HAMMessenger, TELEGRAM BOT
- Skalierbare Vernetzung von mehreren MeshCom-Servern mit Berücksichtigung der teilweise fragilen HAMNET-Vernetzungswege.
- Skalierbare Vernetzung von Großregionen

Was sind die 1. Schritte

Die Programmier-Software zum laden der Firmware in die LoRa-Module ist im ÖVSV-WIKI Schrittweise beschrieben

<https://icssw.org/download-category/download-meshcom-4-0-tools/>.

Die aktuelle Firmware, welche schon sehr wichtige Wünsche zum Projekt aufgenommen hat, kann aus dem ÖVSV-WIKI geladen werden

<https://icssw.org/download-category/meshcom-4-0-client-firmware/>

Diese Seite stellt auch die aktuellen Änderungen dar. Ein Auszug der wichtigen Änderungen um ein gemeinsames HF-Projekt zu leben sind:

- Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, das erleichtert die Verbindung mit dem Smartphone via Bluetooth ohne jeweils das Display ablesen zu müssen.
- HOP-Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden. Das ist sehr wichtig da an jedem **LoRa-NODE** bzw. einem **LoRa-Gateway** jeweils das HOP-Limit um 1 reduziert wird und bei „0“ wird das Paket nicht weiter verteilt.
- MeshCom logo und ÖVSV link
- Beide Sleep-Modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert damit das Modul jederzeit zur Kommunikation mit dem Netzwerk als auch dem Smartphone zur Kontrolle und Abfrage bereit ist.
- Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5 sec. Damit werden auch ältere Router im Heimnetzwerk bedient, welche die Antwort-Tunnel meist nur 6 Sekunden „offen“ halten.
- fixe Voreinstellung der HF-Parameter von:
- PSK Encryption NONE,
- Channel: MediumLongRange (BW250kHz)
- Region: EU433
- Reconnect zum MeshCom-Server nach einem Neustart. Wichtig damit die LoRa-Gateways rasch reconnecten wenn der MeshCom-Server, gerade in der Testphase ist das öfters, neu gestartet wurde.

Details zur Installation findet man auf der Projektseite : <https://icssw.org/meshcom-4-0-installation/>


Wie kann ich mittels meines LoRa-Nodes Text-Meldungen absenden bzw. empfangen.

Die Positionsmeldungen werden automatisch gesendet jedoch Textmeldungen benötigen einen Client.

Es gibt folgende Clients:

- ***Kommando-Zeile aber nur zum Senden von Text***
- ***ANDROID APP iPhone APP***

<https://icssw.org/meshcom-app/>

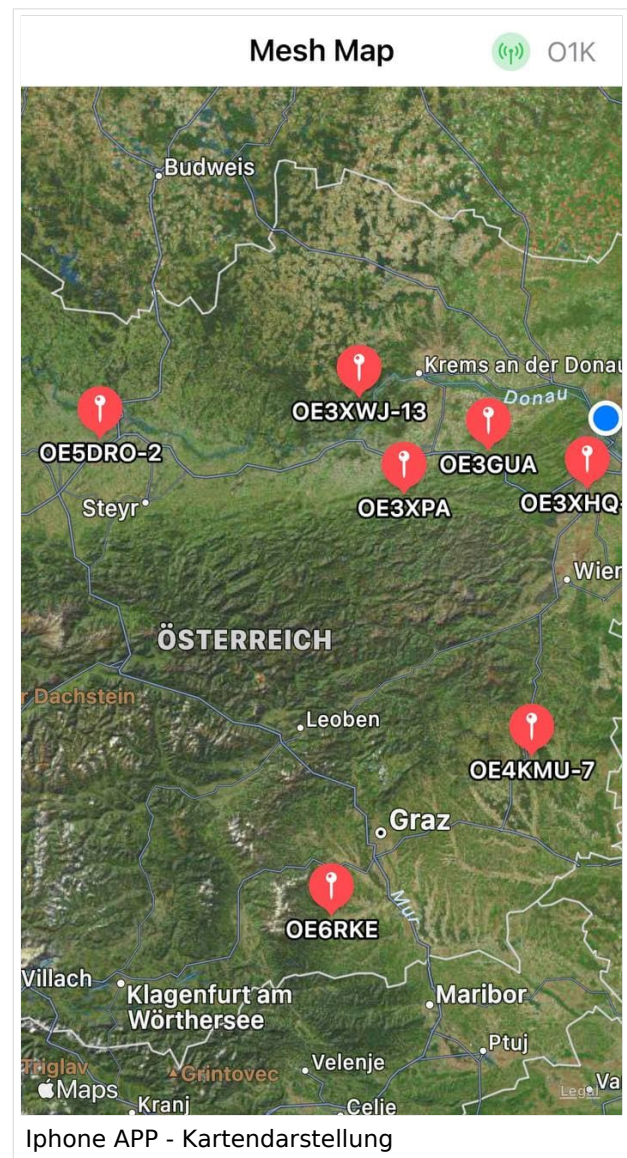

Derzeit gibt es LoRa-Getways in OE und DL:

- OE1 Wien 15
- OE3 Sieghartskirchen (Tullnerfeld)
- OE3 Jauerling bei Stein/Donau
- OE3 ÖVSV-HQ Wr. Neudorf
- OE3 Klosterneuburg
- OE3 Alt-Erlaa
- OE4 Allhau bei Oberwart
- OE5 Linz Lichtenberg und weitere Standorte nahe Linz
- OE6 Deutschlandsberg welcher bis nach Graz reicht
- OE7 nahe Innsbruck
- DL Süd/Bayern Waging
- DL West
- Weitere kommen rasch dazu. Info via Dashboard.

73 de Kurt

OE1KBC

Nat. & Int. Projekte im ÖVSV

MeshCom/MeshCom Start: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 16. Februar 2022, 03:31 Uhr
(Quelltext anzeigen)
[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 15:58 Uhr
(Quelltext anzeigen)
[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
<div>'''[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]'''</div>	<div>'''[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]'''</div>
<div></div>	<div></div>
<div>-<div>== Was benötigt man um am MeshCom Projekt teilzunehmen ==</div></div>	<div>+<div>==Was benötigt man um am MeshCom Projekt teilzunehmen?==</div></div>
<div></div>	<div></div>
<div>=====von Kurt OE1KBC - Referat für nat. & int. Projekte=====</div>	<div>=====von Kurt OE1KBC - Referat für nat. & int. Projekte=====</div>
<div></div>	<div></div>
<div>-<div>TBEAM, TLORA, HELTEC</div></div>	<div>+<div>TBEAM, TLORA, HELTEC & Co.</div></div>
	<div>+<div>[[Datei:LoRa-Node.ipg mini TBEAM Lora mit OLED-Display]]</div></div>
	<div>+<div>Die aktuelle MeshCom Firmware (4.30) ist auf Boards, welche einen ESP32 oder nRF52 Prozessor, einen LoRa-Chip, GPS von Ublox und WIFI sowie Bluetooth Hardware am Modul anbieten, von einigen Herstellern verfügbar. Am Markt sehr günstig zu erhalten sind die Boards von Lilygo, Heltec und Wisblock. Auf Einkaufsplattform direkt in China Banggood oder via AMAZON mit folgenden Begriffen suchen.</div></div>
<div></div>	<div></div>

<p>Die aktuelle Meshtastic Firmware (1.2.53 ff) ist auf Boards, welche einen ESP32 oder nRF52 Prozessor, einen LoRa-Chip, GPS von Ublox und WIFI sowie Bluetooth Hardware am Modul anbieten, von einigen Herstellern verfügbar. Am Markt sehr günstig zu erhalten sind die Boards von Lilygo, Heltec und Wisblock. Auf Einkaufsplattform direkt in China Banqgood oder via AMAZON mit folgenden Begriffen suchen:</p>	<p>[[Datei:TTGO LoRa.png mini links Heltec Lora 32]]</p>
<p>*""[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/tbeam Lilygo TTGO T-Beam""</p>	<p>*""<big>Lilygo TTGO T-Beam</big>""</p>
<p>*""[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/lora Lilygo TTGO Lora] <Bild: "" TTGO LoRa>""</p>	<p>*""<big>Lilygo TTGO Lora</big>""</p>
<p>*[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/heltec Heltec Lora 32 (V2)]</p>	<p>*""Heltec Lora 32 (V2)""</p>
<p>*[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/wisBlock Wisblock RAK4631]</p>	<p>*""Wisblock RAK4631""</p>
<p>Beim Kauf sind folgende wichtige Hardware-Features zu beachten:</p>	
<p>*""Ganz wichtig Frequenz EU433""</p>	<p>[[Datei:LoRaNode im Gehäuse.png mini TBEAM im 3D-gedrucktem Gehäuse]]</p>

– *Soll ein GPS-Modul vorhanden sein (TTGO_LORA hat das nicht)

– *Soll das Modul gleich im Gehäuse geliefert werden (Lilygo TTGO 433)
<Bild: LoRa-Node im Gehäuse>

– *Entweder ist ein OLED Display bereits verbaut oder wird zum selbst auflöten mitgeliefert. <Bild: OLED Display>

– Ein Netzgerät mit 5V USB-A Buchse, wird meist nicht mitgeliefert, solle aber fast immer im Shake vorhanden sein.

– Was ist der Unterschied zwischen LoRa-Node und LoRa-Gateway

– <Bild: Lo Ra-Node>

====B
eim Kauf sind wichtige Hardware-Features zu beachten=====

+ *'''<big>Ganz wichtig Frequenz EU 433 433.175kHz</big>'''

+ *Soll ein GPS-Modul vorhanden sein? (TTGO_LORA hat das nicht)

+ *Soll das Modul gleich im Gehäuse geliefert werden?

+ *Entweder ist ein OLED-Display bereits verbaut oder wird zum selbst auflöten mitgeliefert.

+ *Ein Netzgerät mit 5V USB-A Buchse, wird meist nicht mitgeliefert, solle aber fast immer im Shake vorhanden sein.

+

+ =====W
as ist der Unterschied zwischen LoRa-Node und LoRa-Gateway=====



wurden, können auch ein Gateway zu einem sogenannten Broker-Server aufbauen. Die Übermittlung wird mit dem Protokoll **Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)** vermittelt. Ein Broker-Server dient dazu, die Datenpakete, egal welcher Inhalts-Type, zwischen mehreren LoRa-Gateways auszutauschen.

Genau hier setzt das Projekt **LoRa-Gateways** welche ebenfalls mit MeshCom-Firmware geflashed wurden, können auch ein Gateway zu einem sogenannten MeshCom-Server aufbauen. Die Übermittlung wird mit dem **APRS**-Protokoll vermittelt. Ein Broker-Server dient dazu, die Datenpakete, egal welcher Inhalts-Type, zwischen mehreren LoRa-Gateways auszutauschen.

MeshCom an. Der MeshCom-Server ist ein Broker-Server welcher das **MQTT-Protokoll** beherrscht. Jene Leser welche den Aufbau dieses Protokolls genauer studieren wollen verweise ich auf den WIKI Artikel [\[https://de.wikipedia.org/wiki/MQTT\]](https://de.wikipedia.org/wiki/MQTT) bzw. auf die Beschreibung des detaillierten Aufbau des Inhalts mit dem Namen PROTOBUF [\[https://de.wikipedia.org/wiki/Protocol_Buffers\]](https://de.wikipedia.org/wiki/Protocol_Buffers).

Warum ein eigener MeshCom-Server als MQTT-Broker

LoRa-Gateways welche ebenfalls mit MeshCom-Firmware geflashed wurden, können auch ein Gateway zu einem sogenannten MeshCom-Server aufbauen. Die Übermittlung wird mit dem **APRS**-Protokoll vermittelt. Ein Broker-Server dient dazu, die Datenpakete, egal welcher Inhalts-Type, zwischen mehreren LoRa-Gateways auszutauschen.

<ul style="list-style-type: none"> - *Volle Anpassung ans das etwas speziellere MQTT-Protokoll welches die Meshtastic-Firmware benutzt. Gestaltung im Header wie Topic, Paket-ID, Gateway-ID 32-Bit usw. 	+	<p>Genau hier setzt das Projekt '''<span style="font-size: 14.0pt;</p>
<ul style="list-style-type: none"> - *Frei definierbare Logik bei der Weitergabe der MQTT-Pakete mit Mengensteuerung 	+	<p>>MeshCom''' an. Der MeshCom-Server ist ein Server welcher das '''APRS-Protokoll''' beherrscht. Jene Leser welche den Aufbau dieses Protokolls genauer studieren wollen verweise ich auf http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - *Klares Zuschneiden auf Zwecke der Funkamateure 		
<ul style="list-style-type: none"> - *>Schnittstellen zu anderen Message-Systemen wie APRS, DAPNET, HAMMessenger u.v.m 		
<ul style="list-style-type: none"> - *>Skalierbare Vernetzung von mehreren MeshCom-Servern mit Berücksichtigung der teilweise fragilen HAMNET-Vernetzungswege. 		
<ul style="list-style-type: none"> - *>Skalierbare Vernetzung von Großregionen 		
<ul style="list-style-type: none"> - >Was sind die 1. Schritte 	+	<p>====>W arum ein eigener MeshCom-Server?====</p>

<p>– Die Programmier-Software zum laden der Firmware in die LoRa-Module ist im ÖVSV-WIKI Schrittweise beschrieben "<nowiki>[https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-ErsteSchritte]</nowiki>".</p>	<p>+ *Volle Anpassung an das etwas speziellere APRS-Protokoll welches die MeshCom-Firmware benutzt. Gestaltung im Header wie Topic, Paket-ID</p>
	<p>+ *Frei definierbare Logik bei der Weitergabe der APRS-Pakete mit Mengensteuerung</p>
	<p>+ *Klares Zuschneiden auf Zwecke der Funkamateure</p>
	<p>+ *>Schnittstellen zu anderen Message-Systemen wie APRS, DAPNET, HAMMessenger, TELEGRAM BOT</p>
	<p>+ *>Skalierbare Vernetzung von mehreren MeshCom-Servern mit >Berücksichtigung der teilweise fragilen HAMNET-Vernetzungswege.</p>
	<p>+ *>Skalierbare Vernetzung von Großregionen</p>
<p>– Die aktuelle Firmware, welche schon sehr wichtige Wünsche zum Projekt aufgenommen hat, kann aus dem ÖVSV-WIKI geladen werden "<nowiki>[https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-Firmware]</nowiki>". Diese Seite stellt auch die aktuellen Änderungen dar. Ein Auszug der wichtigen Änderungen um ein gemeinsames HF-Projekt zu leben sind:</p>	<p>+ ====Was sind die 1. Schritte====</p>

+

+

—

+

+

Änderungen um ein gemeinsames HF-Projekt zu leben sind:

– `Wenn die Firmware mit dem ESPTool für Windows oder mittels Pyhon esptool geladen ist verbindet man sich mit einer Konsole (ich verwende eine GITBash-Konsole) um die Konfigurations-Befehle zu laden. Diese sind:`

– `'''LoRa-Nodes'''`

+ `*Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, das erleichtert die Verbindung mit dem Smartphone via Bluetooth ohne jeweils das Display ablesen zu müssen.`

+ `*HOP-Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden. Das ist sehr wichtig da an jedem "LoRa-NODE" bzw. einem "LoRa-Gateway" jeweils das HOP-Limit um 1 reduziert wird und bei „0“ wird das Paket nicht weiter verteilt.`

+ `*MeshCom logo und ÖVSV link`

+ `*Beide Sleep-Modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert damit das Modul jederzeit zur Kommunikation mit dem Netzwerk als auch dem Smartphone zur Kontrolle und Abfrage bereit ist.`

			+ <div> *wifi="" 5="" 6="" <="" antwort-tunnel="" auch="" auf="" bedient,="" damit="" die="" div="" für="" gateway="" halten.<="" heimnetzwerk="" im="" meist="" nur="" reduziert="" refresh="" router="" sec.="" sekunden="" span>="" style='font-size:10.5pt;font-family:"Open Sans";,sans-serif' welche="" werden="" ältere="" „offen“=""> </div>
			+ <div> *fixe="" <="" der="" div="" hf-parameter="" span>="" style='font-size:10.5pt;font-family:"Open Sans";,sans-serif' von:<="" voreinstellung=""> </div>
-	<div> *"'meshtastic --set-owner OE9XXX'" </div>	+	<div> *psk="" <="" div="" encryption="" none,<="" span>="" style='font-size:10.5pt;font-family:"Open Sans";,sans-serif'> </div>
-	<div> *"'meshtastic --set region EU433'" </div>	+	<div> *Channel: MediumLongRange (BW250kHz) </div>
-	<div> *"'meshtastic --ch-index 0 --ch-set psk none'" </div>	+	<div> *region:="" <="" div="" eu433<="" span>="" style='font-size:10.5pt;font-family:"Open Sans";,sans-serif'> </div>
-		+	<div> *reconnect="" <="" damit="" das="" der="" die="" div="" einem="" gerade="" gestartet="" in="" ist="" lora-gateways="" meshcom-server="" meshcom-server,="" nach="" neu="" neustart.="" rasch="" reconnecten="" span>="" style='font-size:10.5pt;font-family:"Open Sans";,sans-serif' testphase="" wenn="" wichtig="" wurde.<="" zum="" öfters,=""> </div>
-	<div> Die Befehle können auch i einer Zeile eingegeben werden: </div>	+	<div> Details zur Installation findet man auf der Projektseite : https://icssw.org/meshcom-4-0-installation/ </div>
-			
-	<div> *"'meshtastic --set-owner OE9XXX --set region EU433 --ch-index 0 --ch-set psk none'" </div>		
-			

Sollten mehrere Module am PC

- **angeschlossen sein muss die USB-Schnittstelle zusätzlich in jeder Befehlszeile gesetzt werden:**

***'''meshtastic --port com22 --set-owner OE9XXX'''**

Wenn ein LoRa-Module verwendet wird welcher keinen GPS-Empfänger verbaut hat kann die Position bei Bedarf auch fix eingestellt werden. Wichtig! Die Positions-Parameter unbedingt in einer Zeile setzen:

***'''meshtastic --port com22 --setlat 44.33 --setlon 15.5315 --setalt 252'''**

Der Breitengrad und der Längengrad werden in Dezimalgraden ausgedrückt. Die Seehöhe wird in Ganzzahl und Metern angegeben.

Die gesetzten Parameter können mit folgendem Befehl überprüft werden:

***'''meshtastic -port com22 -info'''**

```
<span style="color: black">Ein erster
Test ob man im MeshCom-Netz
ankommt ist die Eingabe einer Text-M
eldung über die selbe Konsole welche
zum Konfigurieren verwendet wurde:<
/span>
```

```
***meshtastic --sendtext 'hello
world'***
```

```
<span style="color: black">Kontrolle
am Dashboard unter Menü ACTIVITY: v
ia HAMNET</span> <span style="
color: #0070C0">[http://meshcom.
ampr.at/ <span style="color: black"
><span style="color: black"
>http://meshcom.ampr.at</span><
/span>]</span> <span style="color:
black">bzw. via INTERNET</span>
'"<span style="color: #0070C0">
[https://srv08.oevsv.at/mqtt <span
style="color: black"><span style="
color: black">https://srv08.oevsv.at
/mqtt</span></span>]</span>'"
```

```
'"<span style="font-size: 14.0pt; line-heig
ht: 107%">LoRa-Gateways</span>'"
```

```
<span style="color: black">Es werden
noch zusätzlich zu obigen LoRa-Nodes
Konfigurations-Befehlen folgende
Befehle gespeichert:</span>
```

```
***meshtastic --set wifi_ap_mode
false***
```

```
***meshtastic --set wifi_ssid 'AP-
SSID'***
```

```
***meshtastic --set wifi_password 'AP-
PASSWORD'***
```

– `'''meshtastic --set mqtt_server 44.143.8.143'''`

– `'''meshtastic --ch-index 0 --ch-set uplink_enabled true'''`

– `'''meshtastic --ch-index 0 --ch-set downlink_enabled true'''`

– `Wichtig sind folgende Vorgangsweisen:</code>`

– `'''Neustart des Gateway-Nodes nach erfolgter Konfiguration bzw. jeder Änderung'''`

– `'''Ein LoRa-Gateway läuft unstabil wenn man es im Betrieb am PC/Laptop angeschlossen bleibt. Es sollte auch kein Debug- oder Log-Modus während eines Regelbetriebs gestartet sein.'''`

– `Die Kontrolle der LoRa-Gateway-Verbindung kann über das Dashboard via HAMNET [http://meshcom.ampr.at/ http://meshcom.ampr.at] bzw. via INTERNET '''`

`=====Wie kann ich mittels meines LoRa-Nodes Text-Meldungen absenden bzw. empfangen.=====`

`[[Datei:MeshCom Textmessages.jpg|links|rahmenlos]]`

`'''Die Positionsmeldungen werden automatisch gesendet jedoch Textmeldungen benötigen einen Client.'''`

`'''Es gibt folgende Clients:'''`

[<https://srv08.oevsv.at/mqtt> https://srv08.oevsv.at/mqtt"]"" erfolgen.

Wie kann ich mittels meines LoRa-Nodes Text-Meldungen absenden bzw. empfangen.

*""Kommando-Zeile aber nur zum Senden von Text""

*"""ANDROID APP""" "iPhone APP""

Die Positionsmeldungen werden ja automatisch gesendet jedoch Textmeldungen benötigen einen Client . Es gibt folgende Clients:

<https://icssw.org/meshcom-app/>

[[Datei:MeshComKarte.jpg|mini|iPhone APP - Kartendarstellung]]

<Bild: MeshCom Textmessages>

*Kommando-Zeile aber nur zum Senden von Text

*WEB-Interface muss aber zusätzlich installiert werden und ist im ÖVSV-WIKI beschrieben

*ANDROID APP "<nowiki>[<https://meshtastic.org/docs/software>

– `/android/android-installation]</nowiki>" Hinweis: ist nicht im Google Playstore sondern nur im Amazon Appstore zu erhalten.`

– `*iPhone APP "<nowiki>[https://meshtastic.discourse.group/t/meshtastic-ios-app-first-alpha-release/2733]</nowiki>" Dieser Download ist ein Testflight. Derzeit sind leider die Anzahl der Tester vom Entwickler limitiert und abgelaufen.`

– `Bis zum nächsten Artikel viel Spaß beim meshen. Derzeit gibt es LoRa-Getways in OE:`

– `<Bild: MeshCom Wolke>`

– `*OE6 Deutschlandsberg welcher bis nach Graz reicht`

– `*OE4 Allhau bei Oberwart`

– `*OE3 ÖVSV-HQ Wr. Neudorf`

– `*OE3 In Kürze Alt-Erlaa und OE1 Wien 15`

– `*OE3 Sieghartskirchen (Tullnerfeld)`

– `*OE3 Jauerling bei Stein`

– `====Derzeit gibt es LoRa-Getways in OE und DL:====`

– `*OE1 Wien 15`

– `*OE3 Sieghartskirchen (Tullnerfeld)`

– `*OE3 Jauerling bei Stein/Donau`

– `* OE3 ÖVSV-HQ Wr. Neudorf`

– `* OE3 Klosterneuburg`

– `* OE3 Alt-Erlaa`

<p>Zeile 147:</p> <pre>Nat. & Int. Projekte im ÖVSV</pre>	<p>Zeile 113:</p> <pre>Nat. & Int. Projekte im ÖVSV</pre>
<p>– __HIDETITLE__</p>	
<p>__NOTOC__</p>	<p>__NOTOC__</p>
<p>__NODISCUSSION__</p>	<p>__NODISCUSSION__</p>

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 15:58 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Was benötigt man um am MeshCom Projekt teilzunehmen?

von Kurt OE1KBC - Referat für nat. & int. Projekte


TBEAM, TLORA, HELTEC & Co.

Die aktuelle MeshCom Firmware (4.30) ist auf Boards, welche einen ESP32 oder nRF52 Prozessor, einen LoRa-Chip, GPS von Ublox und WIFI sowie Bluetooth Hardware am Modul anbieten, von einigen Herstellern verfügbar. Am Markt sehr günstig zu erhalten sind die Boards von Lilygo, Heltec und Wisblock. Auf Einkaufsplattform direkt in China Banggood oder via AMAZON mit folgenden Begriffen suchen.

- **Lilygo TTGO T-Beam**
- **Lilygo TTGO Lora**
- **Heltec Lora 32 (V2)**
- **Wisblock RAK4631**



TBEAM Lora mit OLED-Display

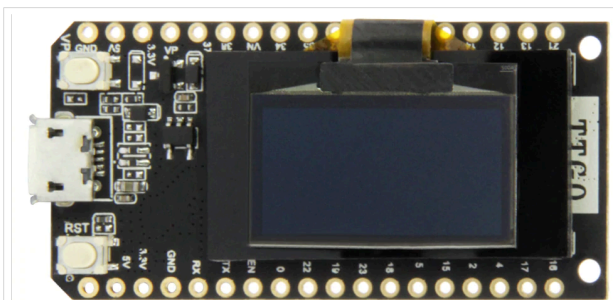

Heltec Lora 32



TBEAM im 3D-gedrucktem Gehäuse

Beim Kauf sind wichtige Hardware-Features zu beachten

- **Ganz wichtig Frequenz EU 433 433.175kHz**
- Soll ein GPS-Modul vorhanden sein? (TTGO_LORA hat das nicht)
- Soll das Modul gleich im Gehäuse geliefert werden?
- Entweder ist ein OLED-Display bereits verbaut oder wird zum selbst auflöten mitgeliefert.
- Ein Netzgerät mit 5V USB-A Buchse, wird meist nicht mitgeliefert, sollte aber fast immer im Shake vorhanden sein.

Was ist der Unterschied zwischen LoRa-Node und LoRa-Gateway

LoRa-Nodes mit MeshCom-Firmware bilden, wenn sich die Funkmodule gegenseitig hören, eine Mesh-HF-Wolke aus wo die Kommunikation wie in einem kleinen Netzwerk funktioniert. Es können SMS-Meldungen, POSITIONS-Meldungen, NODE-Informationen und/oder MESSWERT-Daten ausgetauscht werden. Wichtig! dass man auf allen teilnehmenden NODES das gleiche Frequenzband (70cm) und die gleichen Modulationsparameter (Datenrate, Spreadingfaktor, usw.) eingestellt hat.

Was ein großer Vorteil der Mesh-Vernetzung ist, dass sich nicht alle teilnehmenden NODES tatsächlich auf dem HF-Weg „hören“ müssen. Datenpakete werden über Partner-NODES solange mittels HF-Übertragung weiter gegeben bis diese alle LoRa-Nodes erreicht haben. Wie lange ein Paket weiter gegeben wird hängt unter anderem vom HOP-Limit ab (siehe Konfiguration).

LoRa-Gateways welche ebenfalls mit MeshCom-Firmware geflashed wurden, können auch ein Gateway zu einem sogenannten MeshCom-Server aufbauen. Die Übermittlung wird mit dem **APRS**-Protokoll vermittelt. Ein Broker-Server dient dazu, die Datenpakete, egal welcher Inhalts-Type, zwischen mehreren LoRa-Gateways auszutauschen.

Genau hier setzt das Projekt **MeshCom** an. Der MeshCom-Server ist ein Server welcher das **APRS-Protokoll** beherrscht. Jene Leser welche den Aufbau dieses Protokolls genauer studieren wollen verweise ich auf <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF>.

Warum ein eigener MeshCom-Server?

- Volle Anpassung an das etwas speziellere APRS-Protokoll welches die MeshCom-Firmware benutzt. Gestaltung im Header wie Topic, Paket-ID
- Frei definierbare Logik bei der Weitergabe der APRS-Pakete mit Mengensteuerung
- Klares Zuschneiden auf Zwecke der Funkamateure
- Schnittstellen zu anderen Message-Systemen wie APRS, DAPNET, HAMMessenger, TELEGRAM BOT
- Skalierbare Vernetzung von mehreren MeshCom-Servern mit Berücksichtigung der teilweise fragilen HAMNET-Vernetzungswege.
- Skalierbare Vernetzung von Großregionen

Was sind die 1. Schritte

Die Programmier-Software zum laden der Firmware in die LoRa-Module ist im ÖVSV-WIKI Schrittweise beschrieben

<https://icssw.org/download-category/download-meshcom-4-0-tools/>.

Die aktuelle Firmware, welche schon sehr wichtige Wünsche zum Projekt aufgenommen hat, kann aus dem ÖVSV-WIKI geladen werden

<https://icssw.org/download-category/meshcom-4-0-client-firmware/>

Diese Seite stellt auch die aktuellen Änderungen dar. Ein Auszug der wichtigen Änderungen um ein gemeinsames HF-Projekt zu leben sind:

- Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, das erleichtert die Verbindung mit dem Smartphone via Bluetooth ohne jeweils das Display ablesen zu müssen.
- HOP-Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden. Das ist sehr wichtig da an jedem **LoRa-NODE** bzw. einem **LoRa-Gateway** jeweils das HOP-Limit um 1 reduziert wird und bei „0“ wird das Paket nicht weiter verteilt.
- MeshCom logo und ÖVSV link
- Beide Sleep-Modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert damit das Modul jederzeit zur Kommunikation mit dem Netzwerk als auch dem Smartphone zur Kontrolle und Abfrage bereit ist.
- Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5 sec. Damit werden auch ältere Router im Heimnetzwerk bedient, welche die Antwort-Tunnel meist nur 6 Sekunden „offen“ halten.
- fixe Voreinstellung der HF-Parameter von:
- PSK Encryption NONE,
- Channel: MediumLongRange (BW250kHz)
- Region: EU433
- Reconnect zum MeshCom-Server nach einem Neustart. Wichtig damit die LoRa-Gateways rasch reconnecten wenn der MeshCom-Server, gerade in der Testphase ist das öfters, neu gestartet wurde.

Details zur Installation findet man auf der Projektseite : <https://icssw.org/meshcom-4-0-installation/>


Wie kann ich mittels meines LoRa-Nodes Text-Meldungen absenden bzw. empfangen.

Die Positionsmeldungen werden automatisch gesendet jedoch Textmeldungen benötigen einen Client.

Es gibt folgende Clients:

- ***Kommando-Zeile aber nur zum Senden von Text***
- ***ANDROID APP iPhone APP***

<https://icssw.org/meshcom-app/>

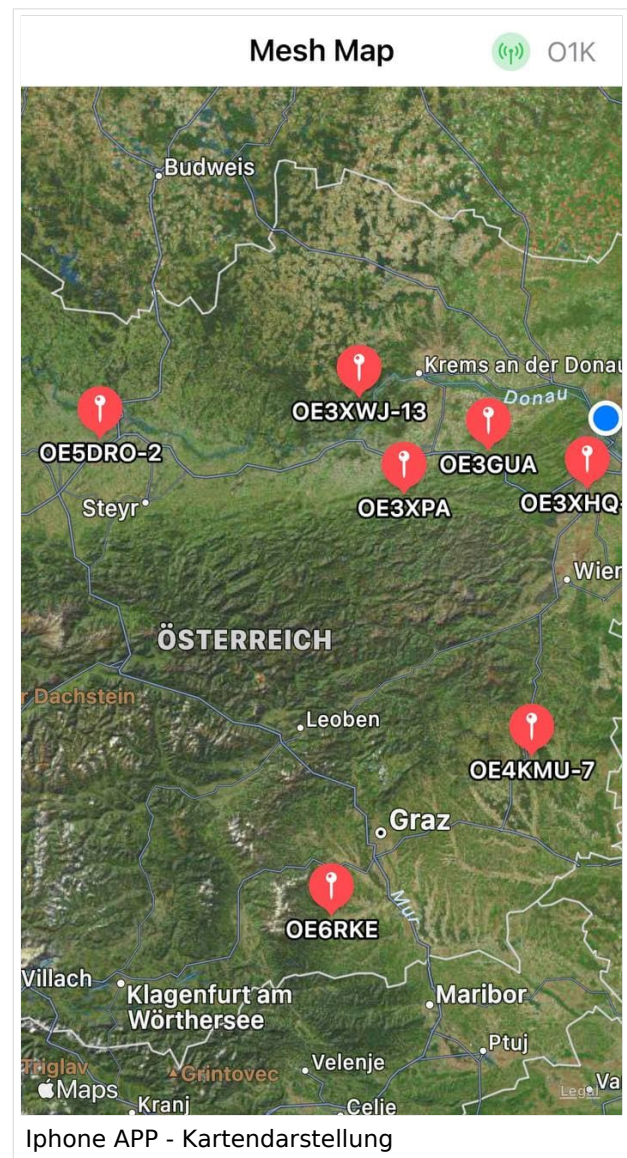

Derzeit gibt es LoRa-Getways in OE und DL:

- OE1 Wien 15
- OE3 Sieghartskirchen (Tullnerfeld)
- OE3 Jauerling bei Stein/Donau
- OE3 ÖVSV-HQ Wr. Neudorf
- OE3 Klosterneuburg
- OE3 Alt-Erlaa
- OE4 Allhau bei Oberwart
- OE5 Linz Lichtenberg und weitere Standorte nahe Linz
- OE6 Deutschlandsberg welcher bis nach Graz reicht
- OE7 nahe Innsbruck
- DL Süd/Bayern Waging
- DL West
- Weitere kommen rasch dazu. Info via Dashboard.

73 de Kurt

OE1KBC

Nat. & Int. Projekte im ÖVSV

MeshCom/MeshCom Start: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. Februar 2022, 03:31 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 15:58 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
<div>'''[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]'''</div>	<div>'''[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]'''</div>
<div>-<div>== Was benötigt man um am MeshCom Projekt teilzunehmen ==</div></div>	<div>+<div>==Was benötigt man um am MeshCom Projekt teilzunehmen?==</div></div>
<div>=====von Kurt OE1KBC - Referat für nat. & int. Projekte=====</div>	<div>=====von Kurt OE1KBC - Referat für nat. & int. Projekte=====</div>
<div>-<div>TBEAM, TLORA, HELTEC</div></div>	<div>+<div>TBEAM, TLORA, HELTEC & Co.</div></div>
	<div>+<div>[[Datei:LoRa-Node.ipg mini TBEAM Lora mit OLED-Display]]</div></div>
	<div>+<div>Die aktuelle MeshCom Firmware (4.30) ist auf Boards, welche einen ESP32 oder nRF52 Prozessor, einen LoRa-Chip, GPS von Ublox und WIFI sowie Bluetooth Hardware am Modul anbieten, von einigen Herstellern verfügbar. Am Markt sehr günstig zu erhalten sind die Boards von Lilygo, Heltec und Wisblock. Auf Einkaufsplattform direkt in China Banggood oder via AMAZON mit folgenden Begriffen suchen.</div></div>

<p>Die aktuelle Meshtastic Firmware (1.2.53 ff) ist auf Boards, welche einen ESP32 oder nRF52 Prozessor, einen LoRa-Chip, GPS von Ublox und WIFI sowie Bluetooth Hardware am Modul anbieten, von einigen Herstellern verfügbar. Am Markt sehr günstig zu erhalten sind die Boards von Lilygo, Heltec und Wisblock. Auf Einkaufsplattform direkt in China Banqgood oder via AMAZON mit folgenden Begriffen suchen:</p>	<p>[[Datei:TTGO LoRa.png mini links Heltec Lora 32]]</p>
<p>*""[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/tbeam Lilygo TTGO T-Beam""</p>	<p>*""<big>Lilygo TTGO T-Beam</big>""</p>
<p>*""[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/lora Lilygo TTGO Lora <Bild: "" TTGO LoRa>""</p>	<p>*""<big>Lilygo TTGO Lora</big>""</p>
<p>*[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/heltec Heltec Lora 32 (V2)]</p>	<p>*""Heltec Lora 32 (V2)""</p>
<p>*[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/wisBlock Wisblock RAK4631]</p>	<p>*""Wisblock RAK4631""</p>
<p>Beim Kauf sind folgende wichtige Hardware-Features zu beachten:</p>	
<p>*""Ganz wichtig Frequenz EU433""</p>	<p>[[Datei:LoRaNode im Gehäuse.png mini TBEAM im 3D-gedrucktem Gehäuse]]</p>

– *Soll ein GPS-Modul vorhanden sein (TTGO_LORA hat das nicht)

– *Soll das Modul gleich im Gehäuse geliefert werden (Lilygo TTGO 433)
<Bild: LoRa-Node im Gehäuse>

– *Entweder ist ein OLED Display bereits verbaut oder wird zum selbst auflöten mitgeliefert. <Bild: OLED Display>

– Ein Netzgerät mit 5V USB-A Buchse, wird meist nicht mitgeliefert, solle aber fast immer im Shake vorhanden sein.

– Was ist der Unterschied zwischen LoRa-Node und LoRa-Gateway

– <Bild: Lo Ra-Node>

====B
eim Kauf sind wichtige Hardware-Features zu beachten=====

+ *'"<big>Ganz wichtig Frequenz EU 433 433.175kHz</big>'"

+ *Soll ein GPS-Modul vorhanden sein? (TTGO_LORA hat das nicht)

+ *Soll das Modul gleich im Gehäuse geliefert werden?

+ *Entweder ist ein OLED-Display bereits verbaut oder wird zum selbst auflöten mitgeliefert.

+ *Ein Netzgerät mit 5V USB-A Buchse, wird meist nicht mitgeliefert, solle aber fast immer im Shake vorhanden sein.

+

+ =====W
as ist der Unterschied zwischen LoRa-Node und LoRa-Gateway=====



wurden, können auch ein Gateway zu einem sogenannten Broker-Server aufbauen. Die Übermittlung wird mit dem Protokoll **Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)** vermittelt. Ein Broker-Server dient dazu, die Datenpakete, egal welcher Inhalts-Type, zwischen mehreren LoRa-Gateways auszutauschen.

Genau hier setzt das Projekt **LoRa-Gateways** **welche ebenfalls mit MeshCom-Firmware geflashed wurden, können auch ein Gateway zu einem sogenannten MeshCom-Server aufbauen. Die Übermittlung wird mit dem "APRS"-Protokoll vermittelt. Ein Broker-Server dient dazu, die Datenpakete, egal welcher Inhalts-Type, zwischen mehreren LoRa-Gateways auszutauschen.**

MeshCom **an. Der MeshCom-Server ist ein Broker-Server welcher das "MQTT-Protokoll" beherrscht. Jene Leser welche den Aufbau dieses Protokolls genauer studieren wollen verweise ich auf den WIKI Artikel "[https://de.wikipedia.org/wiki/MQTT]" bzw. auf die Beschreibung des detaillierten Aufbau des Inhalts mit dem Namen PROTOBUF "[https://de.wikipedia.org/wiki/Protocol_Buffers]"**

Warum ein eigener MeshCom-Server als MQTT-Broker

<ul style="list-style-type: none"> - *Volle Anpassung ans das etwas speziellere MQTT-Protokoll welches die Meshtastic-Firmware benutzt. Gestaltung im Header wie Topic, Paket-ID, Gateway-ID 32-Bit usw. 	+	<p>Genau hier setzt das Projekt '''<span style="font-size: 14.0pt;</p>
<ul style="list-style-type: none"> - *Frei definierbare Logik bei der Weitergabe der MQTT-Pakete mit Mengensteuerung 	+	<p>>MeshCom''' an. Der MeshCom-Server ist ein Server welcher das '''APRS-Protokoll''' beherrscht. Jene Leser welche den Aufbau dieses Protokolls genauer studieren wollen verweise ich auf http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - *Klares Zuschneiden auf Zwecke der Funkamateure 		
<ul style="list-style-type: none"> - *>Schnittstellen zu anderen Message-Systemen wie APRS, DAPNET, HAMMessenger u.v.m 		
<ul style="list-style-type: none"> - *>Skalierbare Vernetzung von mehreren MeshCom-Servern mit Berücksichtigung der teilweise fragilen HAMNET-Vernetzungswege. 		
<ul style="list-style-type: none"> - *>Skalierbare Vernetzung von Großregionen 		
<ul style="list-style-type: none"> - >Was sind die 1. Schritte 	+	<p>====>W arum ein eigener MeshCom-Server?====</p>

<p>– Die Programmier-Software zum laden der Firmware in die LoRa-Module ist im ÖVSV-WIKI Schrittweise beschrieben "<nowiki>[https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-ErsteSchritte]</nowiki>".</p>	<p>+ *Volle Anpassung an das etwas speziellere APRS-Protokoll welches die MeshCom-Firmware benutzt. Gestaltung im Header wie Topic, Paket-ID</p>
	<p>+ *Frei definierbare Logik bei der Weitergabe der APRS-Pakete mit Mengensteuerung</p>
	<p>+ *Klares Zuschneiden auf Zwecke der Funkamateure</p>
	<p>+ *>Schnittstellen zu anderen Message-Systemen wie APRS, DAPNET, HAMMessenger, TELEGRAM BOT</p>
	<p>+ *>Skalierbare Vernetzung von mehreren MeshCom-Servern mit >Berücksichtigung der teilweise fragilen HAMNET-Vernetzungswege.</p>
	<p>+ *>Skalierbare Vernetzung von Großregionen</p>
<p>– Die aktuelle Firmware, welche schon sehr wichtige Wünsche zum Projekt aufgenommen hat, kann aus dem ÖVSV-WIKI geladen werden "<nowiki>[https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-Firmware]</nowiki>". Diese Seite stellt auch die aktuellen Änderungen dar. Ein Auszug der wichtigen Änderungen um ein gemeinsames HF-Projekt zu leben sind:</p>	<p>+ ====Was sind die 1. Schritte====</p>

		<div>+</div> <div> <div>Die Programmier-Software zum laden der Firmware in die LoRa-Module ist im ÖVSV-WIKI Schrittweise beschrieben</div> </div>
–	<div> <div>*Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, das erleichtert die Verbindung mit dem Smartphone via Bluetooth ohne jeweils das Display ablesen zu müssen.</div> </div>	<div>+</div> <div> <div> https://icssw.org/download-category/download-meshcom-4-0-tools/ <div> <div>style="color: black">.</div> <div></div> </div> </div> </div>
–	<div> <div>*HOP Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden. Das ist sehr wichtig da an jedem LoRa-NODE bzw. einem LoRa-Gateway jeweils das HOP Limit um 1 reduziert wird und bei „0“ wird das Paket nicht weiter verteilt.</div> </div>	
–	<div> <div>*MeshCom logo und ÖVSV link</div> </div>	
–	<div> <div>*Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert damit das Modul jederzeit zur Kommunikation mit dem Netzwerk als auch dem Smartphone zur Kontrolle und Abfrage bereit ist.</div> </div>	

—

—

—

+

+

Änderungen um ein gemeinsames HF-Projekt zu leben sind:

– `Wenn die Firmware mit dem ESPTool für Windows oder mittels Pyhon esptool geladen ist verbindet man sich mit einer Konsole (ich verwende eine GITBash-Konsole) um die Konfigurations-Befehle zu laden. Diese sind:`

– `'''LoRa-Nodes'''`

+ `*Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, das erleichtert die Verbindung mit dem Smartphone via Bluetooth ohne jeweils das Display ablesen zu müssen.`

+ `*HOP-Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden. Das ist sehr wichtig da an jedem "LoRa-NODE" bzw. einem "LoRa-Gateway" jeweils das HOP-Limit um 1 reduziert wird und bei „0“ wird das Paket nicht weiter verteilt.`

+ `*MeshCom logo und ÖVSV link`

+ `*Beide Sleep-Modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert damit das Modul jederzeit zur Kommunikation mit dem Netzwerk als auch dem Smartphone zur Kontrolle und Abfrage bereit ist.`

			+ <div> *wifi="" 5="" 6="" <="" antwort-tunnel="" auch="" auf="" bedient,="" damit="" die="" div="" für="" gateway="" halten.<="" heimnetzwerk="" im="" meist="" nur="" reduziert="" refresh="" router="" sec.="" sekunden="" span>="" style='font-size:10.5pt;font-family:"Open Sans";,sans-serif' welche="" werden="" ältere="" „offen“=""> </div>
			+ <div> *fixe="" <="" der="" div="" hf-parameter="" span>="" style='font-size:10.5pt;font-family:"Open Sans";,sans-serif' von:<="" voreinstellung=""> </div>
-	*"'meshtastic --set-owner OE9XXX'"	+	<div> *psk="" <="" div="" encryption="" none,<="" span>="" style='font-size:10.5pt;font-family:"Open Sans";,sans-serif'> </div>
-	*"'meshtastic --set region EU433'"	+	<div> *Channel: MediumLongRange (BW250kHz) </div>
-	*"'meshtastic --ch-index 0 --ch-set psk none'"	+	<div> *region:="" <="" div="" eu433<="" span>="" style='font-size:10.5pt;font-family:"Open Sans";,sans-serif'> </div>
-		+	<div> *reconnect="" <="" damit="" das="" der="" die="" div="" einem="" gerade="" gestartet="" in="" ist="" lora-gateways="" meshcom-server="" meshcom-server,="" nach="" neu="" neustart.="" rasch="" reconnecten="" span>="" style='font-size:10.5pt;font-family:"Open Sans";,sans-serif' testphase="" wenn="" wichtig="" wurde.<="" zum="" öfters,=""> </div>
-	Die Befehle können auch i einer Zeile eingegeben werden:	+	<div> Details zur Installation findet man auf der Projektseite : https://icssw.org/meshcom-4-0-installation/ </div>
-			
-	*"'meshtastic --set-owner OE9XXX --set region EU433 --ch-index 0 --ch-set psk none'"		
-			

Sollten mehrere Module am PC

- **angeschlossen sein muss die USB-Schnittstelle zusätzlich in jeder Befehlszeile gesetzt werden:**

```
*"meshtastic --port com22 --set-owner OE9XXX"
```

Wenn ein LoRa-Module verwendet wird welcher keinen GPS-Empfänger verbaut hat kann die Position bei Bedarf auch fix eingestellt werden. Wichtig! Die Positions-Parameter unbedingt in einer Zeile setzen:

```
*"meshtastic --port com22 --setlat 44.33 --setlon 15.5315 --setalt 252"
```

Der Breitengrad und der Längengrad werden in Dezimalgraden ausgedrückt. Die Seehöhe wird in Ganzzahl und Metern angegeben.

Die gesetzten Parameter können mit folgendem Befehl überprüft werden:

```
*"meshtastic -port com22 -info"
```

```
<span style="color: black">Ein erster
Test ob man im MeshCom-Netz
ankommt ist die Eingabe einer Text-M
eldung über die selbe Konsole welche
zum Konfigurieren verwendet wurde:<
/span>
```

```
***meshtastic --sendtext 'hello
world'***
```

```
<span style="color: black">Kontrolle
am Dashboard unter Menü ACTIVITY: v
ia HAMNET</span> <span style="
color: #0070C0">[http://meshcom.
ampr.at/ <span style="color: black"
><span style="color: black"
>http://meshcom.ampr.at</span><
/span>]</span> <span style="color:
black">bzw. via INTERNET</span>
'"<span style="color: #0070C0">
[https://srv08.oevsv.at/mqtt <span
style="color: black"><span style="
color: black">https://srv08.oevsv.at
/mqtt</span></span>]</span>'"
```

```
'"<span style="font-size: 14.0pt; line-heig
ht: 107%">LoRa-Gateways</span>'"
```

```
<span style="color: black">Es werden
noch zusätzlich zu obigen LoRa-Nodes
Konfigurations-Befehlen folgende
Befehle gespeichert:</span>
```

```
***meshtastic --set wifi_ap_mode
false***
```

```
***meshtastic --set wifi_ssid 'AP-
SSID'***
```

```
***meshtastic --set wifi_password 'AP-
PASSWORD'***
```

– `'''meshtastic --set mqtt_server 44.143.8.143'''`

– `'''meshtastic --ch-index 0 --ch-set uplink_enabled true'''`

– `'''meshtastic --ch-index 0 --ch-set downlink_enabled true'''`

– `Wichtig sind folgende Vorgangsweisen:</code>`

– `'''Neustart des Gateway-Nodes nach erfolgter Konfiguration bzw. jeder Änderung'''`

– `'''Ein LoRa-Gateway läuft unstabil wenn man es im Betrieb am PC/Laptop angeschlossen bleibt. Es sollte auch kein Debug- oder Log-Modus während eines Regelbetriebs gestartet sein.'''`

– `Die Kontrolle der LoRa-Gateway-Verbindung kann über das Dashboard via HAMNET [http://meshcom.ampr.at/ http://meshcom.ampr.at] bzw. via INTERNET '''`

`=====Wie kann ich mittels meines LoRa-Nodes Text-Meldungen absenden bzw. empfangen.=====`

`[[Datei:MeshCom Textmessages.jpg|links|rahmenlos]]`

`'''Die Positionsmeldungen werden automatisch gesendet jedoch Textmeldungen benötigen einen Client.'''`

`'''Es gibt folgende Clients:'''`

[<https://srv08.oevsv.at/mqtt> https://srv08.oevsv.at/mqtt"]"" erfolgen.

Wie kann ich mittels meines LoRa-Nodes Text-Meldungen absenden bzw. empfangen.

*""Kommando-Zeile aber nur zum Senden von Text""

*"""ANDROID APP""" "iPhone APP""

Die Positionsmeldungen werden ja automatisch gesendet jedoch Textmeldungen benötigen einen Client . Es gibt folgende Clients:

<https://icssw.org/meshcom-app/>

[[Datei:MeshComKarte.jpg|mini|iPhone APP - Kartendarstellung]]

<Bild: MeshCom Textmessages>

*Kommando-Zeile aber nur zum Senden von Text

*WEB-Interface muss aber zusätzlich installiert werden und ist im ÖVSV-WIKI beschrieben

*ANDROID APP "<nowiki>[<https://meshtastic.org/docs/software>

– `/android/android-installation]</nowiki>" Hinweis: ist nicht im Google Playstore sondern nur im Amazon Appstore zu erhalten.`

– `*iPhone APP "<nowiki>[https://meshtastic.discourse.group/t/meshtastic-ios-app-first-alpha-release/2733]</nowiki>" Dieser Download ist ein Testflight. Derzeit sind leider die Anzahl der Tester vom Entwickler limitiert und abgelaufen.`

– `Bis zum nächsten Artikel viel Spaß beim meshen. Derzeit gibt es LoRa-Getways in OE:`

– `<Bild: MeshCom Wolke>`

– `*OE6 Deutschlandsberg welcher bis nach Graz reicht`

– `*OE4 Allhau bei Oberwart`

– `*OE3 ÖVSV-HQ Wr. Neudorf`

– `*OE3 In Kürze Alt-Erlaa und OE1 Wien 15`

– `*OE3 Sieghartskirchen (Tullnerfeld)`

– `*OE3 Jauerling bei Stein`

– `====Derzeit gibt es LoRa-Getways in OE und DL:====`

– `*OE1 Wien 15`

– `*OE3 Sieghartskirchen (Tullnerfeld)`

– `*OE3 Jauerling bei Stein/Donau`

– `* OE3 ÖVSV-HQ Wr. Neudorf`

– `* OE3 Klosterneuburg`

– `* OE3 Alt-Erlaa`

–	<code>*OE5 Linz Li chtenberg und weitere Standorte nahe Linz</code>	+	<code>* OE4 Allhau bei Oberwart </code>
			<code>*OE5 Linz Lichtenberg und weitere Standorte nahe Linz</code>
		+	<code>* OE6 Deutschlandsberg welcher bis nach Graz reicht</code>
	<code>*OE7 nahe Innsbruck</code>		<code>*OE7 nahe Innsbruck</code>
–	<code>*Weitere kommen rasch dazu. Info via Dashboard. </code>	+	<code>*DL Süd/Bayern Waging</code>
			<code>*DL West</code>
		+	<code>*Weitere kommen rasch dazu. Info via Dashboard.< </code>
Zeile 147:		Zeile 113:	
	<code>Nat. & Int. Projekte im ÖVSV</code>		<code>Nat. & Int. Projekte im ÖVSV</code>
–	<code>__HIDETITLE__</code>		
	<code>__NOTOC__</code>		<code>__NOTOC__</code>
	<code>__NODISCUSSION__</code>		<code>__NODISCUSSION__</code>

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 15:58 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Was benötigt man um am MeshCom Projekt teilzunehmen?

von Kurt OE1KBC - Referat für nat. & int. Projekte


TBEAM, TLORA, HELTEC & Co.

Die aktuelle MeshCom Firmware (4.30) ist auf Boards, welche einen ESP32 oder nRF52 Prozessor, einen LoRa-Chip, GPS von Ublox und WIFI sowie Bluetooth Hardware am Modul anbieten, von einigen Herstellern verfügbar. Am Markt sehr günstig zu erhalten sind die Boards von Lilygo, Heltec und Wisblock. Auf Einkaufsplattform direkt in China Banggood oder via AMAZON mit folgenden Begriffen suchen.

- **Lilygo TTGO T-Beam**
- **Lilygo TTGO Lora**
- **Heltec Lora 32 (V2)**
- **Wisblock RAK4631**



TBEAM Lora mit OLED-Display

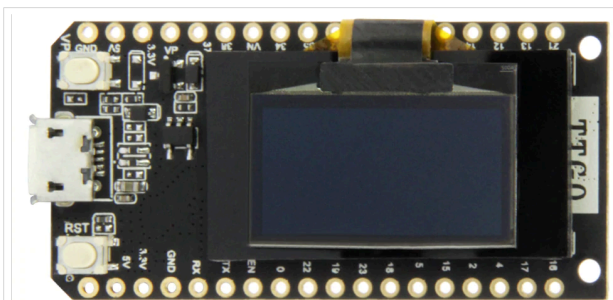

Heltec Lora 32



TBEAM im 3D-gedrucktem Gehäuse

Beim Kauf sind wichtige Hardware-Features zu beachten

- **Ganz wichtig Frequenz EU 433 433.175kHz**
- Soll ein GPS-Modul vorhanden sein? (TTGO_LORA hat das nicht)
- Soll das Modul gleich im Gehäuse geliefert werden?
- Entweder ist ein OLED-Display bereits verbaut oder wird zum selbst auflöten mitgeliefert.
- Ein Netzgerät mit 5V USB-A Buchse, wird meist nicht mitgeliefert, sollte aber fast immer im Shake vorhanden sein.

Was ist der Unterschied zwischen LoRa-Node und LoRa-Gateway

LoRa-Nodes mit MeshCom-Firmware bilden, wenn sich die Funkmodule gegenseitig hören, eine Mesh-HF-Wolke aus wo die Kommunikation wie in einem kleinen Netzwerk funktioniert. Es können SMS-Meldungen, POSITIONS-Meldungen, NODE-Informationen und/oder MESSWERT-Daten ausgetauscht werden. Wichtig! dass man auf allen teilnehmenden NODES das gleiche Frequenzband (70cm) und die gleichen Modulationsparameter (Datenrate, Spreadingfaktor, usw.) eingestellt hat.

Was ein großer Vorteil der Mesh-Vernetzung ist, dass sich nicht alle teilnehmenden NODES tatsächlich auf dem HF-Weg „hören“ müssen. Datenpakete werden über Partner-NODES solange mittels HF-Übertragung weiter gegeben bis diese alle LoRa-Nodes erreicht haben. Wie lange ein Paket weiter gegeben wird hängt unter anderem vom HOP-Limit ab (siehe Konfiguration).

LoRa-Gateways welche ebenfalls mit MeshCom-Firmware geflashed wurden, können auch ein Gateway zu einem sogenannten MeshCom-Server aufbauen. Die Übermittlung wird mit dem **APRS**-Protokoll vermittelt. Ein Broker-Server dient dazu, die Datenpakete, egal welcher Inhalts-Type, zwischen mehreren LoRa-Gateways auszutauschen.

Genau hier setzt das Projekt **MeshCom** an. Der MeshCom-Server ist ein Server welcher das **APRS-Protokoll** beherrscht. Jene Leser welche den Aufbau dieses Protokolls genauer studieren wollen verweise ich auf <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF>.

Warum ein eigener MeshCom-Server?

- Volle Anpassung an das etwas speziellere APRS-Protokoll welches die MeshCom-Firmware benutzt. Gestaltung im Header wie Topic, Paket-ID
- Frei definierbare Logik bei der Weitergabe der APRS-Pakete mit Mengensteuerung
- Klares Zuschneiden auf Zwecke der Funkamateure
- Schnittstellen zu anderen Message-Systemen wie APRS, DAPNET, HAMMessenger, TELEGRAM BOT
- Skalierbare Vernetzung von mehreren MeshCom-Servern mit Berücksichtigung der teilweise fragilen HAMNET-Vernetzungswege.
- Skalierbare Vernetzung von Großregionen

Was sind die 1. Schritte

Die Programmier-Software zum laden der Firmware in die LoRa-Module ist im ÖVSV-WIKI Schrittweise beschrieben

<https://icssw.org/download-category/download-meshcom-4-0-tools/>.

Die aktuelle Firmware, welche schon sehr wichtige Wünsche zum Projekt aufgenommen hat, kann aus dem ÖVSV-WIKI geladen werden

<https://icssw.org/download-category/meshcom-4-0-client-firmware/>

Diese Seite stellt auch die aktuellen Änderungen dar. Ein Auszug der wichtigen Änderungen um ein gemeinsames HF-Projekt zu leben sind:

- Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, das erleichtert die Verbindung mit dem Smartphone via Bluetooth ohne jeweils das Display ablesen zu müssen.
- HOP-Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden. Das ist sehr wichtig da an jedem **LoRa-NODE** bzw. einem **LoRa-Gateway** jeweils das HOP-Limit um 1 reduziert wird und bei „0“ wird das Paket nicht weiter verteilt.
- MeshCom logo und ÖVSV link
- Beide Sleep-Modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert damit das Modul jederzeit zur Kommunikation mit dem Netzwerk als auch dem Smartphone zur Kontrolle und Abfrage bereit ist.
- Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5 sec. Damit werden auch ältere Router im Heimnetzwerk bedient, welche die Antwort-Tunnel meist nur 6 Sekunden „offen“ halten.
- fixe Voreinstellung der HF-Parameter von:
- PSK Encryption NONE,
- Channel: MediumLongRange (BW250kHz)
- Region: EU433
- Reconnect zum MeshCom-Server nach einem Neustart. Wichtig damit die LoRa-Gateways rasch reconnecten wenn der MeshCom-Server, gerade in der Testphase ist das öfters, neu gestartet wurde.

Details zur Installation findet man auf der Projektseite : <https://icssw.org/meshcom-4-0-installation/>


Wie kann ich mittels meines LoRa-Nodes Text-Meldungen absenden bzw. empfangen.

Die Positionsmeldungen werden automatisch gesendet jedoch Textmeldungen benötigen einen Client.

Es gibt folgende Clients:

- ***Kommando-Zeile aber nur zum Senden von Text***
- ***ANDROID APP iPhone APP***

<https://icssw.org/meshcom-app/>

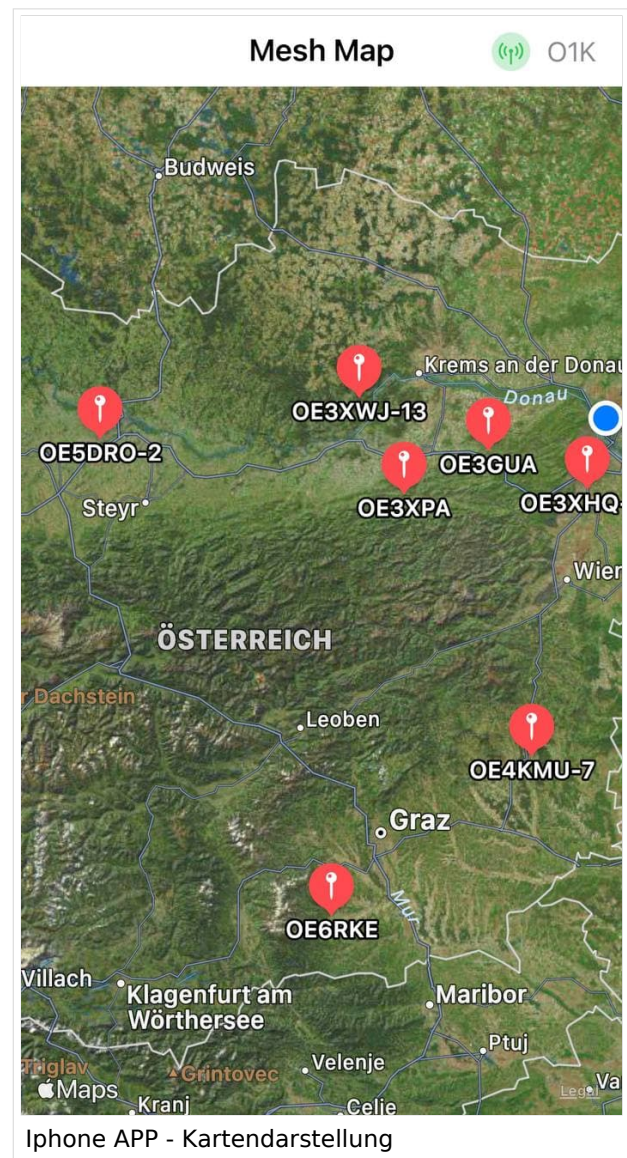

Derzeit gibt es LoRa-Getways in OE und DL:

- OE1 Wien 15
- OE3 Sieghartskirchen (Tullnerfeld)
- OE3 Jauerling bei Stein/Donau
- OE3 ÖVSV-HQ Wr. Neudorf
- OE3 Klosterneuburg
- OE3 Alt-Erlaa
- OE4 Allhau bei Oberwart
- OE5 Linz Lichtenberg und weitere Standorte nahe Linz
- OE6 Deutschlandsberg welcher bis nach Graz reicht
- OE7 nahe Innsbruck
- DL Süd/Bayern Waging
- DL West
- Weitere kommen rasch dazu. Info via Dashboard.

73 de Kurt

OE1KBC

Nat. & Int. Projekte im ÖVSV

MeshCom/MeshCom Start: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 16. Februar 2022, 03:31 Uhr
(Quelltext anzeigen)
[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 15:58 Uhr (Quelltext anzeigen)
[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
<div>''''[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]''''</div>	<div>''''[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]''''</div>
<div></div>	<div></div>
<div>-<div>== Was benötigt man um am MeshCom Projekt teilzunehmen ==</div></div>	<div>+<div>==Was benötigt man um am MeshCom Projekt teilzunehmen?==</div></div>
<div></div>	<div></div>
<div>=====von Kurt OE1KBC - Referat für nat. & int. Projekte=====</div>	<div>=====von Kurt OE1KBC - Referat für nat. & int. Projekte=====</div>
<div></div>	<div></div>
<div>-<div>TBEAM, TLORA, HELTEC</div></div>	<div>+<div>TBEAM, TLORA, HELTEC & Co.</div></div>
	<div>+<div>[[Datei:LoRa-Node.ipg mini TBEAM Lora mit OLED-Display]]</div></div>
	<div>+<div>Die aktuelle MeshCom Firmware (4.30) ist auf Boards, welche einen ESP32 oder nRF52 Prozessor, einen LoRa-Chip, GPS von Ublox und WIFI sowie Bluetooth Hardware am Modul anbieten, von einigen Herstellern verfügbar. Am Markt sehr günstig zu erhalten sind die Boards von Lilygo, Heltec und Wisblock. Auf Einkaufsplattform direkt in China Banggood oder via AMAZON mit folgenden Begriffen suchen.</div></div>
<div></div>	<div></div>

<p>Die aktuelle Meshtastic Firmware (1.2.53 ff) ist auf Boards, welche einen ESP32 oder nRF52 Prozessor, einen LoRa-Chip, GPS von Ublox und WIFI sowie Bluetooth Hardware am Modul anbieten, von einigen Herstellern verfügbar. Am Markt sehr günstig zu erhalten sind die Boards von Lilygo, Heltec und Wisblock. Auf Einkaufsplattform direkt in China Banqgood oder via AMAZON mit folgenden Begriffen suchen:</p>	<p>[[Datei:TTGO LoRa.png mini links Heltec Lora 32]]</p>
<p>*""[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/tbeam Lilygo TTGO T-Beam""</p>	<p>*""<big>Lilygo TTGO T-Beam</big>""</p>
<p>*""[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/lora Lilygo TTGO Lora] <Bild: "" TTGO LoRa>""</p>	<p>*""<big>Lilygo TTGO Lora</big>""</p>
<p>*[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/heltec Heltec Lora 32 (V2)]</p>	<p>*""Heltec Lora 32 (V2)""</p>
<p>*[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/wisBlock Wisblock RAK4631]</p>	<p>*""Wisblock RAK4631""</p>
<p>Beim Kauf sind folgende wichtige Hardware-Features zu beachten:</p>	
<p>*""Ganz wichtig Frequenz EU433""</p>	<p>[[Datei:LoRaNode im Gehäuse.png mini TBEAM im 3D-gedrucktem Gehäuse]]</p>

– *Soll ein GPS-Modul vorhanden sein (TTGO_LORA hat das nicht)

– *Soll das Modul gleich im Gehäuse geliefert werden (Lilygo TTGO 433)
<Bild: LoRa-Node im Gehäuse>

– *Entweder ist ein OLED Display bereits verbaut oder wird zum selbst auflöten mitgeliefert. <Bild: OLED Display>

– Ein Netzgerät mit 5V USB-A Buchse, wird meist nicht mitgeliefert, solle aber fast immer im Shake vorhanden sein.

– Was ist der Unterschied zwischen LoRa-Node und LoRa-Gateway

– <Bild: Lo Ra-Node>

====B
eim Kauf sind wichtige Hardware-Features zu beachten====

+ *'"<big>Ganz wichtig Frequenz EU 433 433.175kHz</big>'"

+ *Soll ein GPS-Modul vorhanden sein? (TTGO_LORA hat das nicht)

+ *Soll das Modul gleich im Gehäuse geliefert werden?

+ *Entweder ist ein OLED-Display bereits verbaut oder wird zum selbst auflöten mitgeliefert.

+ *Ein Netzgerät mit 5V USB-A Buchse, wird meist nicht mitgeliefert, solle aber fast immer im Shake vorhanden sein.

+

+ ====W
as ist der Unterschied zwischen LoRa-Node und LoRa-Gateway====
=



wurden, können auch ein Gateway zu einem sogenannten Broker-Server aufbauen. Die Übermittlung wird mit dem Protokoll **Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)** vermittelt. Ein Broker-Server dient dazu, die Datenpakete, egal welcher Inhalts-Type, zwischen mehreren LoRa-Gateways auszutauschen.

Genau hier setzt das Projekt **LoRa-Gateways** welche ebenfalls mit MeshCom-Firmware geflashed wurden, können auch ein Gateway zu einem sogenannten MeshCom-Server aufbauen. Die Übermittlung wird mit dem **APRS**-Protokoll vermittelt. Ein Broker-Server dient dazu, die Datenpakete, egal welcher Inhalts-Type, zwischen mehreren LoRa-Gateways auszutauschen.

MeshCom an. Der MeshCom-Server ist ein Broker-Server welcher das **MQTT-Protokoll** beherrscht. Jene Leser welche den Aufbau dieses Protokolls genauer studieren wollen verweise ich auf den WIKI Artikel [\[https://de.wikipedia.org/wiki/MQTT\]](https://de.wikipedia.org/wiki/MQTT) bzw. auf die Beschreibung des detaillierten Aufbau des Inhalts mit dem Namen PROTOBUF [\[https://de.wikipedia.org/wiki/Protocol_Buffers\]](https://de.wikipedia.org/wiki/Protocol_Buffers).

Warum ein eigener MeshCom-Server als MQTT-Broker

LoRa-Gateways welche ebenfalls mit MeshCom-Firmware geflashed wurden, können auch ein Gateway zu einem sogenannten MeshCom-Server aufbauen. Die Übermittlung wird mit dem **APRS**-Protokoll vermittelt. Ein Broker-Server dient dazu, die Datenpakete, egal welcher Inhalts-Type, zwischen mehreren LoRa-Gateways auszutauschen.

<ul style="list-style-type: none"> - *Volle Anpassung ans das etwas speziellere MQTT-Protokoll welches die Meshtastic-Firmware benutzt. Gestaltung im Header wie Topic, Paket-ID, Gateway-ID 32-Bit usw. 	+	<p>Genau hier setzt das Projekt '''<span style="font-size: 14.0pt;</p>
<ul style="list-style-type: none"> - *Frei definierbare Logik bei der Weitergabe der MQTT-Pakete mit Mengensteuerung 	+	<p>MeshCom''' an. Der MeshCom-Server ist ein Server welcher das '''APRS-Protokoll''' beherrscht. Jene Leser welche den Aufbau dieses Protokolls genauer studieren wollen verweise ich auf http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - *Klares Zuschneiden auf Zwecke der Funkamateure 		
<ul style="list-style-type: none"> - *Schnittstellen zu anderen Message-Systemen wie APRS, DAPNET, HAMMessenger u.v.m 		
<ul style="list-style-type: none"> - *Skalierbare Vernetzung von mehreren MeshCom-Servern mit Berücksichtigung der teilweise fragilen HAMNET-Vernetzungswege. 		
<ul style="list-style-type: none"> - *Skalierbare Vernetzung von Großregionen 		
<ul style="list-style-type: none"> - Was sind die 1. Schritte 	+	<p>====W arum ein eigener MeshCom-Server?====</p>

<p>– Die Programmier-Software zum laden der Firmware in die LoRa-Module ist im ÖVSV-WIKI Schrittweise beschrieben "<nowiki>[https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-ErsteSchritte]</nowiki>".</p>	<p>+ *Volle Anpassung an das etwas speziellere APRS-Protokoll welches die MeshCom-Firmware benutzt. Gestaltung im Header wie Topic, Paket-ID</p>
	<p>+ *Frei definierbare Logik bei der Weitergabe der APRS-Pakete mit Mengensteuerung</p>
	<p>+ *Klares Zuschneiden auf Zwecke der Funkamateure</p>
	<p>+ *>Schnittstellen zu anderen Message-Systemen wie APRS, DAPNET, HAMMessenger, TELEGRAM BOT</p>
	<p>+ *>Skalierbare Vernetzung von mehreren MeshCom-Servern mit >Berücksichtigung der teilweise fragilen HAMNET-Vernetzungswege.</p>
	<p>+ *>Skalierbare Vernetzung von Großregionen</p>
<p>– Die aktuelle Firmware, welche schon sehr wichtige Wünsche zum Projekt aufgenommen hat, kann aus dem ÖVSV-WIKI geladen werden "<nowiki>[https://wiki.oevsv.at/wiki/MeshCom/MeshCom-Firmware]</nowiki>". Diese Seite stellt auch die aktuellen Änderungen dar. Ein Auszug der wichtigen Änderungen um ein gemeinsames HF-Projekt zu leben sind:</p>	<p>+ ====Was sind die 1. Schritte====</p>

+

+

<p>– *wifi="" 5="" 6="" antwort-tunnel="" auch="" auf="" bedient,="" damit="" die="" für="" gateway="" halten.<="" heimnetzwerk="" im="" meist="" nur="" p="" reduziert="" refresh="" router="" sec.="" sekunden="" span><="" style='font-size:10.5pt;font-family:"Open Sans";sans-serif' welche="" werden="" ältere="" „offen“=""> </p>	
<p>– *fixe="" der="" hf-parameter="" p="" span><="" style='font-size:10.5pt;font-family:"Open Sans";sans-serif' von:<="" voreinstellung=""> </p>	
<p>– *psk="" encryption="" none,<="" p="" span><="" style='font-size:10.5pt;font-family:"Open Sans";sans-serif'> </p>	<p>+ die="" aktuelle="" aufgenommen="" aus="" dem="" firmware,="" geladen="" hat,="" kann="" p="" projekt="" schon="" sehr="" span><="" style="color: black" welche="" werden<="" wichtige="" wünsche="" zum="" övsv-wiki=""> </p>
<p>– *Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)</p>	
<p>– *region:="" eu433<="" p="" span><="" style='font-size:10.5pt;font-family:"Open Sans";sans-serif'> </p>	
<p>– *reconnect="" damit="" das="" der="" die="" einem="" gerade="" gestartet="" in="" ist="" lora-gateways="" meshcom-server="" meshcom-server,="" nach="" neu="" neustart.="" p="" rasch="" reconnecten="" span><="" style='font-size:10.5pt;font-family:"Open Sans";sans-serif' testphase="" wenn="" wichtig="" wurde.<="" zum="" öfters,=""> </p>	
<p>– <bild:="" lora-konfiguration><="" p="" span><="" style="color: black"> </p>	<p>+ https://icssw.org/download-category/meshcom-4-0-client-firmware/</p>
<p></p>	<p>diese="" aktuellen="" auch="" auszug="" dar.="" der="" die="" ein="" gemeinsames="" hf-projekt="" leben="" p="" seite="" sind:<="" span><="" stellt="" style="color: black" um="" wichtigen="" zu="" änderungen=""> </p>

– **Wenn die Firmware mit dem ESPTool für Windows oder mittels Pyhon esptool geladen ist verbindet man sich mit einer Konsole (ich verwende eine GITBash-Konsole) um die Konfigurations-Befehle zu laden. Diese sind:**

""LoRa-Nodes""

***Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, das erleichtert die Verbindung mit dem Smartphone via Bluetooth ohne jeweils das Display ablesen zu müssen.**

***HOP-Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden. Das ist sehr wichtig da an jedem "LoRa-NODE" bzw. einem "LoRa-Gateway" jeweils das HOP-Limit um 1 reduziert wird und bei „0“ wird das Paket nicht weiter verteilt.**

***MeshCom logo und ÖVSV link**

***Beide Sleep-Modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert damit das Modul jederzeit zur Kommunikation mit dem Netzwerk als auch dem Smartphone zur Kontrolle und Abfrage bereit ist.**

			+ <div> *wifi="" 5="" 6="" <="" antwort-tunnel="" auch="" auf="" bedient,="" damit="" die="" div="" für="" gateway="" halten.<="" heimnetzwerk="" im="" meist="" nur="" reduziert="" refresh="" router="" sec.="" sekunden="" span>="" style='font-size:10.5pt;font-family:"Open Sans";,sans-serif' welche="" werden="" ältere="" „offen“=""> </div>
			+ <div> *fixe="" <="" der="" div="" hf-parameter="" span>="" style='font-size:10.5pt;font-family:"Open Sans";,sans-serif' von:<="" voreinstellung=""> </div>
-	*"'meshtastic --set-owner OE9XXX'"	+	<div> *psk="" <="" div="" encryption="" none,<="" span>="" style='font-size:10.5pt;font-family:"Open Sans";,sans-serif'> </div>
-	*"'meshtastic --set region EU433'"	+	<div> *Channel: MediumLongRange (BW250kHz) </div>
-	*"'meshtastic --ch-index 0 --ch-set psk none'"	+	<div> *region:="" <="" div="" eu433<="" span>="" style='font-size:10.5pt;font-family:"Open Sans";,sans-serif'> </div>
-		+	<div> *reconnect="" <="" damit="" das="" der="" die="" div="" einem="" gerade="" gestartet="" in="" ist="" lora-gateways="" meshcom-server="" meshcom-server,="" nach="" neu="" neustart.="" rasch="" reconnecten="" span>="" style='font-size:10.5pt;font-family:"Open Sans";,sans-serif' testphase="" wenn="" wichtig="" wurde.<="" zum="" öfters,=""> </div>
-	Die Befehle können auch i einer Zeile eingegeben werden:	+	<div> Details zur Installation findet man auf der Projektseite : https://icssw.org/meshcom-4-0-installation/ </div>
-			
-	*"'meshtastic --set-owner OE9XXX --set region EU433 --ch-index 0 --ch-set psk none'"		
-			

Sollten mehrere Module am PC

- **angeschlossen sein muss die USB-Schnittstelle zusätzlich in jeder Befehlszeile gesetzt werden:**

```
*'''meshtastic --port com22 --set-owner OE9XXX'''
```

Wenn ein LoRa-Module verwendet wird welcher keinen GPS-Empfänger verbaut hat kann die Position bei Bedarf auch fix eingestellt werden. Wichtig! Die Positions-Parameter unbedingt in einer Zeile setzen:

```
*'''meshtastic --port com22 --setlat 44.33 --setlon 15.5315 --setalt 252'''
```

Der Breitengrad und der Längengrad werden in Dezimalgraden ausgedrückt. Die Seehöhe wird in Ganzzahl und Metern angegeben.

Die gesetzten Parameter können mit folgendem Befehl überprüft werden:

```
*'''meshtastic -port com22 -info'''
```

```
<span style="color: black">Ein erster
Test ob man im MeshCom-Netz
ankommt ist die Eingabe einer Text-M
eldung über die selbe Konsole welche
zum Konfigurieren verwendet wurde:<
/span>
```

```
***meshtastic --sendtext 'hello
world'***
```

```
<span style="color: black">Kontrolle
am Dashboard unter Menü ACTIVITY: v
ia HAMNET</span> <span style="
color: #0070C0">[http://meshcom.
ampr.at/ <span style="color: black"
><span style="color: black"
>http://meshcom.ampr.at</span><
/span>]</span> <span style="color:
black">bzw. via INTERNET</span>
'"<span style="color: #0070C0">
[https://srv08.oevsv.at/mqtt <span
style="color: black"><span style="
color: black">https://srv08.oevsv.at
/mqtt</span></span>]</span>'"
```

```
'"<span style="font-size: 14.0pt; line-heig
ht: 107%">LoRa-Gateways</span>'"
```

```
<span style="color: black">Es werden
noch zusätzlich zu obigen LoRa-Nodes
Konfigurations-Befehlen folgende
Befehle gespeichert:</span>
```

```
***meshtastic --set wifi_ap_mode
false***
```

```
***meshtastic --set wifi_ssid 'AP-
SSID'***
```

```
***meshtastic --set wifi_password 'AP-
PASSWORD'***
```


– `'''meshtastic --set mqtt_server 44.143.8.143'''`

– `'''meshtastic --ch-index 0 --ch-set uplink_enabled true'''`

– `'''meshtastic --ch-index 0 --ch-set downlink_enabled true'''`

– `Wichtig sind folgende Vorgangsweisen:</code>`

– `'''Neustart des Gateway-Nodes nach erfolgter Konfiguration bzw. jeder Änderung'''`

– `'''Ein LoRa-Gateway läuft unstabil wenn man es im Betrieb am PC/Laptop angeschlossen bleibt. Es sollte auch kein Debug- oder Log-Modus während eines Regelbetriebs gestartet sein.'''`

– `Die Kontrolle der LoRa-Gateway-Verbindung kann über das Dashboard via HAMNET [http://meshcom.ampr.at/ http://meshcom.ampr.at] bzw. via INTERNET '''`

`=====Wie kann ich mittels meines LoRa-Nodes Text-Meldungen absenden bzw. empfangen.=====`

`[[Datei:MeshCom Textmessages.jpg|links|rahmenlos]]`

`'''Die Positionsmeldungen werden automatisch gesendet jedoch Textmeldungen benötigen einen Client.'''`

`'''Es gibt folgende Clients:'''`

[<https://srv08.oevsv.at/mqtt> https://srv08.oevsv.at/mqtt"]"" erfolgen.

Wie kann ich mittels meines LoRa-Nodes Text-Meldungen absenden bzw. empfangen.

*""Kommando-Zeile aber nur zum Senden von Text""

*"""ANDROID APP""" "iPhone APP""

Die Positionsmeldungen werden ja automatisch gesendet jedoch Textmeldungen benötigen einen Client . Es gibt folgende Clients:

<https://icssw.org/meshcom-app/>

[[Datei:MeshComKarte.jpg|mini|iPhone APP - Kartendarstellung]]

<Bild: MeshCom Textmessages>

*Kommando-Zeile aber nur zum Senden von Text

*WEB-Interface muss aber zusätzlich installiert werden und ist im ÖVSV-WIKI beschrieben

*ANDROID APP "<nowiki>[<https://meshtastic.org/docs/software>

– `/android/android-installation]</nowiki>" Hinweis: ist nicht im Google Playstore sondern nur im Amazon Appstore zu erhalten.`

– `*iPhone APP "<nowiki>[https://meshtastic.discourse.group/t/meshtastic-ios-app-first-alpha-release/2733]</nowiki>" Dieser Download ist ein Testflight. Derzeit sind leider die Anzahl der Tester vom Entwickler limitiert und abgelaufen.`

– `Bis zum nächsten Artikel viel Spaß beim meshen. Derzeit gibt es LoRa-Getways in OE:`

– `<Bild: MeshCom Wolke>`

– `*OE6 Deutschlandsberg welcher bis nach Graz reicht`

– `*OE4 Allhau bei Oberwart`

– `*OE3 ÖVSV-HQ Wr. Neudorf`

– `*OE3 In Kürze Alt-Erlaa und OE1 Wien 15`

– `*OE3 Sieghartskirchen (Tullnerfeld)`

– `*OE3 Jauerling bei Stein`

– `====Derzeit gibt es LoRa-Getways in OE und DL:====`

– `*OE1 Wien 15`

– `*OE3 Sieghartskirchen (Tullnerfeld)`

– `*OE3 Jauerling bei Stein/Donau`

– `* OE3 ÖVSV-HQ Wr. Neudorf`

– `* OE3 Klosterneuburg`

– `* OE3 Alt-Erlaa`

–	<code>*OE5 Linz Li chtenberg und weitere Standorte nahe Linz</code>	+	<code>* OE4 Allhau bei Oberwart </code>
			<code>*OE5 Linz Lichtenberg und weitere Standorte nahe Linz</code>
		+	<code>* OE6 Deutschlandsberg welcher bis nach Graz reicht</code>
	<code>*OE7 nahe Innsbruck</code>		<code>*OE7 nahe Innsbruck</code>
–	<code>*Weitere kommen rasch dazu. Info via Dashboard. </code>	+	<code>*DL Süd/Bayern Waging</code>
			<code>*DL West</code>
		+	<code>*Weitere kommen rasch dazu. Info via Dashboard.< </code>
Zeile 147:		Zeile 113:	
	<code>Nat. & Int. Projekte im ÖVSV</code>		<code>Nat. & Int. Projekte im ÖVSV</code>
–	<code>__HIDETITLE__</code>		
	<code>__NOTOC__</code>		<code>__NOTOC__</code>
	<code>__NODISCUSSION__</code>		<code>__NODISCUSSION__</code>

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 15:58 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Was benötigt man um am MeshCom Projekt teilzunehmen?

von Kurt OE1KBC - Referat für nat. & int. Projekte


TBEAM, TLORA, HELTEC & Co.

Die aktuelle MeshCom Firmware (4.30) ist auf Boards, welche einen ESP32 oder nRF52 Prozessor, einen LoRa-Chip, GPS von Ublox und WIFI sowie Bluetooth Hardware am Modul anbieten, von einigen Herstellern verfügbar. Am Markt sehr günstig zu erhalten sind die Boards von Lilygo, Heltec und Wisblock. Auf Einkaufsplattform direkt in China Banggood oder via AMAZON mit folgenden Begriffen suchen.

- **Lilygo TTGO T-Beam**
- **Lilygo TTGO Lora**
- **Heltec Lora 32 (V2)**
- **Wisblock RAK4631**



TBEAM Lora mit OLED-Display

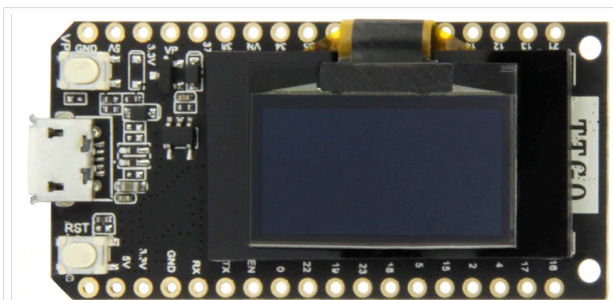

Heltec Lora 32



TBEAM im 3D-gedrucktem Gehäuse

Beim Kauf sind wichtige Hardware-Features zu beachten

- **Ganz wichtig Frequenz EU 433 433.175kHz**
- Soll ein GPS-Modul vorhanden sein? (TTGO_LORA hat das nicht)
- Soll das Modul gleich im Gehäuse geliefert werden?
- Entweder ist ein OLED-Display bereits verbaut oder wird zum selbst auflöten mitgeliefert.
- Ein Netzgerät mit 5V USB-A Buchse, wird meist nicht mitgeliefert, sollte aber fast immer im Shake vorhanden sein.

Was ist der Unterschied zwischen LoRa-Node und LoRa-Gateway

LoRa-Nodes mit MeshCom-Firmware bilden, wenn sich die Funkmodule gegenseitig hören, eine Mesh-HF-Wolke aus wo die Kommunikation wie in einem kleinen Netzwerk funktioniert. Es können SMS-Meldungen, POSITIONS-Meldungen, NODE-Informationen und/oder MESSWERT-Daten ausgetauscht werden. Wichtig! dass man auf allen teilnehmenden NODES das gleiche Frequenzband (70cm) und die gleichen Modulationsparameter (Datenrate, Spreadingfaktor, usw.) eingestellt hat.

Was ein großer Vorteil der Mesh-Vernetzung ist, dass sich nicht alle teilnehmenden NODES tatsächlich auf dem HF-Weg „hören“ müssen. Datenpakete werden über Partner-NODES solange mittels HF-Übertragung weiter gegeben bis diese alle LoRa-Nodes erreicht haben. Wie lange ein Paket weiter gegeben wird hängt unter anderem vom HOP-Limit ab (siehe Konfiguration).

LoRa-Gateways welche ebenfalls mit MeshCom-Firmware geflashed wurden, können auch ein Gateway zu einem sogenannten MeshCom-Server aufbauen. Die Übermittlung wird mit dem **APRS**-Protokoll vermittelt. Ein Broker-Server dient dazu, die Datenpakete, egal welcher Inhalts-Type, zwischen mehreren LoRa-Gateways auszutauschen.

Genau hier setzt das Projekt **MeshCom** an. Der MeshCom-Server ist ein Server welcher das **APRS-Protokoll** beherrscht. Jene Leser welche den Aufbau dieses Protokolls genauer studieren wollen verweise ich auf <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF>.

Warum ein eigener MeshCom-Server?

- Volle Anpassung an das etwas speziellere APRS-Protokoll welches die MeshCom-Firmware benutzt. Gestaltung im Header wie Topic, Paket-ID
- Frei definierbare Logik bei der Weitergabe der APRS-Pakete mit Mengensteuerung
- Klares Zuschneiden auf Zwecke der Funkamateure
- Schnittstellen zu anderen Message-Systemen wie APRS, DAPNET, HAMMessenger, TELEGRAM BOT
- Skalierbare Vernetzung von mehreren MeshCom-Servern mit Berücksichtigung der teilweise fragilen HAMNET-Vernetzungswege.
- Skalierbare Vernetzung von Großregionen

Was sind die 1. Schritte

Die Programmier-Software zum laden der Firmware in die LoRa-Module ist im ÖVSV-WIKI Schrittweise beschrieben

<https://icssw.org/download-category/download-meshcom-4-0-tools/>.

Die aktuelle Firmware, welche schon sehr wichtige Wünsche zum Projekt aufgenommen hat, kann aus dem ÖVSV-WIKI geladen werden

<https://icssw.org/download-category/meshcom-4-0-client-firmware/>

Diese Seite stellt auch die aktuellen Änderungen dar. Ein Auszug der wichtigen Änderungen um ein gemeinsames HF-Projekt zu leben sind:

- Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, das erleichtert die Verbindung mit dem Smartphone via Bluetooth ohne jeweils das Display ablesen zu müssen.
- HOP-Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden. Das ist sehr wichtig da an jedem **LoRa-NODE** bzw. einem **LoRa-Gateway** jeweils das HOP-Limit um 1 reduziert wird und bei „0“ wird das Paket nicht weiter verteilt.
- MeshCom logo und ÖVSV link
- Beide Sleep-Modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert damit das Modul jederzeit zur Kommunikation mit dem Netzwerk als auch dem Smartphone zur Kontrolle und Abfrage bereit ist.
- Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5 sec. Damit werden auch ältere Router im Heimnetzwerk bedient, welche die Antwort-Tunnel meist nur 6 Sekunden „offen“ halten.
- fixe Voreinstellung der HF-Parameter von:
- PSK Encryption NONE,
- Channel: MediumLongRange (BW250kHz)
- Region: EU433
- Reconnect zum MeshCom-Server nach einem Neustart. Wichtig damit die LoRa-Gateways rasch reconnecten wenn der MeshCom-Server, gerade in der Testphase ist das öfters, neu gestartet wurde.

Details zur Installation findet man auf der Projektseite : <https://icssw.org/meshcom-4-0-installation/>


Wie kann ich mittels meines LoRa-Nodes Text-Meldungen absenden bzw. empfangen.

Die Positionsmeldungen werden automatisch gesendet jedoch Textmeldungen benötigen einen Client.

Es gibt folgende Clients:

- ***Kommando-Zeile aber nur zum Senden von Text***
- ***ANDROID APP iPhone APP***

<https://icssw.org/meshcom-app/>

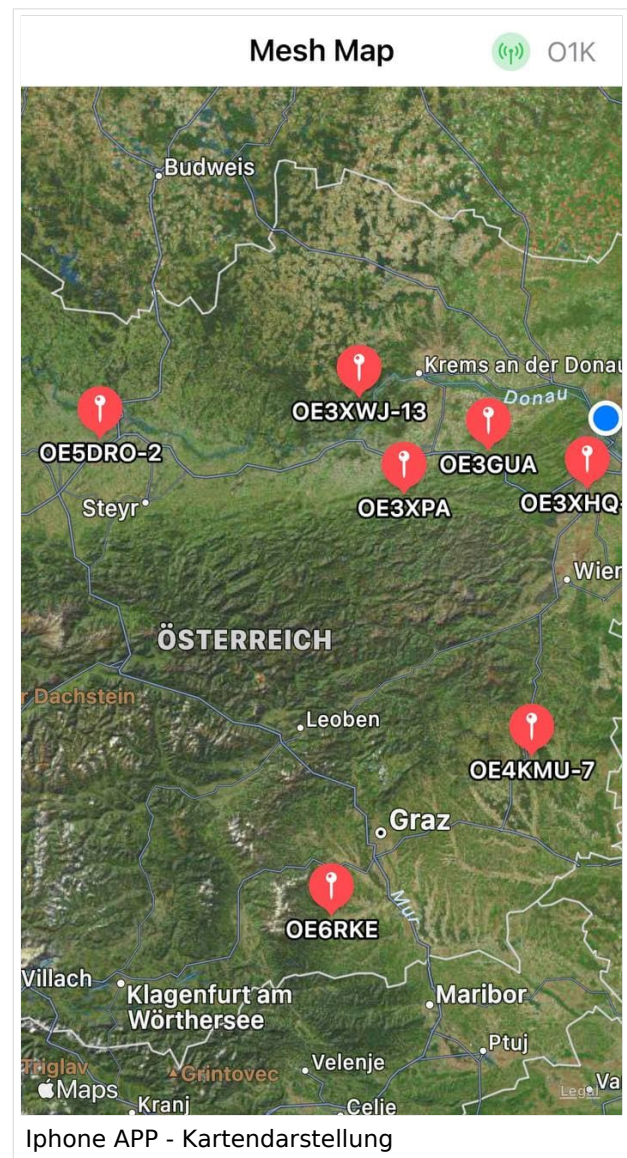

Derzeit gibt es LoRa-Getways in OE und DL:

- OE1 Wien 15
- OE3 Sieghartskirchen (Tullnerfeld)
- OE3 Jauerling bei Stein/Donau
- OE3 ÖVSV-HQ Wr. Neudorf
- OE3 Klosterneuburg
- OE3 Alt-Erlaa
- OE4 Allhau bei Oberwart
- OE5 Linz Lichtenberg und weitere Standorte nahe Linz
- OE6 Deutschlandsberg welcher bis nach Graz reicht
- OE7 nahe Innsbruck
- DL Süd/Bayern Waging
- DL West
- Weitere kommen rasch dazu. Info via Dashboard.

73 de Kurt

OE1KBC

Nat. & Int. Projekte im ÖVSV