
Inhaltsverzeichnis

--

VoIP - HAMSIP/YEALINK

Inhaltsverzeichnis

1 Konto 3

2 Scope 3

3 Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen 3

4 Konto Konfigurieren 3

5 Datum und Zeit 4

6 Telefonbuch 4

7 Zugang absichern 5

Konto

Scope

Diese Konfiguration bezieht sich auf ein Yealink T54W. Andere Telefone können abweichen.

Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen

SIP Nummer "bestellen":

<http://www.hamweb.at/index.php>

Konto Konfigurieren

Konto -> Registrieren

Leitung Aktiv: An

Anzeigename: Vorname + Nachname + ggf. Rufzeichen

Registrierungsname: deine HAMSIP Nummer (ohne 00) - zum Beispiel: 633290538192

Benutzername: deine HAMSIP Nummer (ohne 00)

Passwort: dein HAMSIP-Passwort, das du per mail bekommen hast.

SIP Server: Der nächste hier gelistete Server: <http://www.hamweb.at/voip.php> und der Port ist 5060

Transport: UDP

Speichern

Konto -> Codec

OPUS hinzufügen

Yealink | T54W

Konto

Konto 1 (Fabian Franz via OE2)

Registrierungsstatus: Angemeldet

Leitung aktiv: An

Label: Fabian Franz via OE2

Anzeigename: Fabian Franz

Registrierungsname: 633290538192

Benutzername: 633290538192

Passwort: *****

SIP-Server 1

Server-Host: 44.143.40.20 Port: 5060

Transport: UDP

Server läuft ab: 3600

Anzahl der Serverwiederholungen: 3

SIP-Server 2

Server-Host: Port: 5060


Transport: UDP

Server läuft ab: 3600

Anzahl der Serverwiederholungen: 3

Bestätigen Abbrechen

Screenshot T54W Konto konfigurieren

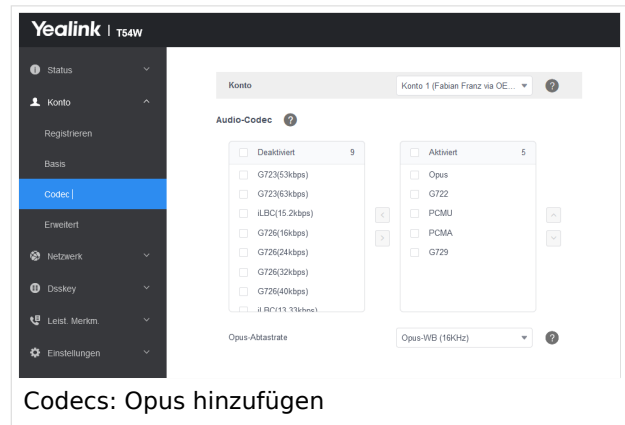


Datum und Zeit

Zeitzone: Austria

Einstellungen -> Datum und Zeit

Zeitformat: 24 Stunden Format

Datumsformat TT MMM JJJJ

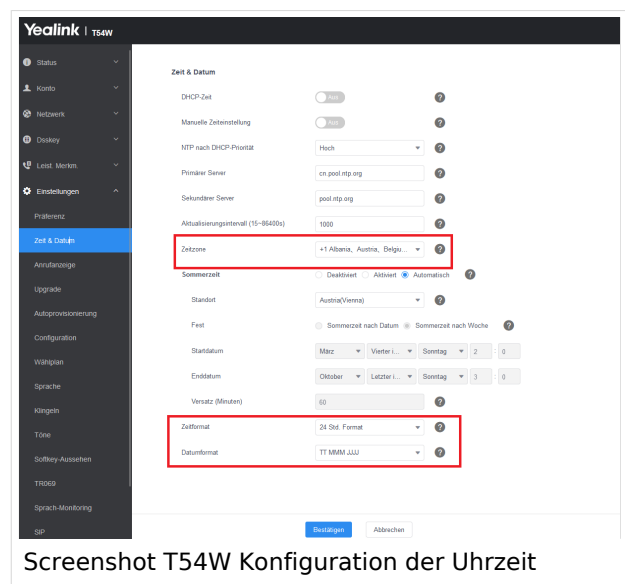


Telefonbuch

Verzeichnis -> Externes Telefonbuch

Remote URL: Auf die URL <http://www.hamweb.at/voip.php> gehen und dort die aktuelle YEALINK URL heraus kopieren

Anzeigename: Hamnet HamWeb Telefonbuch

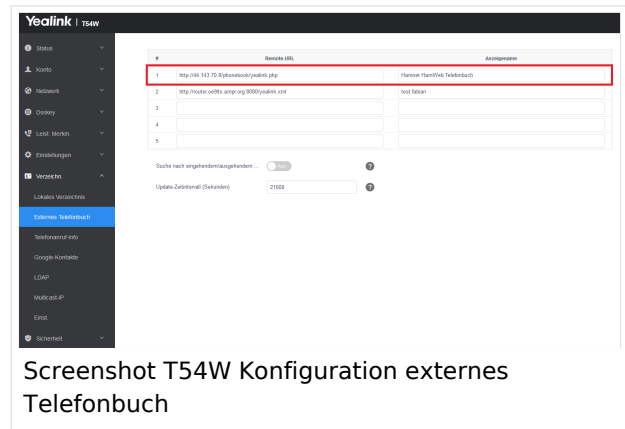

Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch

Zugang absichern

Sicherheit -> Passwort

Hier dein Telefonpasswort ändern.