

## PR via Internet

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

**Version vom 3. Oktober 2008, 00:05 Uhr**  
**(Quelltext anzeigen)**

Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 22:

Anleitungen zu [<http://db0fhn.efi.fh-nuernberg.de/~dc3rj/DB0FHN>]

**Version vom 1. Juni 2009, 14:09 Uhr (Quelle anzeigen)**

Anonym ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 22:

Anleitungen zu [<http://db0fhn.efi.fh-nuernberg.de/~dc3rj/DB0FHN>]

+

+

+

**""Packet Radio (Freischaltung EchoLink) über Internet via DB0F""**

+

+

**Downloads: <http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/modules.html>**

+

**<http://www.paxon.de/download.html>**

+

+

**\* Flexnet32zip entzippen und Files in eigenem Ordner ablegen**

+

**\* Flexnet Control Center flexctl.exe starten**

+

**\* Tools anklicken**

+

**\* Parameters anklicken**

+

**\* Channel 0 2x links anklicken (öffnen)**

+

**\* Select Driver for Channel 0 - Fenster geht auf**

+

**:: AXIP 2x links anklicken**

+

**:: AXIP UDP Configuration - einstellen:**

+

**:: UDP-Port: 9300**

- + **:: Destination: 1,**
- + **:: IP-Adresse: 141.75.245.225**
- + **:: Port Number: 9300 - mit OK abschließen**
- + **\* Installation des Flexnettreibers fertig**
- + **\* Paxon installieren - (SetupPaxon1114.exe ausführen)**
- + **\* Paxon aufrufen und konfigurieren: Extras / Einstellungen**
- + **\* Allgemein / Eigenes Rufzeichen / Hinzufügen**
- + **\* Rufzeichen und SSID eintragen (mit 0 beginnen) - Übernehmen**
- + **\* Geräte / Hinzufügen - PC/Flexnet auswählen - Hinzufügen - Übernehmen**
- + **\* Weitere Einstellungen nach Belieben**
- + **\* Paxon..exe starten**
- + **\* Connect zu DB0FHN: Verbinden**
- + **\* Weiterconnect Eingabe z.b. : c  
oe1xab igate**
- +
- +
- +
- + **Falls die IP-Adresse nicht funktioniert, 141.75.245.226 probieren.**
- + **Damit der Server die Authentizität des Ruzeichens überprüfen kann, muss parallel EchoLink (natürlich mit dem selben Call) laufen, eventuell auf busy schalten.**
- + **rem: ist bei in letzter Zeit nicht mehr notwendig.**
- +

	+	<input type="text"/>
	+	<input type="text"/>
	+	<input type="text" value="@ Fred, OE3BMA"/>
	+	<input type="text" value="2009 06 01"/>
	+	<input type="text" value="."/>
	+	<input type="text"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input type="text" value="[[Packet-Radio und I-Gate Zurück]]"/>		<input type="text" value="[[Packet-Radio und I-Gate Zurück]]"/>

---

**Version vom 1. Juni 2009, 14:09 Uhr**

---

## **Packet-Radio Einstieg via Internet**

---

Möchte man vom Internet aus ins Packet-Radio Netz einsteigen, bietet z.B. der Digipeater DB0FHN dazu mehrere Möglichkeiten an:

- Zugang via Telnet
- Zugang via VPN (Virtual Private Network)
- Zugang via OpenVPN
- PPP mit SSH
- Freischaltung via Echolink

Sehr einfach gestaltet sich der Einstieg mittels Telnet.

Dazu ist lediglich eine Anmeldung (Setzen eines Passwortes) via HF bei DB0FHN notwendig und man kann danach über einen Telnet-Client (z.B. Microsoft Hyperterminal, PuTTY, etc) loslegen.

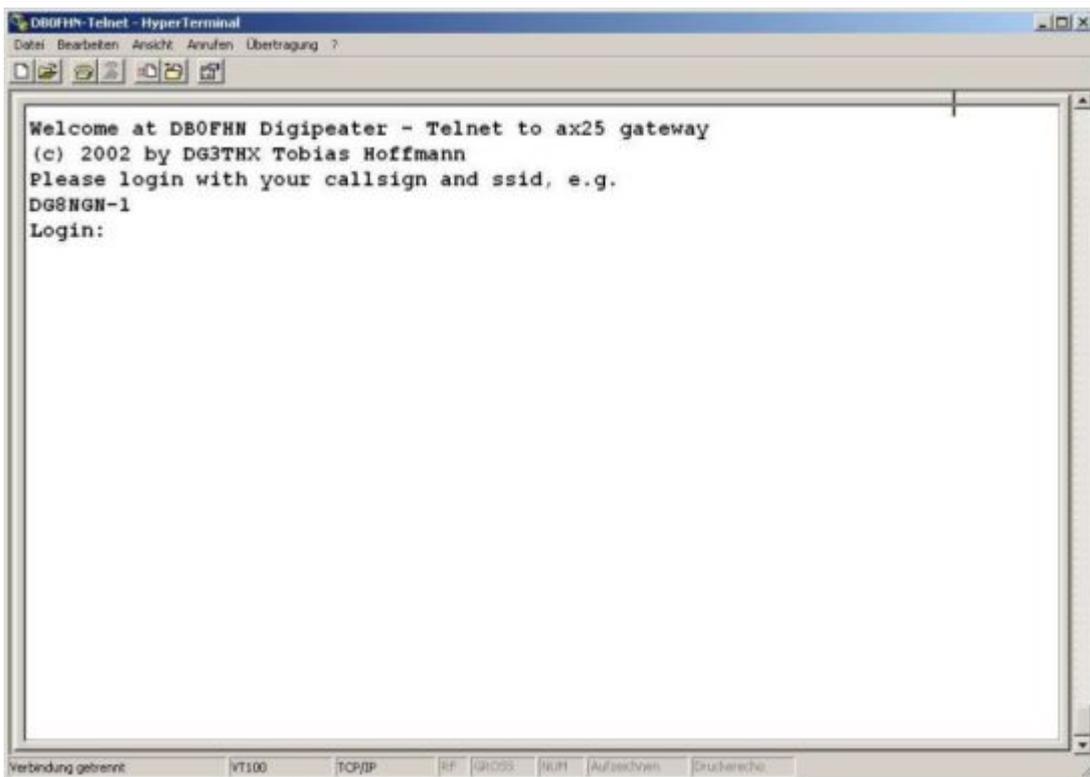


Abb. Login bei DB0FHN via Telnet mit Microsoft Hyperterminal

Anleitungen dazu und zu den o.a. Möglichkeiten findet man unter dem Link:

Anleitungen zu [DB0FHN](#)

### **Packet Radio (Freischaltung EchoLink) über Internet via DB0F**

Downloads: <http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/modules.html>

<http://www.paxon.de/download.html>

- Flexnet32zip entzippen und Files in eigenem Ordner ablegen
- Flexnet Control Center flexctl.exe starten
- Tools anklicken
- Parameters anklicken
- Channel 0 2x links anklicken (öffnen)
- Select Driver for Channel 0 - Fenster geht auf
  - AXIP 2x links anklicken
  - AXIP UDP Configuration - einstellen:
    - UDP-Port: 9300
    - Destination: 1,
    - IP-Adresse: 141.75.245.225
    - Port Number: 9300 - mit OK abschließen
- Installation des Flexnettreibers fertig
- Paxon installieren - (SetupPaxon1114.exe ausführen)

- 
- Paxon aufrufen und konfigurieren: Extras / Einstellungen
  - Allgemein / Eigenes Rufzeichen / Hinzufügen
  - Rufzeichen und SSID eintragen (mit 0 beginnen) - Übernehmen
  - Geräte / Hinzufügen - PC/Flexnet auswählen - Hinzufügen - Übernehmen
  - Weitere Einstellungen nach Belieben
  - Paxon..exe starten
  - Connect zu DB0FHN: Verbinden
  - Weiterconnect Eingabe z.b. : c oe1xab igate

Falls die IP-Adresse nicht funktioniert, 141.75.245.226 probieren. Damit der Server die Authentizität des Rufzeichens überprüfen kann, muss parallel EchoLink (natürlich mit dem selben Call) laufen, eventuell auf busy schalten. rem: ist bei in letzter Zeit nicht mehr notwendig.

@ Fred, OE3BMA 2009 06 01 .

[Zurück](#)