

Inhaltsverzeichnis

--

QO-100/QO-100 NOT-/KAT-Projekt im Landesverband OE3/QO-100 POTY

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 1. April 2021, 20:49 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „= LNB mit dem Hohlleiter vom POTY verbinden =
Nachdem der POTY Bausatz zusammen gebaut wurde sieht das in etwa so aus: Um den DX-Patrol LNB mit dem Hohlleiter...“)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

Version vom 1. April 2021, 20:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

–

= LNB mit dem Hohlleiter vom POTY
verbinden =

Nachdem der POTY Bausatz zusammen
gebaut wurde sieht das in etwa so aus:

Um den DX-Patrol LNB mit dem Hohlleiter
zu verbinden nimmt man das
Kunststoffgehäuse des LNB vorsichtig ab
und schneidet mit der Eisensäge knapp
hinter dem Horn-Feed das Horn-Feed von
LNB-Hohlleiter ab. Es bleiben am Hohlleiter
dann noch kleine Erhöhungen über welche
mit der Feile beseitigt werden müssen.

–

Damit ist der LNB-Hohlleiter welcher eine
Außendurchmesser von 20mm hat
passend für den POPTY-Hohlleiter welcher
einen **Innendurchmesser** von 20mm und
einen Außendurchmesser vom 22mm hat.

Zeile 1:

+

=LNB mit dem Hohlleiter vom POTY
verbinden=

+

[[Datei:QO-100-POTY.jpg|rahmenlos]]

+

Nachdem der POTY Bausatz zusammen
gebaut wurde sieht das in etwa so aus:

Um den DX-Patrol LNB mit dem Hohlleiter
zu verbinden nimmt man das
Kunststoffgehäuse des LNB vorsichtig ab
und schneidet mit der Eisensäge knapp
hinter dem Horn-Feed das Horn-Feed von
LNB-Hohlleiter ab. Es bleiben am Hohlleiter
dann noch kleine Erhöhungen über welche
mit der Feile beseitigt werden müssen.

+


Damit ist der LNB-Hohlleiter welcher eine
Außendurchmesser von 20mm hat
passend für den POPTY-Hohlleiter welcher
einen **Innendurchmesser** von 20mm und
einen Außendurchmesser vom 22mm hat.

Ich habe noch zusätzlich den POTY-Hohlleiter mit zwei gegenüberliegenden Schlitzten mit der Eisensäge versehen (Achtung nur 5mm). Damit lässt sich die Presspassung mit dem LNB-Hohlleiter herstellen.

Ich habe noch zusätzlich den POTY-Hohlleiter mit zwei gegenüberliegenden Schlitzten mit der Eisensäge versehen (Achtung nur 5mm). Damit lässt sich die Presspassung mit dem LNB-Hohlleiter herstellen.

Version vom 1. April 2021, 20:52 Uhr

LNB mit dem Hohlleiter vom POTY verbinden

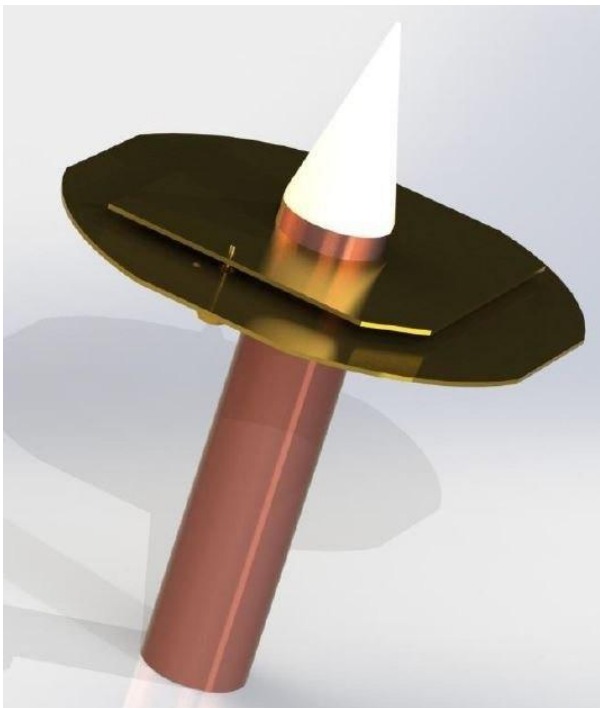

Nachdem der POTY Bausatz zusammen gebaut wurde sieht das in etwa so aus:

Um den DX-Patrol LNB mit dem Hohlleiter zu verbinden nimmt man das Kunststoffgehäuse des LNB vorsichtig ab und schneidet mit der Eisensäge knapp hinter dem Horn-Feed das Horn-Feed von LNB-Hohlleiter ab. Es bleiben am Hohlleiter dann noch kleine Erhöhungen über welche mit der Feile beseitigt werden müssen.

Damit ist der LNB-Hohlleiter welcher eine Außendurchmesser von 20mm hat passend für den POTY-Hohlleiter welcher einen Innendurchmesser von 20mm und einen Außendurchmesser vom 22mm hat.

Ich habe noch zusätzlich den POTY-Hohlleiter mit zwei gegenüberliegenden Schlitzten mit der Eisensäge versehen (Achtung nur 5mm). Damit lässt sich die Presspassung mit dem LNB-Hohlleiter herstellen.