

## VoIP Einstellungen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

### Version vom 7. Februar 2014, 11:13 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:](#)

[Digitaler Backbone](#) [Kategorie:](#)

[Digitale\\_Betriebsarten](#) Beispielkonfiguration

für einen Asteriskclient `""Linphone""` [Datei:](#)

[Linphone.PNG](#) Im..."")

### Version vom 7. Februar 2014, 12:00 Uhr ( Quelltext anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

Zeile 1:	
[[Kategorie:Digitaler Backbone]]	
[[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]]	
-	<b>Beispielkonfiguration für einen Asteriskclient</b>
-	<code>""Linphone""</code>

Zeile 1:	
[[Kategorie:Digitaler Backbone]]	
[[Kategorie:Digitale_Betriebsarten]]	
+	<b>Nachfolgend wird erklärt, wie man seinen HAMNET SIP Client für den Zugang zur HAMNET VoIP Telefonie einrichtet.</b>
+	<b>Es wird nach Herstellern unterschieden, und die gängigsten Modelle aufgeführt.</b>
+	<b>==SNOM 300==</b>
+	<b>Das SNOM ist ein günstiges und gutes SIP Telefon, und kann gebraucht schon für kleines Geld erworben werden (bspw. bei eBay).&lt;br&gt;</b>
+	<b>Bevor man jedoch die Konfiguration vornimmt, sollte das Telefon auf den letzten Stand der Firmware gebracht werden! Anleitungen dazu findet man direkt im <a href="http://wiki.snom.com/Firmware">[http://wiki.snom.com/Firmware SNOM Wiki]</a>.</b>
+	
+	<b>==Linphone==</b>

[[Datei:Linphone.PNG]]

[[Datei:Linphone.PNG]]

Im Reiter "Codecs" sollte kontrolliert werden, dass GMS, PCMA (alaw), PCMU (ulaw) aktiviert ist.

Im Reiter "Codecs" sollte kontrolliert werden, dass GMS, PCMA (alaw), PCMU (ulaw) aktiviert ist.

## Version vom 7. Februar 2014, 12:00 Uhr


Nachfolgend wird erklärt, wie man seinen HAMNET SIP Client für den Zugang zur HAMNET VoIP Telefonie einrichtet. Es wird nach Herstellern unterschieden, und die gängigsten Modelle aufgeführt.

## SNOM 300

Das SNOM ist ein günstiges und gutes SIP Telefon, und kann gebraucht schon für kleines Geld erworben werden (bspw. bei eBay).

Bevor man jedoch die Konfiguration vornimmt, sollte das Telefon auf den letzten Stand der Firmware gebracht werden! Anleitungen dazu findet man direkt im [SNOM Wiki](#).

## Linphone

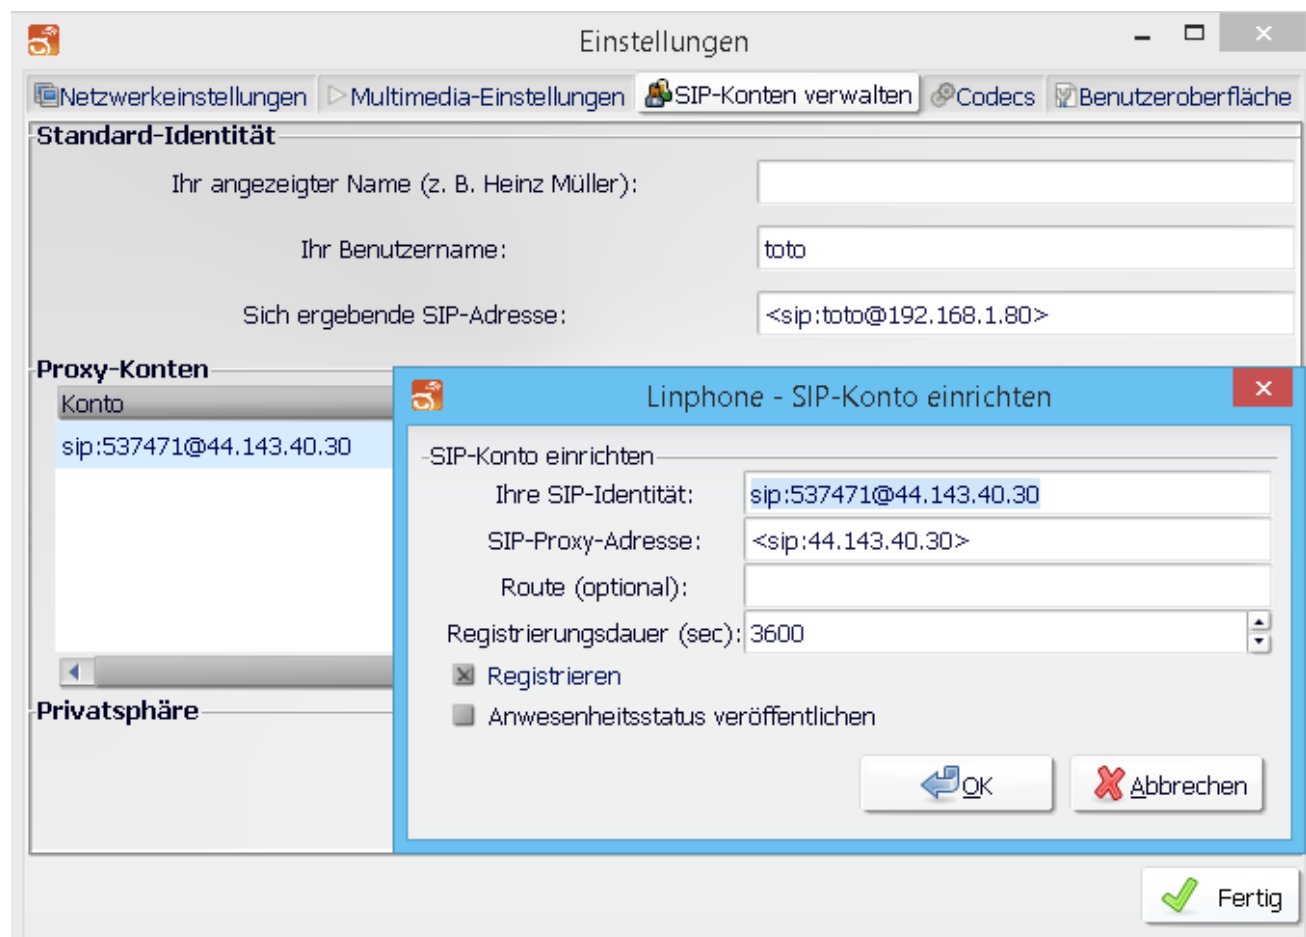

Im Reiter "Codecs" sollte kontrolliert werden, dass GMS, PCMA (alaw), PCMU (ulaw) aktiviert ist.