

Inhaltsverzeichnis

--

Kategorie:WINLINK

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 24. November 2016, 20:46

Uhr (Quelltext anzeigen)

Anonym (Diskussion | Beiträge)
 (→Was wird benötigt?)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 24. November 2016, 20:47

Uhr (Quelltext anzeigen)

Anonym (Diskussion | Beiträge)
 (→Was wird benötigt?)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 105:

** oder externer TNC für 1k2 und / oder
 9k6 Packet Radio (z.B. SCS Tracker)

* VHF/UHF Antenne

(Gegenwärtig ist in Feldkirch RMS Packet
 OE9XRK-10 9k6 verfügbar - im Raum
 Frankenmarkt **steht** OE5XFR-10 **mit 1k2**,
 Großraum Wien 1k2 OE1XIK-10 via
 - OE1XAR Bisamberg - Waldviertel 1k2
 OE3XNR-10 am Nebelstein - der aktuelle
 Status ist hier [http://www.winlink.org
 /RMSPacketStatus] einsehbar)

== "Typisches Setup" ==

Zeile 105:

** oder externer TNC für 1k2 und / oder
 9k6 Packet Radio (z.B. SCS Tracker)

* VHF/UHF Antenne

(Gegenwärtig ist in Feldkirch RMS Packet
 OE9XRK-10 9k6 verfügbar - im Raum
 Frankenmarkt **1k2** OE5XFR-10, Großraum
 Wien 1k2 OE1XIK-10 via OE1XAR
 + Bisamberg - Waldviertel 1k2 OE3XNR-10
 am Nebelstein - der aktuelle Status ist hier
 [http://www.winlink.org/RMSPacketStatus]
 einsehbar)

== "Typisches Setup" ==

Version vom 24. November 2016, 20:47 Uhr

Winlink2000

logo

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	4
2	Funktionalität	4
2.1	Leistungsmerkmale des Winlink-Netzwerkes	4
2.2	Winlink2000 Präsentationen	5
3	Systemübersicht	5
4	Was wird benötigt?	7
5	Typisches Setup	9
6	Software	11
6.1	Benutzersoftware	11

6.2 Sys-Op Software	12
6.3 Benutzerregistrierung	12
6.3.1 Secure Login	13
7 Radio Mail Server	15
8 Telnet	15
9 HAMNET	16
10 APRSLink	18
11 Kontakt	19

Allgemeines

Winlink bzw. Winlink Hybrid [1] ist ein weltweites „Email via Funk“ - System, welches ausschließlich von lizenzierten Funkamateuren auf nichtkommerzieller Basis betrieben wird. Das Winlink-System bietet wertvolle Dienste für Expeditionen, Fahrtensegler, Urlauber und für Not- und Krisenkommunikation - nämlich überall dort, wo es keinen Internetzugang (mehr) gibt. Mithilfe von moderner Computer- und Netzwerktechnik und unter strikter Beachtung der Internet RFC-Empfehlungen, ist das Winlink Development Team (WDT) um ständige Verbesserung bemüht. Um das Winlink System zu verwenden, müssen Sie eine Amateurfunk-Lizenz besitzen und die Amateurfunkverordnung [2] beachten. Die Nutzung des Systems und aller Software ist kostenlos. Winlink ist ein Non-Profit-Projekt der Amateur Radio Safety Foundation, Inc. [3]

Funktionalität

Im Normalfall ist Winlink ein hierarchisch angeordnetes Netz mit 5 Common Message Servern (CMS), die sich ständig über das Internet synchronisieren. Diese befinden sich in Wien (Österreich), Perth (Australien), Halifax (Kanada), San Diego, CA (USA) und Brentwood, TN (USA). Sie tragen dafür Sorge, dass das Gesamtsystem auch dann noch in Betrieb bleibt, wenn das Internet regional unwirksam werden sollte. Die Funk-Internet Schnittstelle zu den CMS stellen viele weltweit verteilte Radio Message Server (RMS) dar. Eine Teilmenge dieser RMS unterstützt auch den Radio-Only Betrieb. Verliert nun einer dieser RMS seine lokale Internet-Konnektivität, so wird nach einer vorgegebenen Zeit automatisch auf Notbetrieb umgeschaltet und die Relais-Funktion aktiviert; die Nachrichten werden dann von RMS zu RMS im „Radio-Only-Forwarding“ Verfahren weitergeleitet. Diese Funktionalität wird als Winlink Hybrid bezeichnet. Im Notbetrieb erhalten wir nun ein vermaschtes Funk-Netzwerk (Mesh-Net). Die Routung zur Winlink-Zieladresse (Rufzeichen@MPS - Message Pickup Station/Heimatmailbox) erfolgt mit Hilfe einer „HF-Propagation-Matrix“ unterstützt durch VOACAP Software [1] im RMS - Weiterleitungsverfahren [2] durch das Software Modul RMS Relay [3]. Ist die Zieladresse eine normale Internet E-Mail Adresse, so leitet jener RMS, der noch eine Internet-Verbindung hat, diese in das Internet zum CMS weiter.

Leistungsmerkmale des Winlink-Netzwerkes

Die wichtigsten Leistungsmerkmale des Winlink-Systems sind:

- Weltweite Erreichbarkeit (z.B. über Kurzwelle)
- unterschiedliche Netzzugangsmöglichkeiten (Telnet/Internet, HAMNET, Packet Radio (AX.25), Pactor, Winmor)
- große Verfügbarkeit und hohe Redundanz
- weltweit 5 CMS mit ausgewogener Lastverteilung (User-Zugang im Rotationsverfahren)
- zahlreiche unabhängige RMS
- im Notfall „Radio-Only-Forwarding“
- Live System Reporting - Positionsmeldungen

-
- Seewetterberichte und andere Bulletins
 - Sicherheit durch binäres Übertragungsprotokoll (B2F)
 - Spamsicherheit durch Blacklist/Whitelist-System
 - sicheres Userlogin
 - RFC konformer Emailaustausch inkl. Anhänge
 - Verteilermöglichkeit
 - einfache Konfiguration und Bedienung
 - freie Software (RMS Express u.a.)
 - kein zusätzlicher 'Lernaufwand für Enduser'

=> daher bestens für die Krisentelekommunikation [5] geeignet, um nicht verfügbare Telekom-Infrastruktur zu überbrücken.

Winlink2000 Präsentationen

- WL2K Powerpoint-Präsentation Stand 19.5.2011 [Datei:Winlink2000.zip](#)
- WL2K Powerpoint-Präsentation der SWISS ARTG 2009 [Datei:VortragWinlink2000GV2009.zip](#)
- ARRL Introduction to Winlink 2000




Webinar


September 21, 2011



ARRL The national association for
AMATEUR RADIO


Systemübersicht

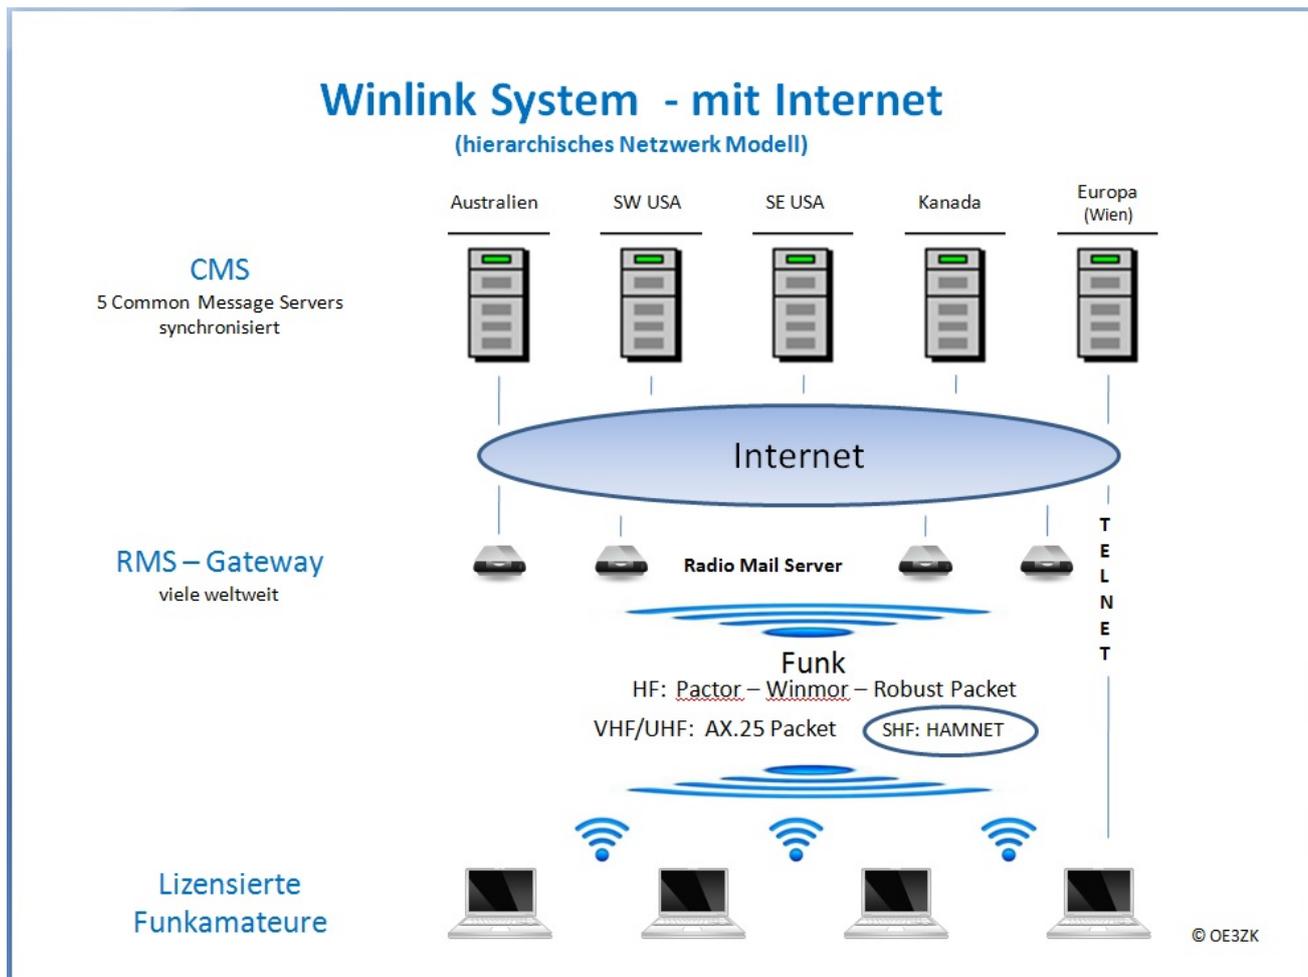

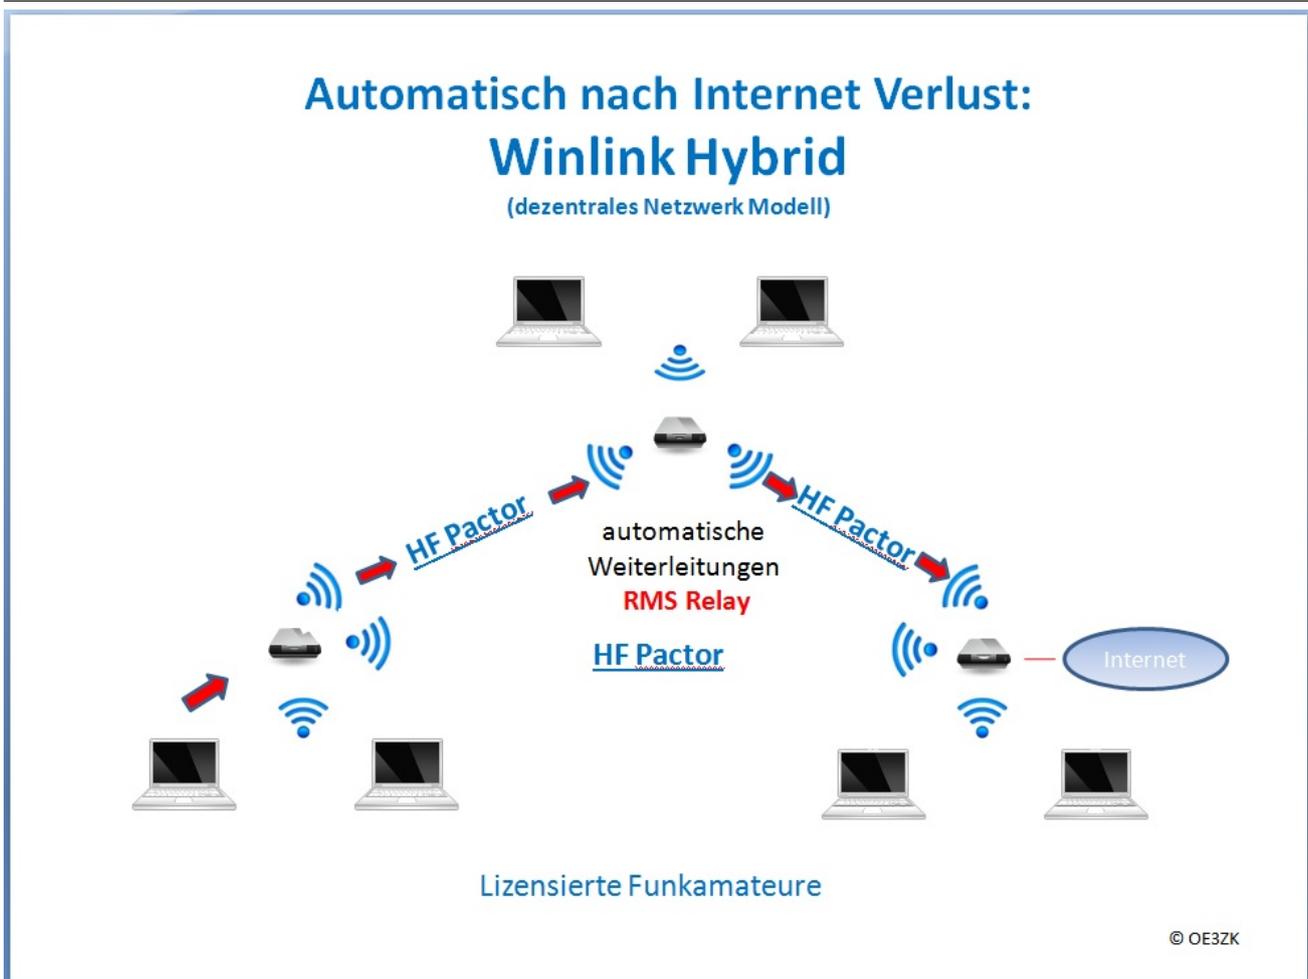

Was wird benötigt?

Typische PACTOR Ausrüstung für die Kurzwelle

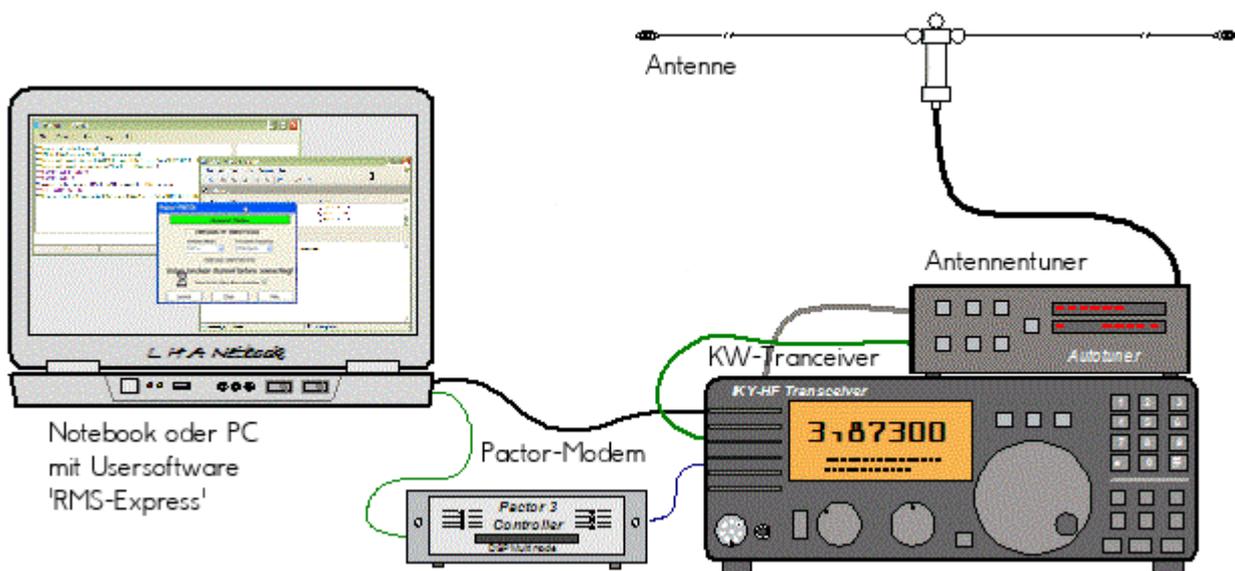

- Notebook
 - Windows 10 abwärtskompatibel .NET 3.5
 - Anwendersoftware Winlink-Express
- Pactormodem PTC-II (Pactor 1-3) oder Dragon (Pactor 1-4)
- Kurzwellentransceiver mit CAT und Dateneingang
- Antennentuner (empfohlen)
- Kurzwellenantenne

alternativ eine typische WINMOR Ausrüstung (Soundkarten TNC)



- Notebook
 - Windows 10 abwärtskompatibel, .NET 3.5, USB Audio Codec Treiber
 - Anwendersoftware Winlink-Express
 - z.B. ICOM IC-7200, IC-7300 oder IC-7600 Kurzwellentransceiver
 - eine USB Soundkarte ist in den modernen Icom Geräten bereits eingebaut
 - eine einzige USB Kabelverbindung zum TRX ist ausreichend!!

Typische PACKET Ausrüstung für VHF/UHF




- Netbook
 - Windows 10 abwärtskompatibel, .NET 3.5
 - Anwendersoftware Winlink-Express
- VHF/UHF Transceiver
 - mit integriertem TNC wie z.B. Kenwood TM-710E bzw. TM-710GE oder TH-D72E (voll WL2K RMSPacket tauglich)
 - oder externer TNC für 1k2 und / oder 9k6 Packet Radio (z.B. SCS Tracker)
- VHF/UHF Antenne

(Gegenwärtig ist in Feldkirch RMS Packet OE9XRK-10 9k6 verfügbar - im Raum Frankenmarkt 1k2 OE5XFR-10, Großraum Wien 1k2 OE1XIK-10 via OE1XAR Bisamberg - Waldviertel 1k2 OE3XNR-10 am Nebelstein - der aktuelle Status ist hier [\[4\]](#) einsehbar)

Typisches Setup

Setup für Winmor-Betrieb mit Elecraft KX3 und Notebook-Soundkarte bei OE3CHC (= hohe Energieeffizienz bei Batterie-Betrieb!!!):

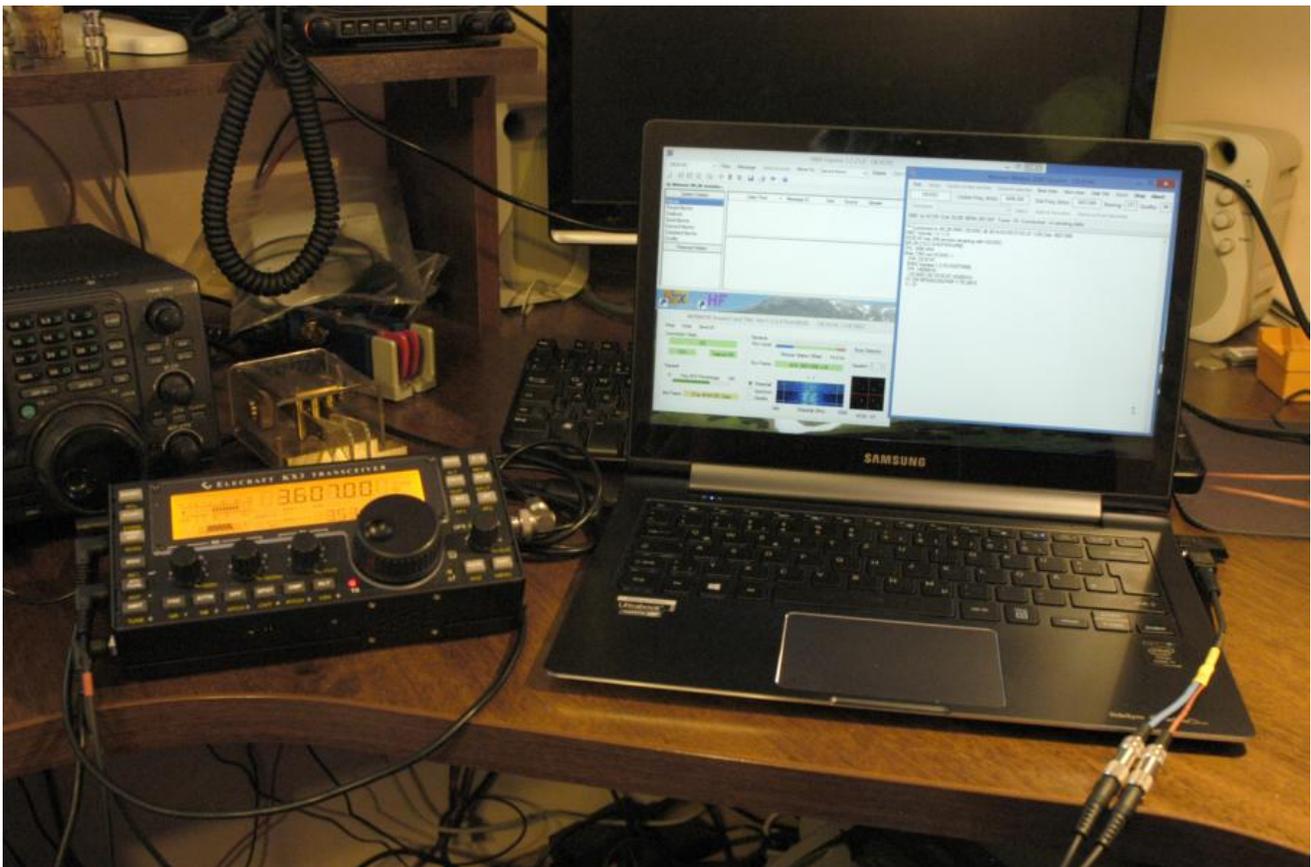


Hardware: KX3 Laptop (Samsung Ultrabook ATIV9) Audio-Splitterkabel für kombinierten Kopfhörer /Mikrofon-Ausgang Laptop (Anmerkung: Samsung verwendet auch die Apple-Belegung T:L, R1:R, R2:GND, S: Mic !!!) KX3USB-Kabel KX3-Receive und Transmit-Audio Kabel (jeweils Stereo-Kabel 3,5 Klinke)

Software: Windows 8.1 RMS-Express 1.2.25.0

Einstellungen Laptop: Soundkarten Mikrofoneingang: Vorverstärker aus; Empfindlichkeit 80%

RMS-Express – Radio Setup:

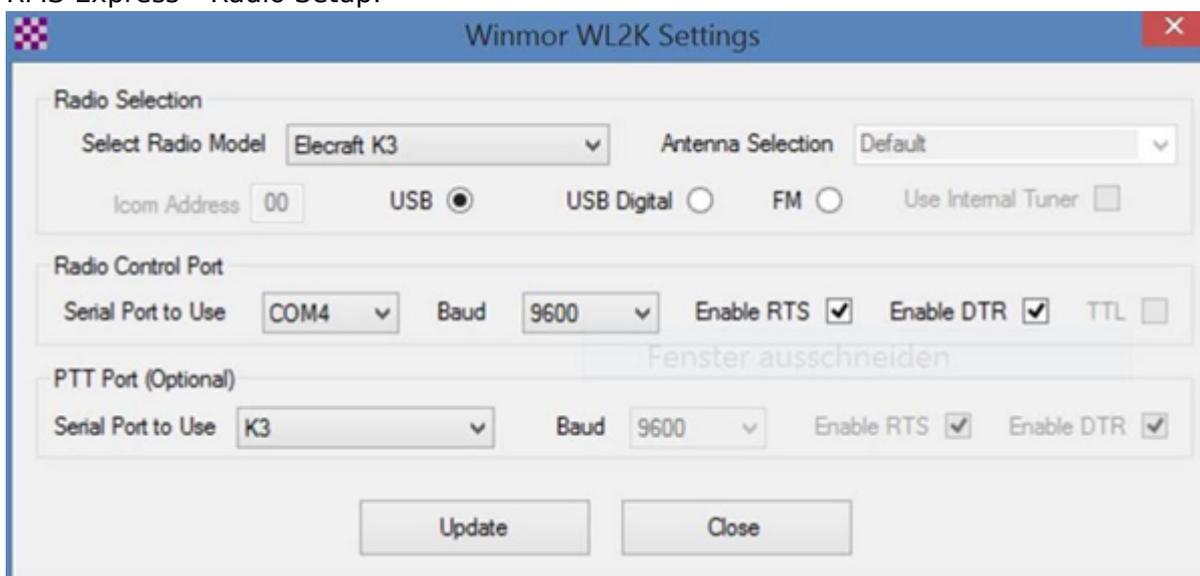

KX3 Menue:

RMS Express ist die zu empfehlende Benutzersoftware welche die Funktionen von Winlink Hybrid unsterstützt und durch automatische Updates immer am neuesten Stand gehalten wird. RMS Express kann für Winlink aber auch für Peer-to-Peer (P2P) Betrieb verwendet werden, es unterstützt den Telnet IP/Internet Zugang, Pactor, Packet, Robust Packet und [WINMOR](#). [WINMOR](#) ist ein Soundkarten TNC, es verwendet ein vollkommen neues ARQ Übertragungsverfahren für die Kurzwelle. RMSExpress ist kostenlos und kann von hier [\[9\]](#) kostenlos heruntergeladen werden.

Sys-Op Software

RMS-Packet

RMS (Radio-Mail-Server) Packet ist eine Software für WL2K Sysops. Diese Software unterstützt den VHF/UHF-Packet-Radio-Gateway zum WL2K System. RMS-Packet ermöglicht eine vollautomatische Nachrichtenübertragung unter Verwendung des AX.25-Protokolls (Packet Radio) in Kombination mit WL2K Common-Message-Server.

Windows XP, Vista + .NET 3.5 und ein Internet 24/7 Zugang wird für den Betrieb vorausgesetzt. RMSPacket für Windows können Sie hier [\[10\]](#) herunterladen. Um die RMSPacket-Gateway-Station im WL2K Netzwerkmanagement [\[11\]](#) aufzunehmen wird ein Keycode benötigt. Diesen Keycode können Sie hier lor@w3qa.net anfordern.

Linux RMS

LinuxRMS ist eine Gatewaysoftware für Sysop's, um über Packet Radio auf das WL2K-Netzwerk zuzugreifen. Sie läuft unter Linux und wurde von Hans-Jürgen Barthen, DL5DI und Brian Eckert, W3SG entwickelt. Auch dafür ist ein Key erforderlich, den bei Bedarf Steve Waterman, K4CJX übermittelt. Weitere Informationen dazu findet man in der Yahoo-Group[\[13\]](#).

RMS-Trimode

RMS-Trimode ist eine Sysop-Software und unterstützt den Pactor/Packet/RobustPacket/Winmor-Zugang zum WL2K System auf Kurzwellenfrequenzen. Windows XP, Vista, und Windows7 + .NET 3.5, ein Pactor-TNC [\[14\]](#) und ein 24/7 Internet Zugang, sowie eine unterbrechungslose Stromversorgung (UPS) wird vorausgesetzt.

Die Verbreitung der RMS-HF Software wird vom WL2K Netzwerkmanagement (frequenz-) koordiniert und kontrolliert. Als Betreiber eines RMS-Pactor-Gateways müssen Sie sich verpflichten, die Station rund um die Uhr in Betrieb zu halten. Längere Ausfälle werden nicht toleriert. Wenn Sie ein Interesse an der Bereitstellung einer öffentlichen oder Notfunk RMS-HF-Gateway-Station haben, wenden Sie sich bitte an den Netzadministrator Steve Waterman, K4CJX, k4cjx@comcast.net

Benutzerregistrierung

Die Benutzerregistrierung im WL2K-Netzwerk erfolgt automatisch beim ersten Logon über Funk /RMS oder Telnet. Gleichzeitig wird eine Winlink <rufzeichen>@winlink.org E-Mail-Adresse vergeben. Wenn der Benutzer das System länger als 400 Tage aktiv (versenden einer Email) nicht benützt, wird das Konto automatisch gelöscht.

Secure Login

Um Ihre Winlink E-Mail Adresse vor Missbrauch zu schützen, wird angeraten, ein sicheres Passwort zu verwenden.

Die Anleitung kann hier heruntergeladen werden >

ANLEITUNG für SECURE LOGIN auf www.winlink.org und Setzen des Radio Passwords.

Gehe auf die Seite:

<http://www.winlink.org/wm/Login.aspx>

trage dort dein Call ein:

Login

Login to access your winlink.org email account
(both callsign and password are required)

Callsign


Password

Never had a password or have forgotten it?

dann drücke auf „Send me my Password“.

Dann starte Airmail oder RMS Express und hole dir am besten mit Telnet die Mail vom CMS.

Es kommt eine Email mit diesem Inhalt:

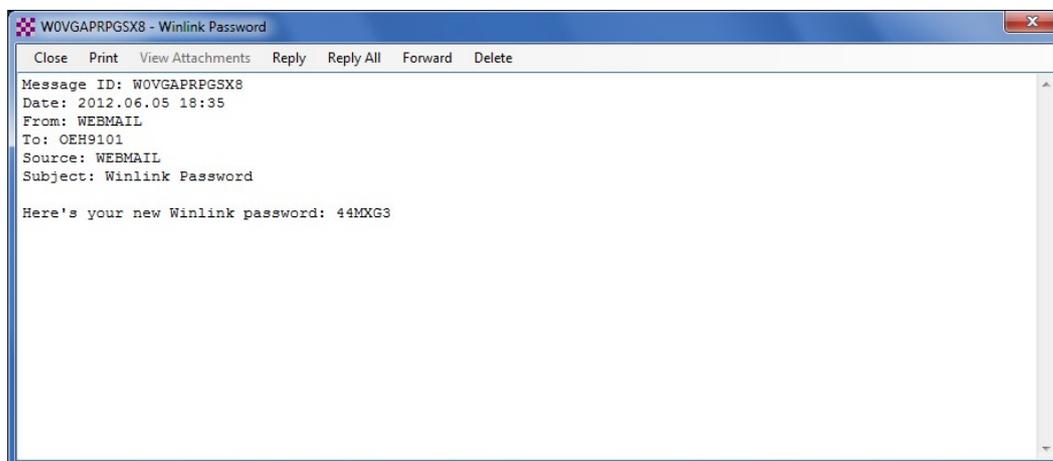

Mit diesem Passwort kannst du Dich wieder auf <http://www.winlink.org/wm/Login.aspx> anmelden.
Verwende das Passwort, das in der Email steht.

Nach dem Login kannst du das Passwort hier ändern:

Radio Mail Server


Aktive RMS:

- Kurzwelle/VHF/UHF > [\[16\]](#)

Telnet

Dieser Zugang erfolgt direkt zu den CMS via Internet oder Intranets automatisch (und aus Sicherheitsgründen) im B2F Protokoll. Diese Zugangsart ist am besten geeignet um das Winlink Netzwerk ohne besondere Investitionen kennenzulernen.

Airmail-Settings für den Internet-Access zum CMS Wien:

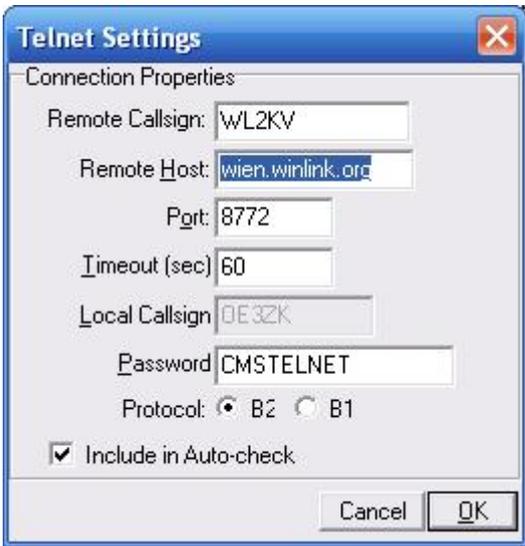


The screenshot shows the 'Telnet Settings' dialog box with the following configuration:

- Remote Callsign: WL2KV
- Remote Host: wien.winlink.org
- Port: 8772
- Timeout (sec): 60
- Local Callsign: OE3ZK
- Password: CMSTELNET
- Protocol: B2 B1
- Include in Auto-check

Buttons: Cancel, OK

Airmail-Settings für den Internet-Access zu einem der 5 CMS in ROTATION:

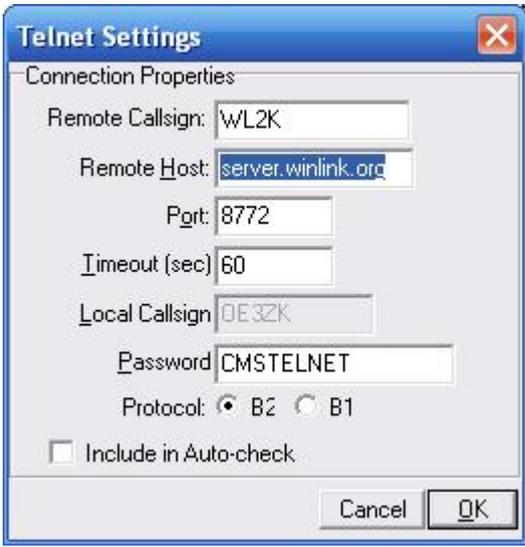

The screenshot shows the 'Telnet Settings' dialog box with the following configuration:

- Remote Callsign: WL2K
- Remote Host: server.winlink.org
- Port: 8772
- Timeout (sec): 60
- Local Callsign: OE3ZK
- Password: CMSTELNET
- Protocol: B2 B1
- Include in Auto-check

Buttons: Cancel, OK

HAMNET


Die Winlink Server (CMS) sind im HAMNET über unterschiedliche Wege unter der IP 44.143.8.139 (winlink.oe1xhq.ampr.at) oder 44.143.8.39 (winlink.oe1.ampr.at) erreichbar. Der CMS Wien ist unter IP 44.143.8.130 (wiencms.oe1xhq.ampr.at) direkt erreichbar. Bitte alle Adressen in den "Telnet Post Office" Zugangseinstellungen vorsehen, um die Winlink Erreichbarkeit bzw. Redundanz zu erhöhen.

Beispiel:


- **Zugangseinstellungen in RMS Express**

- "Add Server" in Telnet Post Office

Schritt 1

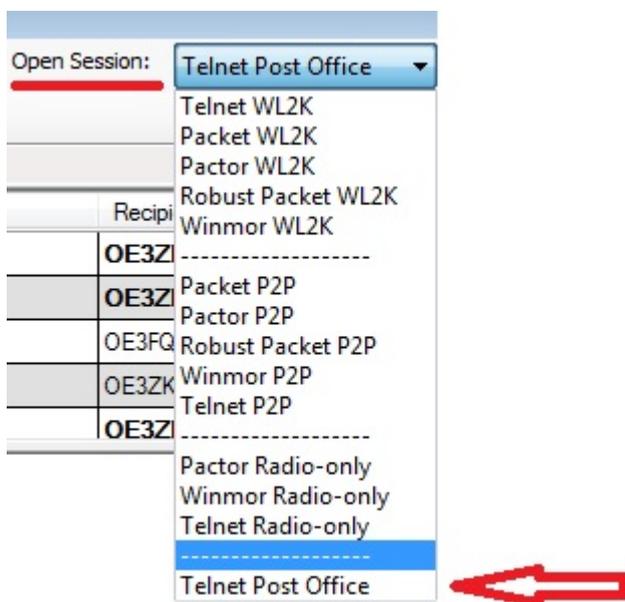

Schritt 2

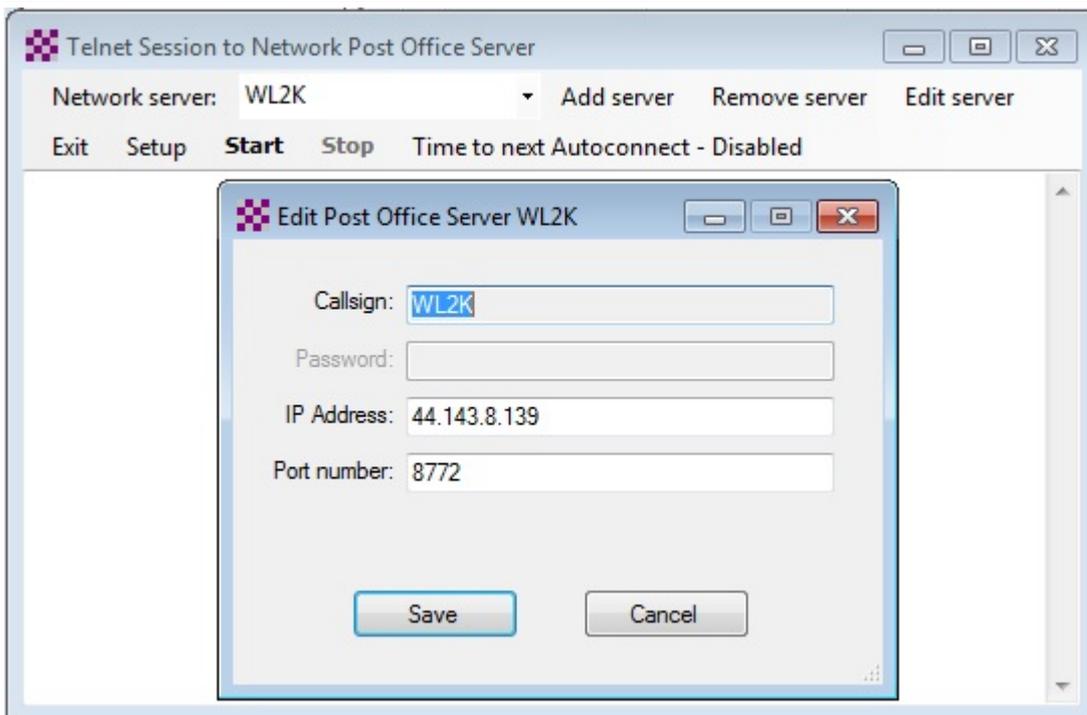

- **Zugangseinstellungen für beliebige E-Mail-Client Software (SMTP/POP3)**

Die Anleitung kann hier heruntergeladen werden >

1

16. November 2014

Neuer Zugang zu Winlink im HAMNET (Testbetrieb am CMS-Wien)

Bisher musste RMS Express oder Airmail als Zugangssoftware für Winlink im HAMNET verwendet werden. Nun gibt es auch die Möglichkeit mit herkömmlicher E-Mail-Client-Software Winlink im HAMNET noch bequemer zu verwenden. Ab sofort können alle Standard E-Mail-Client-Programme, welche SMTP und POP3 zum Senden und Abholen von E-Mail gebrauchen, Verwendung finden. Zum bereits vielfach vorhandenen Internet-E-Mail-Konto muss nur noch ein weiteres - HAMNET-Winlink-E-Mail-Konto – hinzugefügt werden.

Sofern ein HAMNET Netzzugang besteht, wird das Winlink E-Mail-Konto genauso abgefragt wie das Internet-Konto. Falls HAMNET drahtlos, im eigenen WLAN-Heimnetzwerk oder bei Veranstaltungen und Notfunk-Übungen verteilt wird (Beispiele HAMRADIO 2014, AAT2014 etc.), können natürlich auch Smartphones, Tablets, iPhones, iPads etc. verwendet werden. Dieser Mehrwert für den Notfall – wenn Internet ausgefallen ist – ist bedeutungsvoll und bleibt unserer Vorstellungskraft überlassen.

Die Serveradresse im HAMNET ist: **wiencms.oe1xhq.ampr.at** bzw. **44.143.8.130**

Der SMTP Port ist **20025**

Der POP3 Port ist **20110**

Da Winlink im HAMNET einen Brückenschlag zu „langsamen“ Datenfunk-Betriebsarten (Pactor, Winmor, Packet, Robust Packet) bildet, sind einige Regeln einzuhalten:

- Ein Winlink Funk E-Mail-Konto muss bereits vorhanden sein (siehe: <http://wiki.oevsv.at/index.php?title=Kategorie:WINLINK#Benutzerregistrierung>)
- Falls das Winlink Passwort vergessen wurde kann es hier <http://www.winlink.org/user> wiederhergestellt bzw. „recovered“ werden
- Die Größe der E-Mails (Text+ Attachment) darf 120 KB nicht überschreiten
- Die Adressierung hat nach Internet-Konvention (user@domain) zu erfolgen
 - o Beispiel: OE5XXX@winlink.org
- Der Rückverkehr aus dem Internet wird durch die Whitelist-Funktion gefiltert (dies bitte bei Weiterleitungsadressen, welche naturgemäß nicht mehr automatisch in der Whitelist registriert werden, beachten!!)

APRSLink

APRSLink bietet einen Netzübergang vom Automatic Packet Reporting System (APRS) zu Winlink. Mittels APRS Message ist es möglich an E-Mail Teilnehmer Nachrichten zu senden. Das Absenderrufzeichen inkl. SSID muss bei Winlink als Mailaccount registriert sein.

Es gibt zwei Möglichkeiten vom APRS zu WINLINK Nachrichten zu versenden:

Möglichkeit 1: SMS

MSG an „WLNK-n“ (WLNK-1) SMS <call> <nachrichtentext>

Beispiel: Mit Kenwood TH-D72 / TM-D710:

```
[MSG] [Menu] (new) auswählen [OK] TO: WLNK-1 [OK] SMS OE3CHC dies ist eine textnachricht [OK]
```

Möglichkeit 2: SP (längere Textnachricht mit einer oder mehreren Zeilen)

Jeweils eigene MSG an „WLNK-n“ (WLNK-1) SP <call> <subject> Textzeile 1 Textzeile n /EX

Mit TH-D72 / TM-D710:

```
[MSG] [Menu] (new) auswählen [OK] TO: WLNK-1 [OK] SP OE3CHC Testnachricht [OK]
```

Hier bekommt man folgende MSG von Winlink zurück:
„new message to: OE3CHC@winlink.org send /EX when complete.“

```
[MSG] [Menu] (new) auswählen [OK] TO: WLNK-1 [OK] Textzeile1 [OK]
```

```
MSG] [Menu] (new) auswählen [OK] TO: WLNK-1 [OK] Textzeile n [OK]
```

```
MSG] [Menu] (new) auswählen [OK] TO: WLNK-1 [OK] /EX [OK]
```

Hier bekommt man nun folgende MSG von Winlink zurück:
„Message sent to: OE3CHC@winlink.org“

Anmerkung 1: ab einer der letzten Kenwood-FW-Versionen kann man auch bestehende MSG mit [Menu] (edit) einfach editieren und dann absenden! Anmerkung 2: die aprs „Textzeilen“ sind generell auf 67 Charakter beschränkt (TH-D7 maximal 45; TH-D72 und TM-D710 können maximal 64)

73 de Chris, OE3CHC

Kontakt

Gert Kmet, OE3ZK oe3zk@oevsv.at

Seiten in der Kategorie „WINLINK“

Folgende 11 Seiten sind in dieser Kategorie, von 11 insgesamt.

A

- [APRSLink](#)
- [ARDOP](#)

P

- [PACTOR](#)

S

- [SETUP-Beispiele](#)

V

- [VARA](#)
- [VARA-FM](#)

W

- [Winlink Anmeldung mit Keyboard-Mode und APRS-Link](#)
- [Winlink Express - Tipps und Tricks](#)
- [Winlink-Express Fenstergröße "schrumpft"](#)
- [Winlink-Nachrichten von und zu Internet-E-Mail-Adressen](#)
- [WINMOR](#)