

## Inhaltsverzeichnis

1. TCE Tinycore Linux Projekt .....	154
2. Benutzer:OE2WAO .....	17
3. Kategorie:APRS .....	32
4. Kategorie:Packet-Radio und I-Gate .....	48
5. Kategorie:WINLINK .....	64
6. SAMNET .....	79
7. TCE Hardware .....	94
8. TCE Software .....	109
9. TCE Software Installation .....	124
10. TCE Tinycore Linux Project englisch .....	139

## TCE Tinycore Linux Projekt

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 29. September 2013, 11:05 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→ [Einleitung](#))  
 ← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 15. August 2021, 20:09 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 K (→ [Einsatz](#))  
 Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

(40 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p><b>Zeile 4:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 - [[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Project englisch   click here]]             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">==Einleitung==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Bild:PPC.jpg thumb 500MHz LowPower Industrie PC]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 - Hierbei handelt es sich um ein Amateurfunk <b>Software Projekt, welches</b> unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 - *[[[:Kategorie:Packet-Radio_und_I-Gate   Packet Radio]],             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 - *[[[:Kategorie:APRS   APRS]],             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">*Blitzortung,</div>	<p><b>Zeile 4:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 + [[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Project englisch   &gt;&gt;click here&lt;&lt;]]             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">==Einleitung==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">[[Bild:PPC.jpg thumb 500MHz LowPower Industrie PC]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 + Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk <b>Toolchain, welche bpsw.</b> unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 + *[[[:Kategorie:Packet-Radio und I-Gate   Packet Radio]] - "(<b>Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..</b>)",             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 + *[[[:Kategorie:APRS   APRS]] - <b>UDPGATE "(IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)"</b>,             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 + *[[<b>SAMNET   SAMNET</b>]]             </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">*Blitzortung,</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">                 + *<b>Radiosonden RX (Wetterballon)</b>,             </div>
---	--

*kleine Webserver,	*kleine Webserver,
*SVX-Link (Echolink)	*SVX-Link (Echolink)
- u.v.m. im HAMNET anbindet. 	+ *[[Kategorie:WINLINK   WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]
Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.	Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.
- ==Hardware==	+ ==[[TCE Hardware   Hardware]]==
- ===PC===	+ [[TCE Hardware]] -> Informationen zur benötigten Hardware
- [[Bild:12v-anschluss.jpg thumb Polung Industrie PC]]	
- <b>Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch Digipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf '&lt;5Watt' minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen).&lt;br&gt;</b>	
- <b>Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (&gt;32MB) Platz.</b>	
- <b>===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante===</b>	
- <b>[[Bild:12v-umbau.jpg thumb Umbau Netzteil für 12V]]</b>	

- Neben den ohnehin durch Ansicht bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluß auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.<br>
- Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.<br>
- 
- Das Board wird, wie in der Instrie überwiegend üblich, mit 24V versorgt.<br>
- Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil zuvor geringfügig modifiziert werden.
- Dazu wird lediglich ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei 12V zu erwirken.
- 
- ===Soundkarte===
- Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird, wenn keine Onboard Version verfügbar ist, eine externe USB Variante verwendet. Darauf zu achten ist, dass bei mehreren geplanten Kanälen, die Soundkarte über Stereo Anschlüsse verfügt, beim Ein- sowie Ausgang. Geeignete Karten lassen sich derzeit

meist daran erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon, Line-In, Lautsprecher). Siehe [[Geeignete Soundkarten|geeignete Soundkarten]].

-

==Software==

-

Das zum Einsatz kommende [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] kann im Original von der Webseite geladen werden.<br>

-

Die von uns bearbeitete, und an die Bedürfnisse der Funkamateure angepasste Version ist auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden.<br>

-

Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.<br>

-

Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche (X11) des Betriebssystems hin.<br>

-

Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.<br>

-

Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.

-

-

-

===Installation unter Linux===

-

Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter, die aktuelle Version kann unter http://oe2wao.info/tce gefunden werden

-

wget http://www.oe2wao.info/tce/%PFAD\_ZU\_IMG.ZIP%

-

Nun verbindet man eine entsprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

```
cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP% | gunzip > /dev/sdd
```

Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.<br>

Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.<br>

""ACHTUNG!""<br>

Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschreiben bzw. gelöscht.

===Installation auf Raspberry Pi===

OE5HPM hat ein Image der TCE samt APRS Digi auf Raspberry Pi zum Laufen gebracht. Somit ist die hervorragende Software als Digi auch auf dieser Plattform einsetzbar.

Die Verfügbarkeit sowie Beschreibung dazu folgt in Kürze bzw. ist bei OE5HPM, Hannes zu erfahren.

===Installation unter Windows===

Die TCE Software selbst läuft nicht unter Windows, kann jedoch unter einem Win32 OS auf einen Datenträger gebracht werden. Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein

Programm dafür geschrieben. Der S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der [<http://www.oe2wao.info/tce> Webseite von OE2WAO] zu finden (S7ImgWR1.zip).<br>

Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Jetzt das USB Medium anstecken und sich den Laufwerksbuchstaben merken. Dann den S7 MMC Image Writer starten, mit PICK FILE das Image anwählen, und mit START den Schreibvorgang beginnen.<br>

– ""ACHTUNG!""<br>

– Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschrieben bzw. gelöscht.

– ===Einstellungen===

– Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis

– /home/tc/readme

– Voreingestellt im Image sind folgende Werte:<br>

– Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)

– Zu startenden Programme und Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS Betriebssystemen) befinden sich in nachfolgender Datei, und müssen zur korrekten Funktion editiert werden:

– `/opt/bootlocal.sh` (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' auskommentiert)

– Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [<http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html> putty])<br>

– User: tc<br>

– Pass: 12345678

– **""WICHTIG !!"**<br>

– Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl

– `(sudo su)*`

– `filetool.sh -b`

– **\*\* (ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde)**

– **===Komponenten===**

– Im AFU Tinycore Image sind unter anderem amateurfunkspezifische Programme enthalten.<br>

– **[[Datei:Udpboxes.jpg]]**



-

- `====udpbox====`

-

- **Die UDPBOX stellt das zentrale Bindeglied zwischen den einzelnen Programmen dar. Sie empfängt und verteilt entsprechend die UDP Pakete.**  
<br>

- **So ist es bspw. möglich die auf 2m empfangenen APRS Pakete zu filtern, auf 2m wieder auszugeben, und zusätzlich alle (oder gefilterte) APRS Meldungen auf dem Dualband 70cm Packet Radio Digipeater auszusenden.**  
<br>

- **Zudem beherrscht die UDPBOX die leicht unterschiedlichen Arten in den Protokollen AX25 und TNC2 MONITOR.**  
<br>

- **Zur Übersicht steht für die APRS Funktion auch ein kleiner Webserver bereit: `http:// HOSTNAME:14501`**

-

- `====udphub====`

-

- **Der UDPHUB ist ein Hilfsprogramm für XNET, welches die IP Beschränkung umgeht, indem es sich selbst zwischen Benutzer und XNET stellt, und die AXUDP Pakete entsprechend verteilt. Dabei bleibt der Ursprungspfad (IP) des Benutzer eine Woche (einstellbar) gespeichert, und der Benutzer kann bei lokal gestartetem Programm auch ohne aktiven Connect in dieser Zeitspanne von anderen Benutzern kontaktiert werden, genauso als ob man per HF QRV wäre.**

-

- =====udpgate=====

-

- [[Datei:XZR-conn.  
PNG|200px|thumb|left|Connection Tab  
sample]]

- Das UDPGATE ist ein APRS Server, welcher die Netzwerkebene des APRS Datentransports übernimmt. Also bspw. die Serverfunktionalität für Benutzer bereitstellen, sowie eine Verbindung zum APRS IS oder nächsten APRS Server (UDPGATE) herstellen.<br>

- Dabei agiert er bei der Verbindung nach der Priorität der Einträge in der Serverliste. Ist der erste Server nicht erreichbar, wird der nächste Server in der Liste versucht zu erreichen. In regelmäßigen Abständen wird jedoch erneut versucht, die in der Liste zuvor gelegenen Server nach dem Prioritätsprinzip zu erreichen, und verlustfrei wieder rückzuverbinden.<br>

- Das Modul verfügt über ein eigenes Webinterface welches default unter "serverIP:14501" erreichbar ist.<br>

-

-

-

-

- =====udprfnet=====

-

Das UDPRFNET Modul ist eine experimentelle Software für eine intelligente APRS Paketverteilung unter Digipeatern. Ziel ist das gesamte Netz als einen großen RX darzustellen und auch weiter entfernt empfangene APRS Pakete vom dort

- gebietsmässig nahegelegenen Digip  
per Radiusdefinition auf 144.800MHz  
wieder aussenden zu lassen. Dabei  
bilden mehrere Serververbindungen  
untereinander das Prinzip der  
Redundanz.

-

- =====afskmodem=====

-

- Das AFSKMODEM ist ein  
[[Packet Radio via Soundkarte unter  
Linux | digitales Soundmodem]],  
welches die Pakete in eine (A)FSK  
Modulation wandelt und der  
Soundkarte zuführt. Der Name soll  
jedoch nicht verwirren, es sind auch  
je nach Soundkarte  
Geschwindigkeiten > 28kBaud FSK  
möglich.

-

- =====msgrelay=====

-

- Ein experimentelles APRS  
Nachrichtenmodul zum Verwalten von  
Kurznachrichten mit Anbindung an  
das udpgate.

-

-

- =====Vorgefertigte Varianten=====

-

- Die Vielfalt in der Zusammenstellung  
der einzelnen Komponenten erlaubt  
eine größere Zahl an  
unterschiedlichen Konfigurationen.

-

Zum leichteren und schnelleren Einsatz am Digistandort bietet [http://www.oe2wao.info OE2WAO] unter Bekanntgabe des geplanten Digi Rufzeichens mehrere Standard Varianten vorgefertigt zur Auswahl.

–

– ""Variante 1""

–

– \* XNET Dualbaud Packet Radio Digi

–

– - 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz

–

– - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen

–

– - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden

–

– \* APRS Server und Digi mit IGATE

–

– - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway

–

– - 1k2 RX auf 1k2 Packet Radio User Zugang

–

– - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS

–

– - 1k2 TX auf Packet Radio User Zugang von direkt gehörten APRS Stationen

–

– - 9k6 TX auf Packet Radio User Zugang aller auf HF 1k2 gehörten APRS Pakete

–

– ""Variante 2""

–

– \* XNET Dualbaud Packet Radio Digi

–

– - 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz

–

– - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen

- **- weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden**
- **""Variante 3""**
- **\* APRS Server und Digi mit IGATE**
- **- 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway**
- **- optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS**

+ **==[[TCE Software | Software]]==**

+ **===[[TCE Software | Einstellungen & Bedienung]]===**

+ **Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen**

+ **===[[TCE Software Installation | Installation & Download]]===**

+ **Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem**

**==Einsatz==**

**==Einsatz==**

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten **aktuell** bereits bei **OE2XZR**, **OE2XGR**, **OE2XUM**, **OE5DXL**, **OE5FHM**, **OE5HPM**, **OE5XBL**, **OE5XBR**, **OE5XDO**, sowie bei **DB0FFL**, **DB0KLI**, **DB0WGS**, **DH2IW**, **DL3RCG**, **DL8RDL** und **DK5RV**.

+

**[[Bild:Db0was-aprs-k.jpg|thumb|DB0WGS APRS & PR Digi]]**

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei **OE1XAR**, **OE1XUR**,

<p>–</p> <p>Getestet wird es unter anderem in <b>OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9</b>, sowie in IK, DL und PA.</p> <p>==Hilfe==</p> <p>–</p> <p>Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal <b>44</b>, oder per PR Mail <b>direkt</b> an OE5DXL stellen.</p>	<p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p>	<p>OE2XGR, <b>OE2XPR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR</b>, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, <b>OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR</b> sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, <b>DC9RD</b>, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.</p> <p>Weitere Tests laufen unter anderem in <b>weiteren Teilen von OE</b>, sowie in IK, DL und PA.</p> <p>==Hilfe==</p> <p>+</p> <p>Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal <b>501</b>, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.</p>
---	-------------------------------------	--

Version vom 15. August 2021, 20:09 Uhr



For english version on this project >>[click here](#)<<

## Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung .....	167
2	Hardware .....	167
3	Software .....	167
3.1	Einstellungen & Bedienung .....	167
3.2	Installation & Download .....	167
4	Einsatz .....	167
5	Hilfe .....	168


## Einleitung

Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bpsw. unter Einsatz von [TCE - Tinycore Linux](#) auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- [Packet Radio](#) - (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..),
- [APRS](#) - UDPGATE (IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6),
- [SAMNET](#)
- Blitzortung,
- Radiosonden RX (Wetterballon),
- kleine Webserver,
- SVX-Link (Echolink)
- [WINLINK Global Radio E-Mail \(RMS Packet\)](#)

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

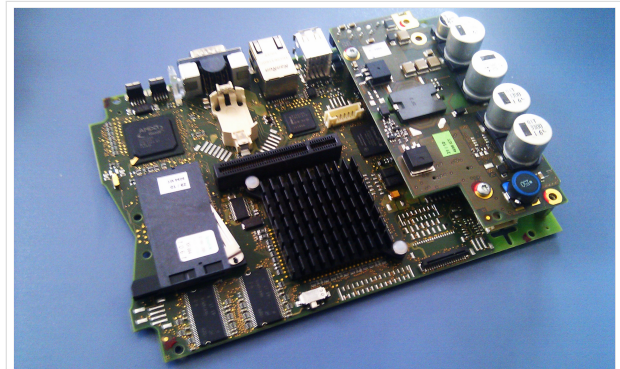

500MHz LowPower Industrie PC

## Hardware

[TCE Hardware](#) -> Informationen zur benötigten Hardware

## Software

## Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

## Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

## Einsatz

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XGR, OE2XPR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XD0, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.

Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.



DB0WGS APRS & PR Digi

## Hilfe

---

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.



## TCE Tinycore Linux Projekt: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 29. September 2013, 11:05 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO \(Diskussion | Beiträge\)](#)  
 (→ [Einleitung](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 15. August 2021, 20:09 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO \(Diskussion | Beiträge\)](#)  
[K \(→ Einsatz\)](#)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(40 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 4:	+	Zeile 4:
[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]		[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]
- [[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Projekt englisch   click here]]	+	[[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Projekt englisch   >>click here<<]]
==Einleitung==		==Einleitung==
[[Bild:PPC.jpg thumb 500MHz LowPower Industrie PC]]		[[Bild:PPC.jpg thumb 500MHz LowPower Industrie PC]]
- Hierbei handelt es sich um <b>ein</b> Amateurfunk <b>Software Projekt, welches</b> unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie	+	Hierbei handelt es sich um <b>eine</b> Amateurfunk <b>Toolchain, welche bpsw.</b> unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie
- *[[Kategorie:Packet-Radio_und_I-Gate   Packet Radio]],	+	
- *[[Kategorie:APRS   APRS]],	+	*[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate   Packet Radio]] - <b>"(Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)"</b> ,
	+	*[[Kategorie:APRS   APRS]] - <b>UDPGATE "(IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)"</b> ,
	+	*[[SAMNET   SAMNET]]
*Blitzortung,		*Blitzortung,

*kleine Webserver,	+ *Radiosonden RX (Wetterballon),
*SVX-Link (Echolink)	*kleine Webserver,
- u.v.m. im HAMNET anbindet. 	*SVX-Link (Echolink)
Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.	+ *[[Kategorie:WINLINK   WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]
	+
- ==Hardware==	+ u.v.m. <b>unter anderem</b> im HAMNET anbindet. 
- ===PC===	Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.
- [[Bild:12v-anschluss.jpg thumb Polung Industrie PC]]	
- <b>Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch Didipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf '''&lt;5Watt''' minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen).&lt;br&gt;</b>	+ ==[[TCE Hardware   Hardware]]==
- <b>Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (&gt;32MB) Platz.</b>	+ [[TCE Hardware]] -> <b>Informationen</b> zur <b>benötigten Hardware</b>
- ===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante===	
- [[Bild:12v-umbau.jpg thumb Umbau Netzteil für 12V]]	

- Neben den ohnehin durch Ansicht bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluß auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.<br>
- Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.<br>
- 
- Das Board wird, wie in der Industrie überwiegend üblich, mit 24V versorgt.<br>
- Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil zuvor geringfügig modifiziert werden.
- Dazu wird lediglich ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei 12V zu erwirken.
- 
- ===Soundkarte===
- Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird, wenn keine Onboard Version verfügbar ist, eine externe USB Variante verwendet. Darauf zu achten ist, dass bei mehreren geplanten Kanälen, die Soundkarte über Stereo Anschlüsse verfügt, beim Ein- sowie Ausgang. Geeignete Karten lassen sich derzeit

meist daran erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon, Line-In, Lautsprecher). Siehe [[Geeignete Soundkarten|geeignete Soundkarten]].

-

==Software==

-

Das zum Einsatz kommende [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] kann im Original von der Webseite geladen werden.<br>

-

Die von uns bearbeitete, und an die Bedürfnisse der Funkamateure angepasste Version ist auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden.<br>

-

Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.<br>

-

Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche (X11) des Betriebssystems hin.<br>

-

Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.<br>

-

Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.

-

-

-

===Installation unter Linux===

-

Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter, die aktuelle Version kann unter http://oe2wao.info/tce gefunden werden

-

wget http://www.oe2wao.info/tce/%PFAD\_ZU\_IMG.ZIP%

-

Nun verbindet man eine entsprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

```
cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP% | gunzip > /dev/sdd
```

Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.<br>

Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.<br>

""ACHTUNG!""<br>

Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschreiben bzw. gelöscht.

===Installation auf Raspberry Pi===

OE5HPM hat ein Image der TCE samt APRS Digi auf Raspberry Pi zum Laufen gebracht. Somit ist die hervorragende Software als Digi auch auf dieser Plattform einsetzbar.

Die Verfügbarkeit sowie Beschreibung dazu folgt in Kürze bzw. ist bei OE5HPM, Hannes zu erfahren.

===Installation unter Windows===

Die TCE Software selbst läuft nicht unter Windows, kann jedoch unter einem Win32 OS auf einen Datenträger gebracht werden. Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein

Programm dafür geschrieben. Der S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der [<http://www.oe2wao.info/tce> Webseite von OE2WAO] zu finden (S7ImgWR1.zip).<br>

Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Jetzt das USB Medium anstecken und sich den Laufwerksbuchstaben merken. Dann den S7 MMC Image Writer starten, mit PICK FILE das Image anwählen, und mit START den Schreibvorgang beginnen.<br>

– **""ACHTUNG!""**<br>

– **Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschrieben bzw. gelöscht.**

– **===Einstellungen===**

– **Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis**

– **/home/tc/readme**

– **Voreingestellt im Image sind folgende Werte:<br>**

– **Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)**

– **Zu startenden Programme und Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS Betriebssystemen) befinden sich in nachfolgender Datei, und müssen zur korrekten Funktion editiert werden:**

– /opt/bootlocal.sh (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' auskommentiert)

– Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html putty])<br>

– User: tc<br>

– Pass: 12345678

– ""WICHTIG !!"<br>

– Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim Herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl

– (sudo su)\*

– filetool.sh -b

– \*(ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde)

– ===Komponenten===

– Im AFU Tinycore Image sind unter anderem amateurfunkspezifische Programme enthalten.<br>

– [[Datei:Udpboxes.jpg]]

-

-

====udpbox====

-

-

**Die UDPBOX stellt das zentrale Bindeglied zwischen den einzelnen Programmen dar. Sie empfängt und verteilt entsprechend die UDP Pakete.**  
<br>

-

**So ist es bspw. möglich die auf 2m empfangenen APRS Pakete zu filtern, auf 2m wieder auszugeben, und zusätzlich alle (oder gefilterte) APRS Meldungen auf dem Dualband 70cm Packet Radio Digipeater auszusenden.**  
<br>

-

**Zudem beherrscht die UDPBOX die leicht unterschiedlichen Arten in den Protokollen AX25 und TNC2 MONITOR.**  
<br>

-

**Zur Übersicht steht für die APRS Funktion auch ein kleiner Webserver bereit: [http:// HOSTNAME:14501](http://HOSTNAME:14501)**

-

-

====udphub====

-

-

**Der UDPHUB ist ein Hilfsprogramm für XNET, welches die IP Beschränkung umgeht, indem es sich selbst zwischen Benutzer und XNET stellt, und die AXUDP Pakete entsprechend verteilt. Dabei bleibt der Ursprungspfad (IP) des Benutzer eine Woche (einstellbar) gespeichert, und der Benutzer kann bei lokal gestartetem Programm auch ohne aktiven Connect in dieser Zeitspanne von anderen Benutzern kontaktiert werden, genauso als ob man per HF QRV wäre.**

-



- =====udpgate=====

-

- [[Datei:XZR-conn.  
PNG|200px|thumb|left|Connection Tab  
sample]]

- Das UDPGATE ist ein APRS Server, welcher die Netzwerkebene des APRS Datentransports übernimmt. Also bspw. die Serverfunktionalität für Benutzer bereitstellen, sowie eine Verbindung zum APRS IS oder nächsten APRS Server (UDPGATE) herstellen.<br>

- Dabei agiert er bei der Verbindung nach der Priorität der Einträge in der Serverliste. Ist der erste Server nicht erreichbar, wird der nächste Server in der Liste versucht zu erreichen. In regelmäßigen Abständen wird jedoch erneut versucht, die in der Liste zuvor gelegenen Server nach dem Prioritätsprinzip zu erreichen, und verlustfrei wieder rückzuverbinden.<br>

- Das Modul verfügt über ein eigenes Webinterface welches default unter "serverIP:14501" erreichbar ist.<br>

-

-

-

-

- =====udprfnet=====

-

- Das UDPRFNET Modul ist eine experimentelle Software für eine intelligente APRS Paketverteilung unter Digipeatern. Ziel ist das gesamte Netz als einen großen RX darzustellen und auch weiter entfernt empfangene APRS Pakete vom dort

- gebietsmässig nahegelegenen Digip  
per Radiusdefinition auf 144.800MHz  
wieder aussenden zu lassen. Dabei  
bilden mehrere Serververbindungen  
untereinander das Prinzip der  
Redundanz.

-

- =====afskmodem=====

-

- Das AFSKMODEM ist ein  
[[Packet Radio via Soundkarte unter  
Linux | digitales Soundmodem]],  
welches die Pakete in eine (A)FSK  
Modulation wandelt und der  
Soundkarte zuführt. Der Name soll  
jedoch nicht verwirren, es sind auch  
je nach Soundkarte  
Geschwindigkeiten > 28kBaud FSK  
möglich.

-

- =====msgrelay=====

-

- Ein experimentelles APRS  
Nachrichtenmodul zum Verwalten von  
Kurznachrichten mit Anbindung an  
das udpgate.

-

-

- =====Vorgefertigte Varianten=====

-

- Die Vielfalt in der Zusammenstellung  
der einzelnen Komponenten erlaubt  
eine größere Zahl an  
unterschiedlichen Konfigurationen.

-

Zum leichteren und schnelleren Einsatz am Digistandort bietet [http://www.oe2wao.info OE2WAO] unter Bekanntgabe des geplanten Digi Rufzeichens mehrere Standard Varianten vorgefertigt zur Auswahl.

–

""Variante 1""

–

\* XNET Dualbaud Packet Radio Digi

–

- 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz

–

- variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen

–

- weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden

–

\* APRS Server und Digi mit IGATE

–

- 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway

–

- 1k2 RX auf 1k2 Packet Radio User Zugang

–

- optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS

–

- 1k2 TX auf Packet Radio User Zugang von direkt gehörten APRS Stationen

–

- 9k6 TX auf Packet Radio User Zugang aller auf HF 1k2 gehörten APRS Pakete

–

""Variante 2""

–

\* XNET Dualbaud Packet Radio Digi

–

- 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz

–

- variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen

- - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden
- 
- ""Variante 3""
- \* APRS Server und Digi mit IGATE
- - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway
- - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS

+ ==[[TCE Software | Software]]==

+ ===[[TCE Software | Einstellungen & Bedienung]]===

+ Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

+ ===[[TCE Software Installation | Installation & Download]]===

+ Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

==Einsatz==

==Einsatz==

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten **aktuell** bereits bei **OE2XZR**, OE2XGR, **OE2XUM**, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.

+

[[Bild:Db0was-aprs-k.jpg|thumb|DB0WGS APRS & PR Digi]]

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei **OE1XAR**, **OE1XUR**,

	<p>+ OE2XGR, <b>OE2XPR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR</b>, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, <b>OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR</b> sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, <b>DC9RD</b>, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.</p>
<p>- <b>Getestet wird es</b> unter anderem in <b>OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9</b>, sowie in IK, DL und PA.</p>	<p>+ <b>Weitere Tests laufen</b> unter anderem in <b>weiteren Teilen von OE</b>, sowie in IK, DL und PA.</p>
<p>==Hilfe==</p>	<p>==Hilfe==</p>
<p>- Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen <b>direkt</b> im Packet Radio Convers auf Kanal <b>44</b>, oder per PR Mail <b>direkt</b> an OE5DXL stellen.</p>	<p>+ Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen <b>direkt</b> im Packet Radio Convers auf Kanal <b>501</b>, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.</p>

Version vom 15. August 2021, 20:09 Uhr



For english version on this project >>click here<<

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung .....	30
2 Hardware .....	30
3 Software .....	30
3.1 Einstellungen & Bedienung .....	30
3.2 Installation & Download .....	30
4 Einsatz .....	30
5 Hilfe .....	31


## Einleitung

Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bpsw. unter Einsatz von [TCE - Tinycore Linux](#) auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- [Packet Radio](#) - (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..),
- [APRS](#) - UDPGATE (IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6),
- [SAMNET](#)
- Blitzortung,
- Radiosonden RX (Wetterballon),
- kleine Webserver,
- SVX-Link (Echolink)
- [WINLINK Global Radio E-Mail \(RMS Packet\)](#)

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

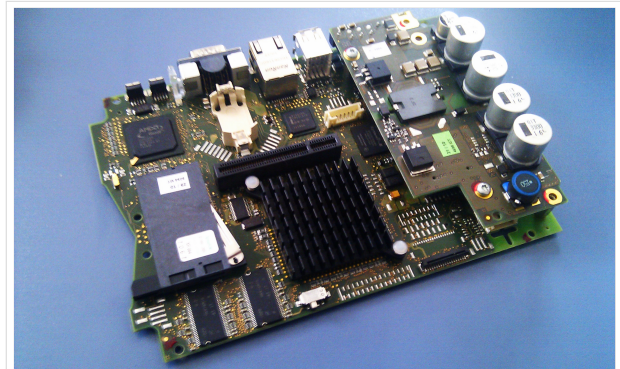

500MHz LowPower Industrie PC

## Hardware

[TCE Hardware](#) -> Informationen zur benötigten Hardware

## Software

## Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

## Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

## Einsatz

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XGR, OE2XPR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.

Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.



DB0WGS APRS & PR Digi

## Hilfe

---

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.

# TCE Tinycore Linux Projekt: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 29. September 2013, 11:05 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO \(Diskussion | Beiträge\)](#)  
 (→ [Einleitung](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 15. August 2021, 20:09 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO \(Diskussion | Beiträge\)](#)  
[K \(→ Einsatz\)](#)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(40 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 4:**

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

– [[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Projekt englisch | click here]]

==Einleitung==

[[Bild:PPC.jpg|thumb|500MHz LowPower Industrie PC]]

– Hierbei handelt es sich um **ein** Amateurfunk **Software Projekt, welches** unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

– \*[[Kategorie:Packet-Radio\_und\_I-Gate | Packet Radio]],

– \*[[Kategorie:APRS | APRS]],

\*Blitzortung,

**Zeile 4:**

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

+ [[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Projekt englisch | >>click here<<]]

==Einleitung==

[[Bild:PPC.jpg|thumb|500MHz LowPower Industrie PC]]

+ Hierbei handelt es sich um **eine** Amateurfunk **Toolchain, welche bpsw.** unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

+ \*[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate | Packet Radio]] - **"(Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)"**,

+ \*[[Kategorie:APRS | APRS]] - **UDPGATE "(IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)"**,

+ \*[[SAMNET | SAMNET]]

\*Blitzortung,



*kleine Webserver,	+ *Radiosonden RX (Wetterballon),
*SVX-Link (Echolink)	*kleine Webserver,
- u.v.m. im HAMNET anbindet. 	*SVX-Link (Echolink)
Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.	+ *[[Kategorie:WINLINK   WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]
	+
- ==Hardware==	+ u.v.m. <b>unter anderem</b> im HAMNET anbindet. 
- ===PC===	Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.
- [[Bild:12v-anschluss.jpg thumb Polung Industrie PC]]	
- <b>Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch Didipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf '&lt;5Watt' minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen).&lt;br&gt;</b>	+ ==[[TCE Hardware   Hardware]]==
- <b>Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (&gt;32MB) Platz.</b>	+ [[TCE Hardware]] -> <b>Informationen</b> zur <b>benötigten Hardware</b>
- ===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante===	
- [[Bild:12v-umbau.jpg thumb Umbau Netzteil für 12V]]	

- Neben den ohnehin durch Ansicht bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluß auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.<br>
- Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.<br>
- 
- Das Board wird, wie in der Industrie überwiegend üblich, mit 24V versorgt.<br>
- Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil zuvor geringfügig modifiziert werden.
- Dazu wird lediglich ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei 12V zu erwirken.
- 
- ===Soundkarte===
- Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird, wenn keine Onboard Version verfügbar ist, eine externe USB Variante verwendet. Darauf zu achten ist, dass bei mehreren geplanten Kanälen, die Soundkarte über Stereo Anschlüsse verfügt, beim Ein- sowie Ausgang. Geeignete Karten lassen sich derzeit

meist daran erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon, Line-In, Lautsprecher). Siehe [[Geeignete Soundkarten|geeignete Soundkarten]].

-

==Software==

-

Das zum Einsatz kommende [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] kann im Original von der Webseite geladen werden.<br>

-

Die von uns bearbeitete, und an die Bedürfnisse der Funkamateure angepasste Version ist auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden.<br>

-

Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.<br>

-

Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche (X11) des Betriebssystems hin.<br>

-

Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.<br>

-

Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.

-

-

-

===Installation unter Linux===

-

Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter, die aktuelle Version kann unter http://oe2wao.info/tce gefunden werden

-

wget http://www.oe2wao.info/tce/%PFAD\_ZU\_IMG.ZIP%

-

Nun verbindet man eine entsprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

```
cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP% | gunzip > /dev/sdd
```

Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.<br>

Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.<br>

""ACHTUNG!""<br>

Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschreiben bzw. gelöscht.

===Installation auf Raspberry Pi===

OE5HPM hat ein Image der TCE samt APRS Digi auf Raspberry Pi zum Laufen gebracht. Somit ist die hervorragende Software als Digi auch auf dieser Plattform einsetzbar.

Die Verfügbarkeit sowie Beschreibung dazu folgt in Kürze bzw. ist bei OE5HPM, Hannes zu erfahren.

===Installation unter Windows===

Die TCE Software selbst läuft nicht unter Windows, kann jedoch unter einem Win32 OS auf einen Datenträger gebracht werden. Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein

Programm dafür geschrieben. Der S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der [<http://www.oe2wao.info/tce> Webseite von OE2WAO] zu finden (S7ImgWR1.zip).<br>

Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Jetzt das USB Medium anstecken und sich den Laufwerksbuchstaben merken. Dann den S7 MMC Image Writer starten, mit PICK FILE das Image anwählen, und mit START den Schreibvorgang beginnen.<br>

– ""ACHTUNG!""<br>

– Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschrieben bzw. gelöscht.

– ===Einstellungen===

– Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis

– /home/tc/readme

– Voreingestellt im Image sind folgende Werte:<br>

– Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)

– Zu startenden Programme und Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS Betriebssystemen) befinden sich in nachfolgender Datei, und müssen zur korrekten Funktion editiert werden:

– `/opt/bootlocal.sh` (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' auskommentiert)

– Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [<http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html> putty])<br>

– User: tc<br>

– Pass: 12345678

– **""WICHTIG !!"**<br>

– Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim Herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl

– `(sudo su)*`

– `filetool.sh -b`

– **\*\* (ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde)**

– **===Komponenten===**

– Im AFU Tinycore Image sind unter anderem amateurfunkspezifische Programme enthalten.<br>

– **[[Datei:Udpboxes.jpg]]**

-

- `====udpbox====`

-

- **Die UDPBOX stellt das zentrale Bindeglied zwischen den einzelnen Programmen dar. Sie empfängt und verteilt entsprechend die UDP Pakete.**  
<br>

- **So ist es bspw. möglich die auf 2m empfangenen APRS Pakete zu filtern, auf 2m wieder auszugeben, und zusätzlich alle (oder gefilterte) APRS Meldungen auf dem Dualband 70cm Packet Radio Digipeater auszusenden.**  
<br>

- **Zudem beherrscht die UDPBOX die leicht unterschiedlichen Arten in den Protokollen AX25 und TNC2 MONITOR.**  
<br>

- **Zur Übersicht steht für die APRS Funktion auch ein kleiner Webserver bereit: `http:// HOSTNAME:14501`**

-

- `====udphub====`

-

- **Der UDPHUB ist ein Hilfsprogramm für XNET, welches die IP Beschränkung umgeht, indem es sich selbst zwischen Benutzer und XNET stellt, und die AXUDP Pakete entsprechend verteilt. Dabei bleibt der Ursprungspfad (IP) des Benutzer eine Woche (einstellbar) gespeichert, und der Benutzer kann bei lokal gestartetem Programm auch ohne aktiven Connect in dieser Zeitspanne von anderen Benutzern kontaktiert werden, genauso als ob man per HF QRV wäre.**

-

- =====udpgate=====

-

- [[Datei:XZR-conn.  
PNG|200px|thumb|left|Connection Tab  
sample]]

- Das UDPGATE ist ein APRS Server, welcher die Netzwerkebene des APRS Datentransports übernimmt. Also bspw. die Serverfunktionalität für Benutzer bereitstellen, sowie eine Verbindung zum APRS IS oder nächsten APRS Server (UDPGATE) herstellen.<br>

- Dabei agiert er bei der Verbindung nach der Priorität der Einträge in der Serverliste. Ist der erste Server nicht erreichbar, wird der nächste Server in der Liste versucht zu erreichen. In regelmäßigen Abständen wird jedoch erneut versucht, die in der Liste zuvor gelegenen Server nach dem Prioritätsprinzip zu erreichen, und verlustfrei wieder rückzuverbinden.<br>

- Das Modul verfügt über ein eigenes Webinterface welches default unter "serverIP:14501" erreichbar ist.<br>

-

-

-

-

- =====udprfnet=====

-

- Das UDPRFNET Modul ist eine experimentelle Software für eine intelligente APRS Paketverteilung unter Digipeatern. Ziel ist das gesamte Netz als einen großen RX darzustellen und auch weiter entfernt empfangene APRS Pakete vom dort



- gebietsmässig nahegelegenen Digip  
per Radiusdefinition auf 144.800MHz  
wieder aussenden zu lassen. Dabei  
bilden mehrere Serververbindungen  
untereinander das Prinzip der  
Redundanz.

-

- =====afskmodem=====

-

- Das AFSKMODEM ist ein  
[[Packet Radio via Soundkarte unter  
Linux | digitales Soundmodem]],  
welches die Pakete in eine (A)FSK  
Modulation wandelt und der  
Soundkarte zuführt. Der Name soll  
jedoch nicht verwirren, es sind auch  
je nach Soundkarte  
Geschwindigkeiten > 28kBaud FSK  
möglich.

-

- =====msgrelay=====

-

- Ein experimentelles APRS  
Nachrichtenmodul zum Verwalten von  
Kurznachrichten mit Anbindung an  
das udpgate.

-

-

- =====Vorgefertigte Varianten=====

-

- Die Vielfalt in der Zusammenstellung  
der einzelnen Komponenten erlaubt  
eine größere Zahl an  
unterschiedlichen Konfigurationen.

-

Zum leichteren und schnelleren Einsatz am Digistandort bietet [http://www.oe2wao.info OE2WAO] unter Bekanntgabe des geplanten Digi Rufzeichens mehrere Standard Varianten vorgefertigt zur Auswahl.

–

– ""Variante 1""

–

– \* XNET Dualbaud Packet Radio Digi

–

– - 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz

–

– - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen

–

– - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden

–

– \* APRS Server und Digi mit IGATE

–

– - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway

–

– - 1k2 RX auf 1k2 Packet Radio User Zugang

–

– - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS

–

– - 1k2 TX auf Packet Radio User Zugang von direkt gehörten APRS Stationen

–

– - 9k6 TX auf Packet Radio User Zugang aller auf HF 1k2 gehörten APRS Pakete

–

– ""Variante 2""

–

– \* XNET Dualbaud Packet Radio Digi

–

– - 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz

–

– - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen

- **- weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden**
- **""Variante 3""**
- **\* APRS Server und Digi mit IGATE**
- **- 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway**
- **- optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS**

+ **==[[TCE Software | Software]]==**

+ **===[[TCE Software | Einstellungen & Bedienung]]===**

+ **Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen**

+ **===[[TCE Software Installation | Installation & Download]]===**

+ **Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem**

**==Einsatz==**

**==Einsatz==**

- **Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten **aktuell** bereits bei **OE2XZR**, **OE2XGR**, **OE2XUM**, **OE5DXL**, **OE5FHM**, **OE5HPM**, **OE5XBL**, **OE5XBR**, **OE5XDO**, sowie bei **DB0FFL**, **DB0KLI**, **DB0WGS**, **DH2IW**, **DL3RCG**, **DL8RDL** und **DK5RV**.**

+ **[[Bild:Db0was-aprs-k.jpg|thumb|DB0WGS APRS & PR Digi]]**

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei **OE1XAR**, **OE1XUR**,

<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p><b>Getestet wird es</b> unter anderem in <b>OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9</b>, sowie in IK, DL und PA.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>==Hilfe==</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal <b>44</b>, oder per PR Mail <b>direkt</b> an OE5DXL stellen.</p>	+	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p><b>OE2XGR, OE2XPR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR</b> sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, <b>DC9RD</b>, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p><b>Weitere Tests laufen</b> unter anderem in <b>weiteren Teilen von OE</b>, sowie in IK, DL und PA.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>==Hilfe==</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal <b>501</b>, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.</p>
--	---	---

Version vom 15. August 2021, 20:09 Uhr



For english version on this project >>[click here](#)<<

## Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung .....	45
2 Hardware .....	45
3 Software .....	45
3.1 Einstellungen & Bedienung .....	45
3.2 Installation & Download .....	45
4 Einsatz .....	45
5 Hilfe .....	46


## Einleitung

Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bpsw. unter Einsatz von [TCE - Tinycore Linux](#) auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- [Packet Radio](#) - (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..),
- [APRS](#) - UDPGATE (IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6),
- [SAMNET](#)
- Blitzortung,
- Radiosonden RX (Wetterballon),
- kleine Webserver,
- SVX-Link (Echolink)
- [WINLINK Global Radio E-Mail \(RMS Packet\)](#)

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

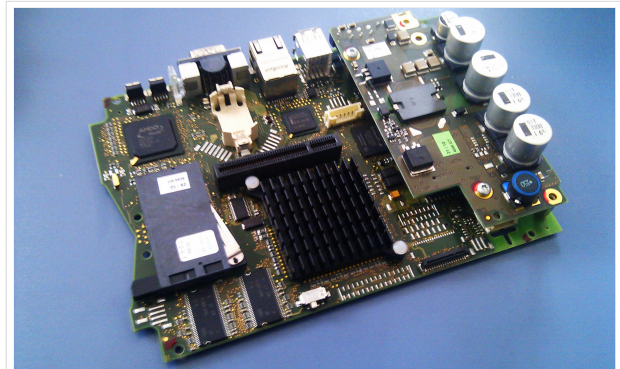

500MHz LowPower Industrie PC

## Hardware

[TCE Hardware](#) -> Informationen zur benötigten Hardware

## Software

## Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

## Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

## Einsatz

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XGR, OE2XPR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XD0, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.

Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.



DB0WGS APRS & PR Digi

---

## Hilfe

---

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.

---

## Seiten in der Kategorie „APRS“

---

Folgende 34 Seiten sind in dieser Kategorie, von 34 insgesamt.

### A

- [APRS Arduino-Modem](#)
- [APRS auf 70cm](#)
- [APRS auf Kurzwelle](#)
- [APRS Digipeater in Österreich](#)
- [APRS für Newcomer](#)
- [APRS im HAMNET](#)
- [APRS portabel](#)
- [AprsDXL auf ARM resp. Raspberry Pi](#)
- [APRSmap Release notes](#)
- [APRSmap-Dateien](#)

### D

- [D4C - Digital4Capitals](#)
- [DXL - APRSmap](#)
- [DXL - APRSmap Bedienung](#)
- [DXL - APRSmap Download](#)
- [DXL - APRSmap englisch](#)
- [DXL - APRSmap operating](#)
- [DXL - APRSmap Quickstart](#)
- [DXL - APRStracker](#)

### E

- [Einführung APRS](#)

### H

- [HF-Digis in OE](#)

### L

- [Links](#)

### N

- [News APRS](#)
- [NF VOX PTT](#)

**O**

- [Oe1hss](#)
- [Open Tracker 2](#)

**P**

- [PATH-Einstellungen](#)
- [PTT Watchdog](#)

**Q**

- [QTC-Net](#)

**S**

- [SAMNET](#)
- [SMART-Beaconing usw.](#)

**T**

- [TCE Tinycore Linux Projekt](#)
- [TX Delay](#)

**V**

- [Voraussetzung für APRS](#)


**W**

- [WXNET-ESP](#)

## **Medien in der Kategorie „APRS“**

---

Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.

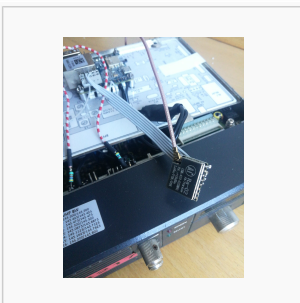

[TCEdigi-LoRa1.jpg](#)

1.536 × 2.048; 273 KB

# TCE Tinycore Linux Projekt: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 29. September 2013, 11:05 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO \(Diskussion | Beiträge\)](#)  
 (→ [Einleitung](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 15. August 2021, 20:09 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO \(Diskussion | Beiträge\)](#)  
[K \(→ Einsatz\)](#)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(40 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 4:	+	Zeile 4:
<code>[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]</code>		<code>[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]</code>
<code>[[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Projekt englisch   click here]]</code>		<code>[[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Projekt englisch   &gt;&gt;click here&lt;&lt;]]</code>
<code>==Einleitung==</code>		<code>==Einleitung==</code>
<code>[[Bild:PPC.jpg thumb 500MHz LowPower Industrie PC]]</code>		<code>[[Bild:PPC.jpg thumb 500MHz LowPower Industrie PC]]</code>
Hierbei handelt es sich um <b>ein</b> Amateurfunk <b>Software Projekt, welches</b> unter Einsatz von <a href="http://www.tinycorelinux.com">[http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux]</a> auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie		Hierbei handelt es sich um <b>eine</b> Amateurfunk <b>Toolchain, welche bpsw.</b> unter Einsatz von <a href="http://www.tinycorelinux.com">[http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux]</a> auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie
<code>*[[Kategorie:Packet-Radio_und_I-Gate   Packet Radio]],</code>		
<code>*[[Kategorie:APRS   APRS]],</code>		<code>*[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate   Packet Radio]] - "(Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)",</code>
		<code>*[[Kategorie:APRS   APRS]] - UDPGATE "(IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)",</code>
		<code>*[[SAMNET   SAMNET]]</code>
<code>*Blitzortung,</code>		<code>*Blitzortung,</code>



*kleine Webserver,	+ *Radiosonden RX (Wetterballon),
*SVX-Link (Echolink)	*kleine Webserver,
- u.v.m. im HAMNET anbindet. 	*SVX-Link (Echolink)
Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.	+ *[[Kategorie:WINLINK   WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]
	+
- ==Hardware==	+ u.v.m. <b>unter anderem</b> im HAMNET anbindet. 
- ===PC===	Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.
- [[Bild:12v-anschluss.jpg thumb Polung Industrie PC]]	
- <b>Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch Didipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf '''&lt;5Watt''' minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen).&lt;br&gt;</b>	+ ==[[TCE Hardware   Hardware]]==
- <b>Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (&gt;32MB) Platz.</b>	+ [[TCE Hardware]] -> <b>Informationen</b> zur <b>benötigten Hardware</b>
- ===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante===	
- [[Bild:12v-umbau.jpg thumb Umbau Netzteil für 12V]]	

- Neben den ohnehin durch Ansicht bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluß auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.<br>
- Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.<br>
- 
- Das Board wird, wie in der Industrie überwiegend üblich, mit 24V versorgt.<br>
- Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil zuvor geringfügig modifiziert werden.
- Dazu wird lediglich ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei 12V zu erwirken.
- 
- ===Soundkarte===
- Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird, wenn keine Onboard Version verfügbar ist, eine externe USB Variante verwendet. Darauf zu achten ist, dass bei mehreren geplanten Kanälen, die Soundkarte über Stereo Anschlüsse verfügt, beim Ein- sowie Ausgang. Geeignete Karten lassen sich derzeit

meist daran erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon, Line-In, Lautsprecher). Siehe [[Geeignete Soundkarten|geeignete Soundkarten]].

-

==Software==

-

Das zum Einsatz kommende [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] kann im Original von der Webseite geladen werden.<br>

-

Die von uns bearbeitete, und an die Bedürfnisse der Funkamateure angepasste Version ist auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden.<br>

-

Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.<br>

-

Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche (X11) des Betriebssystems hin.<br>

-

Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.<br>

-

Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.

-

-

-

===Installation unter Linux===

-

Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter, die aktuelle Version kann unter http://oe2wao.info/tce gefunden werden

-

wget http://www.oe2wao.info/tce/%PFAD\_ZU\_IMG.ZIP%

-

Nun verbindet man eine entsprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

```
cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP% | gunzip > /dev/sdd
```

Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.<br>

Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.<br>

""ACHTUNG!""<br>

Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschreiben bzw. gelöscht.

===Installation auf Raspberry Pi===

OE5HPM hat ein Image der TCE samt APRS Digi auf Raspberry Pi zum Laufen gebracht. Somit ist die hervorragende Software als Digi auch auf dieser Plattform einsetzbar.

Die Verfügbarkeit sowie Beschreibung dazu folgt in Kürze bzw. ist bei OE5HPM, Hannes zu erfahren.

===Installation unter Windows===

Die TCE Software selbst läuft nicht unter Windows, kann jedoch unter einem Win32 OS auf einen Datenträger gebracht werden. Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein

Programm dafür geschrieben. Der S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der [<http://www.oe2wao.info/tce> Webseite von OE2WAO] zu finden (S7ImgWR1.zip).<br>

Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Jetzt das USB Medium anstecken und sich den Laufwerksbuchstaben merken. Dann den S7 MMC Image Writer starten, mit PICK FILE das Image anwählen, und mit START den Schreibvorgang beginnen.<br>

– ""ACHTUNG!""<br>

– Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschrieben bzw. gelöscht.

– ===Einstellungen===

– Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis

– /home/tc/readme

– Voreingestellt im Image sind folgende Werte:<br>

– Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)

– Zu startenden Programme und Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS Betriebssystemen) befinden sich in nachfolgender Datei, und müssen zur korrekten Funktion editiert werden:

– `/opt/bootlocal.sh` (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' auskommentiert)

– Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [<http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html> putty])<br>

– User: tc<br>

– Pass: 12345678

– **""WICHTIG !!"**<br>

– Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl

– `(sudo su)*`

– `filetool.sh -b`

– **\*\* (ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde)**

– **===Komponenten===**

– Im AFU Tinycore Image sind unter anderem amateurfunkspezifische Programme enthalten.<br>

– **[[Datei:Udpboxes.jpg]]**

-

-

====udpbox====

-

-

**Die UDPBOX stellt das zentrale Bindeglied zwischen den einzelnen Programmen dar. Sie empfängt und verteilt entsprechend die UDP Pakete.**  
<br>

-

**So ist es bspw. möglich die auf 2m empfangenen APRS Pakete zu filtern, auf 2m wieder auszugeben, und zusätzlich alle (oder gefilterte) APRS Meldungen auf dem Dualband 70cm Packet Radio Digipeater auszusenden.**  
<br>

-

**Zudem beherrscht die UDPBOX die leicht unterschiedlichen Arten in den Protokollen AX25 und TNC2 MONITOR.**  
<br>

-

**Zur Übersicht steht für die APRS Funktion auch ein kleiner Webserver bereit: [http:// HOSTNAME:14501](http://HOSTNAME:14501)**

-

-

====udphub====

-

-

**Der UDPHUB ist ein Hilfsprogramm für XNET, welches die IP Beschränkung umgeht, indem es sich selbst zwischen Benutzer und XNET stellt, und die AXUDP Pakete entsprechend verteilt. Dabei bleibt der Ursprungspfad (IP) des Benutzer eine Woche (einstellbar) gespeichert, und der Benutzer kann bei lokal gestartetem Programm auch ohne aktiven Connect in dieser Zeitspanne von anderen Benutzern kontaktiert werden, genauso als ob man per HF QRV wäre.**

-

- =====udpgate=====

-

- [[Datei:XZR-conn.  
PNG|200px|thumb|left|Connection Tab  
sample]]

- Das UDPGATE ist ein APRS Server, welcher die Netzwerkebene des APRS Datentransports übernimmt. Also bspw. die Serverfunktionalität für Benutzer bereitstellen, sowie eine Verbindung zum APRS IS oder nächsten APRS Server (UDPGATE) herstellen.<br>

- Dabei agiert er bei der Verbindung nach der Priorität der Einträge in der Serverliste. Ist der erste Server nicht erreichbar, wird der nächste Server in der Liste versucht zu erreichen. In regelmäßigen Abständen wird jedoch erneut versucht, die in der Liste zuvor gelegenen Server nach dem Prioritätsprinzip zu erreichen, und verlustfrei wieder rückzuverbinden.<br>

- Das Modul verfügt über ein eigenes Webinterface welches default unter "serverIP:14501" erreichbar ist.<br>

-

-

-

-

- =====udprfnet=====

-

- Das UDPRFNET Modul ist eine experimentelle Software für eine intelligente APRS Paketverteilung unter Digipeatern. Ziel ist das gesamte Netz als einen großen RX darzustellen und auch weiter entfernt empfangene APRS Pakete vom dort



- gebietsmässig nahegelegenen Digip  
per Radiusdefinition auf 144.800MHz  
wieder aussenden zu lassen. Dabei  
bilden mehrere Serververbindungen  
untereinander das Prinzip der  
Redundanz.

-

- =====afskmodem=====

-

- Das AFSKMODEM ist ein  
[[Packet Radio via Soundkarte unter  
Linux | digitales Soundmodem]],  
welches die Pakete in eine (A)FSK  
Modulation wandelt und der  
Soundkarte zuführt. Der Name soll  
jedoch nicht verwirren, es sind auch  
je nach Soundkarte  
Geschwindigkeiten > 28kBaud FSK  
möglich.

-

- =====msgrelay=====

-

- Ein experimentelles APRS  
Nachrichtenmodul zum Verwalten von  
Kurznachrichten mit Anbindung an  
das udpgate.

-

-

- =====Vorgefertigte Varianten=====

-

- Die Vielfalt in der Zusammenstellung  
der einzelnen Komponenten erlaubt  
eine größere Zahl an  
unterschiedlichen Konfigurationen.

-

Zum leichteren und schnelleren Einsatz am Digistandort bietet [http://www.oe2wao.info OE2WAO] unter Bekanntgabe des geplanten Digi Rufzeichens mehrere Standard Varianten vorgefertigt zur Auswahl.

–

– ""Variante 1""

–

– \* XNET Dualbaud Packet Radio Digi

–

– - 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz

–

– - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen

–

– - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden

–

– \* APRS Server und Digi mit IGATE

–

– - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway

–

– - 1k2 RX auf 1k2 Packet Radio User Zugang

–

– - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS

–

– - 1k2 TX auf Packet Radio User Zugang von direkt gehörten APRS Stationen

–

– - 9k6 TX auf Packet Radio User Zugang aller auf HF 1k2 gehörten APRS Pakete

–

– ""Variante 2""

–

– \* XNET Dualbaud Packet Radio Digi

–

– - 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz

–

– - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen

- **- weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden**
- **""Variante 3""**
- **\* APRS Server und Digi mit IGATE**
- **- 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway**
- **- optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS**

+ **==[[TCE Software | Software]]==**

+ **===[[TCE Software | Einstellungen & Bedienung]]===**

+ **Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen**

+ **===[[TCE Software Installation | Installation & Download]]===**

+ **Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem**

**==Einsatz==**

**==Einsatz==**

- **Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten **aktuell** bereits bei **OE2XZR**, **OE2XGR**, **OE2XUM**, **OE5DXL**, **OE5FHM**, **OE5HPM**, **OE5XBL**, **OE5XBR**, **OE5XDO**, sowie bei **DB0FFL**, **DB0KLI**, **DB0WGS**, **DH2IW**, **DL3RCG**, **DL8RDL** und **DK5RV**.**

+ **[[Bild:Db0was-aprs-k.jpg|thumb|DB0WGS APRS & PR Digi]]**

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei **OE1XAR**, **OE1XUR**,

	+	<p>OE2XGR, <b>OE2XPR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR</b>, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, <b>OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR</b> sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, <b>DC9RD</b>, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.</p>
-		<p><b>Getestet wird es</b> unter anderem in <b>OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9</b>, sowie in IK, DL und PA.</p>
	+	<p><b>Weitere Tests laufen</b> unter anderem in <b>weiteren Teilen von OE</b>, sowie in IK, DL und PA.</p>
		==Hilfe==
-		<p>Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen <b>direkt</b> im Packet Radio Convers auf Kanal <b>44</b>, oder per PR Mail <b>direkt</b> an OE5DXL stellen.</p>
	+	<p>Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen <b>direkt</b> im Packet Radio Convers auf Kanal <b>501</b>, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.</p>
		==Hilfe==

Version vom 15. August 2021, 20:09 Uhr



For english version on this project >>[click here](#)<<

### Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung .....	61
2 Hardware .....	61
3 Software .....	61
3.1 Einstellungen & Bedienung .....	61
3.2 Installation & Download .....	61
4 Einsatz .....	61
5 Hilfe .....	62


## Einleitung

Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bpsw. unter Einsatz von [TCE - Tinycore Linux](#) auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- [Packet Radio](#) - (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..),
- [APRS](#) - UDPGATE (IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6),
- [SAMNET](#)
- Blitzortung,
- Radiosonden RX (Wetterballon),
- kleine Webserver,
- SVX-Link (Echolink)
- [WINLINK Global Radio E-Mail \(RMS Packet\)](#)

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

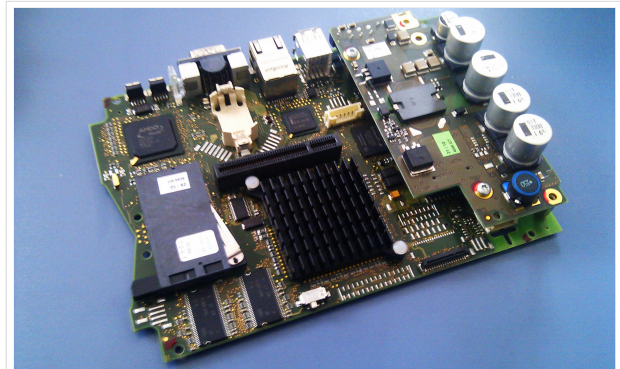

500MHz LowPower Industrie PC

## Hardware

[TCE Hardware](#) -> Informationen zur benötigten Hardware

## Software

## Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

## Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

## Einsatz

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XGR, OE2XPR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XD0, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.

Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.



DB0WGS APRS & PR Digi

## Hilfe

---

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.

## Seiten in der Kategorie „Packet-Radio und I-Gate“

---

Folgende 19 Seiten sind in dieser Kategorie, von 19 insgesamt.

### C

- [Convers](#)

### D

- [D4C - Digital4Capitals](#)
- [DX-Cluster](#)

### E

- [Email im digitalen Netz](#)

### I

- [IGATE](#)

### L

- [Links](#)
- [Linux und Amateur Packet Radio](#)
- [Linux und Schmalband Packet Radio mit Terminal](#)

### M

- [Mailbox - BBS](#)

### N

- [NF VOX PTT](#)

### P

- [Packet Radio via HAMNET](#)
- [Packet Radio via Soundkarte](#)
- [Packet Radio via Soundkarte unter Linux](#)
- [Packet Radio via TNC](#)
- [PR via Internet](#)
- [PTT Watchdog](#)

**Q**

- [QTC-Net](#)

**S**

- [SAMNET](#)

**T**

- [TCE Tinycore Linux Projekt](#)

# TCE Tinycore Linux Projekt: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 VisuellWikitext

**Version vom 29. September 2013, 11:05 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)  
 (→Einleitung)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Version vom 15. August 2021, 20:09 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)  
 K (→Einsatz)

Markierung: Visuelle Bearbeitung  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

(40 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 4:	+	Zeile 4:
[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]		[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]
[[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Projekt englisch   click here]]	+	[[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Projekt englisch   >>click here<<]]
==Einleitung==		==Einleitung==
[[Bild:PPC.jpg thumb 500MHz LowPower Industrie PC]]		[[Bild:PPC.jpg thumb 500MHz LowPower Industrie PC]]
Hierbei handelt es sich um <b>ein</b> Amateurfunk <b>Software Projekt, welches</b> unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie	+	Hierbei handelt es sich um <b>eine</b> Amateurfunk <b>Toolchain, welche bpsw.</b> unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie
*[[Kategorie:Packet-Radio_und_I-Gate   Packet Radio]],	+	
*[[Kategorie:APRS   APRS]],	+	*[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate   Packet Radio]] - <b>"(Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)"</b> ,
	+	*[[Kategorie:APRS   APRS]] - <b>UDPGATE "(IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)"</b> ,
	+	*[[SAMNET   SAMNET]]
*Blitzortung,		*Blitzortung,



*kleine Webserver,	+ *Radiosonden RX (Wetterballon),
*SVX-Link (Echolink)	*kleine Webserver,
- u.v.m. im HAMNET anbindet. 	*SVX-Link (Echolink)
	+ *[[Kategorie:WINLINK   WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]
	+
	+ u.v.m. <b>unter anderem</b> im HAMNET anbindet. 
Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.	Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.
- ==Hardware==	+ ==[[TCE Hardware   Hardware]]==
- ===PC===	+ [[TCE Hardware]] -> <b>Informationen</b> zur <b>benötigten Hardware</b>
- [[Bild:12v-anschluss.jpg thumb Polung Industrie PC]]	
- <b>Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch Didipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf '''&lt;5Watt''' minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen).&lt;br&gt;</b>	
- <b>Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (&gt;32MB) Platz.</b>	
- <b>===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante===</b>	
- [[Bild:12v-umbau.jpg thumb Umbau Netzteil für 12V]]	

- Neben den ohnehin durch Ansicht bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluß auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.<br>
- Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.<br>
- 
- Das Board wird, wie in der Industrie überwiegend üblich, mit 24V versorgt.<br>
- Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil zuvor geringfügig modifiziert werden.
- Dazu wird lediglich ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei 12V zu erwirken.
- 
- ===Soundkarte===
- Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird, wenn keine Onboard Version verfügbar ist, eine externe USB Variante verwendet. Darauf zu achten ist, dass bei mehreren geplanten Kanälen, die Soundkarte über Stereo Anschlüsse verfügt, beim Ein- sowie Ausgang. Geeignete Karten lassen sich derzeit

meist daran erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon, Line-In, Lautsprecher). Siehe [[Geeignete Soundkarten|geeignete Soundkarten]].

-

==Software==

-

Das zum Einsatz kommende [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] kann im Original von der Webseite geladen werden.<br>

-

Die von uns bearbeitete, und an die Bedürfnisse der Funkamateure angepasste Version ist auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden.<br>

-

Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.<br>

-

Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche (X11) des Betriebssystems hin.<br>

-

Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.<br>

-

Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.

-

-

-

===Installation unter Linux===

-

Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter, die aktuelle Version kann unter http://oe2wao.info/tce gefunden werden

-

wget http://www.oe2wao.info/tce/%PFAD\_ZU\_IMG.ZIP%

-

Nun verbindet man eine entsprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

```
cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP% | gunzip > /dev/sdd
```

Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.<br>

Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.<br>

""ACHTUNG!""<br>

Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschreiben bzw. gelöscht.

===Installation auf Raspberry Pi===

OE5HPM hat ein Image der TCE samt APRS Digi auf Raspberry Pi zum Laufen gebracht. Somit ist die hervorragende Software als Digi auch auf dieser Plattform einsetzbar.

Die Verfügbarkeit sowie Beschreibung dazu folgt in Kürze bzw. ist bei OE5HPM, Hannes zu erfahren.

===Installation unter Windows===

Die TCE Software selbst läuft nicht unter Windows, kann jedoch unter einem Win32 OS auf einen Datenträger gebracht werden. Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein

Programm dafür geschrieben. Der S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der [<http://www.oe2wao.info/tce> Webseite von OE2WAO] zu finden (S7ImgWR1.zip).<br>

Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Jetzt das USB Medium anstecken und sich den Laufwerksbuchstaben merken. Dann den S7 MMC Image Writer starten, mit PICK FILE das Image anwählen, und mit START den Schreibvorgang beginnen.<br>

– ""ACHTUNG!""<br>

– Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschrieben bzw. gelöscht.

– ===Einstellungen===

– Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis

– /home/tc/readme

– Voreingestellt im Image sind folgende Werte:<br>

– Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)

– Zu startenden Programme und Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS Betriebssystemen) befinden sich in nachfolgender Datei, und müssen zur korrekten Funktion editiert werden:

– `/opt/bootlocal.sh` (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' auskommentiert)

– Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [<http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html> putty])<br>

– User: tc<br>

– Pass: 12345678

– **""WICHTIG !!"**<br>

– Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim Herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl

– `(sudo su)*`

– `filetool.sh -b`

– **\*\* (ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde)**

– **===Komponenten===**

– Im AFU Tinycore Image sind unter anderem amateurfunkspezifische Programme enthalten.<br>

– **[[Datei:Udpboxes.jpg]]**

-

- `====udpbox====`

-

- **Die UDPBOX stellt das zentrale Bindeglied zwischen den einzelnen Programmen dar. Sie empfängt und verteilt entsprechend die UDP Pakete.**  
<br>

- **So ist es bspw. möglich die auf 2m empfangenen APRS Pakete zu filtern, auf 2m wieder auszugeben, und zusätzlich alle (oder gefilterte) APRS Meldungen auf dem Dualband 70cm Packet Radio Digipeater auszusenden.**  
<br>

- **Zudem beherrscht die UDPBOX die leicht unterschiedlichen Arten in den Protokollen AX25 und TNC2 MONITOR.**  
<br>

- **Zur Übersicht steht für die APRS Funktion auch ein kleiner Webserver bereit: `http:// HOSTNAME:14501`**

-

- `====udphub====`

-

- **Der UDPHUB ist ein Hilfsprogramm für XNET, welches die IP Beschränkung umgeht, indem es sich selbst zwischen Benutzer und XNET stellt, und die AXUDP Pakete entsprechend verteilt. Dabei bleibt der Ursprungspfad (IP) des Benutzer eine Woche (einstellbar) gespeichert, und der Benutzer kann bei lokal gestartetem Programm auch ohne aktiven Connect in dieser Zeitspanne von anderen Benutzern kontaktiert werden, genauso als ob man per HF QRV wäre.**

-

- =====udpgate=====

-

- [[Datei:XZR-conn.  
PNG|200px|thumb|left|Connection Tab  
sample]]

- Das UDPGATE ist ein APRS Server, welcher die Netzwerkebene des APRS Datentransports übernimmt. Also bspw. die Serverfunktionalität für Benutzer bereitstellen, sowie eine Verbindung zum APRS IS oder nächsten APRS Server (UDPGATE) herstellen.<br>

- Dabei agiert er bei der Verbindung nach der Priorität der Einträge in der Serverliste. Ist der erste Server nicht erreichbar, wird der nächste Server in der Liste versucht zu erreichen. In regelmäßigen Abständen wird jedoch erneut versucht, die in der Liste zuvor gelegenen Server nach dem Prioritätsprinzip zu erreichen, und verlustfrei wieder rückzuverbinden.<br>

- Das Modul verfügt über ein eigenes Webinterface welches default unter "serverIP:14501" erreichbar ist.<br>

-

-

-

-

- =====udprfnet=====

-

- Das UDPRFNET Modul ist eine experimentelle Software für eine intelligente APRS Paketverteilung unter Digipeatern. Ziel ist das gesamte Netz als einen großen RX darzustellen und auch weiter entfernt empfangene APRS Pakete vom dort



- gebietsmässig nahegelegenen Digip  
per Radiusdefinition auf 144.800MHz  
wieder aussenden zu lassen. Dabei  
bilden mehrere Serververbindungen  
untereinander das Prinzip der  
Redundanz.

-

- =====afskmodem=====

-

- Das AFSKMODEM ist ein  
[[Packet Radio via Soundkarte unter  
Linux | digitales Soundmodem]],  
welches die Pakete in eine (A)FSK  
Modulation wandelt und der  
Soundkarte zuführt. Der Name soll  
jedoch nicht verwirren, es sind auch  
je nach Soundkarte  
Geschwindigkeiten > 28kBaud FSK  
möglich.

-

- =====msgrelay=====

-

- Ein experimentelles APRS  
Nachrichtenmodul zum Verwalten von  
Kurznachrichten mit Anbindung an  
das udpgate.

-

-

- =====Vorgefertigte Varianten=====

-

- Die Vielfalt in der Zusammenstellung  
der einzelnen Komponenten erlaubt  
eine größere Zahl an  
unterschiedlichen Konfigurationen.

-

Zum leichteren und schnelleren Einsatz am Digistandort bietet [http://www.oe2wao.info OE2WAO] unter Bekanntgabe des geplanten Digi Rufzeichens mehrere Standard Varianten vorgefertigt zur Auswahl.

–

""Variante 1""

–

\* XNET Dualbaud Packet Radio Digi

–

- 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz

–

- variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen

–

- weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden

–

\* APRS Server und Digi mit IGATE

–

- 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway

–

- 1k2 RX auf 1k2 Packet Radio User Zugang

–

- optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS

–

- 1k2 TX auf Packet Radio User Zugang von direkt gehörten APRS Stationen

–

- 9k6 TX auf Packet Radio User Zugang aller auf HF 1k2 gehörten APRS Pakete

–

""Variante 2""

–

\* XNET Dualbaud Packet Radio Digi

–

- 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz

–

- variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen

- - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden
- 
- "Variante 3"
- \* APRS Server und Digi mit IGATE
- - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway
- - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS

+ ==[[TCE Software | Software]]==

+ ===[[TCE Software | Einstellungen & Bedienung]]===

+ Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

+ ===[[TCE Software Installation | Installation & Download]]===

+ Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

==Einsatz==

==Einsatz==

- Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten **aktuell** bereits bei **OE2XZR**, OE2XGR, **OE2XUM**, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.

+ **[[Bild:Db0was-aprs-k.jpg|thumb|DB0WGS APRS & PR Digi]]**

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei **OE1XAR**, **OE1XUR**,

<p>-</p> <p>Getestet wird es unter anderem in <b>OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9</b>, sowie in IK, DL und PA.</p> <p>==Hilfe==</p> <p>-</p> <p>Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal <b>44</b>, oder per PR Mail <b>direkt</b> an OE5DXL stellen.</p>	<p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p>	<p>OE2XGR, <b>OE2XPR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR</b>, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, <b>OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR</b> sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, <b>DC9RD</b>, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.</p> <p>Weitere Tests laufen unter anderem in <b>weiteren Teilen von OE</b>, sowie in IK, DL und PA.</p> <p>==Hilfe==</p> <p>+</p> <p>Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal <b>501</b>, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.</p>
---	-------------------------------------	--

Version vom 15. August 2021, 20:09 Uhr



For english version on this project >>[click here](#)<<

## Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung .....	77
2 Hardware .....	77
3 Software .....	77
3.1 Einstellungen & Bedienung .....	77
3.2 Installation & Download .....	77
4 Einsatz .....	77
5 Hilfe .....	78


## Einleitung

Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bpsw. unter Einsatz von [TCE - Tinycore Linux](#) auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- [Packet Radio](#) - (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..),
- [APRS](#) - UDPGATE (IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6),
- [SAMNET](#)
- Blitzortung,
- Radiosonden RX (Wetterballon),
- kleine Webserver,
- SVX-Link (Echolink)
- [WINLINK Global Radio E-Mail \(RMS Packet\)](#)

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

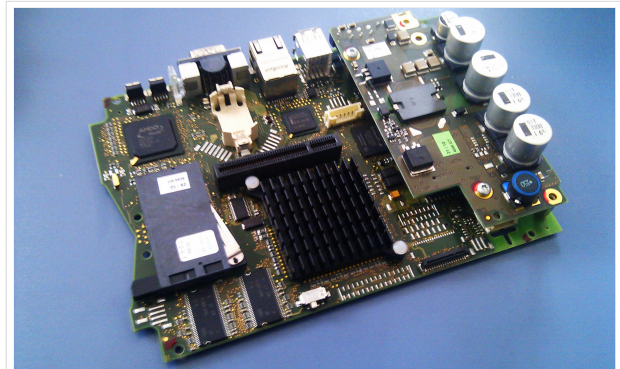

500MHz LowPower Industrie PC

## Hardware

[TCE Hardware](#) -> Informationen zur benötigten Hardware

## Software

## Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

## Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

## Einsatz

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XGR, OE2XPR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XD0, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.

Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.



DB0WGS APRS & PR Digi

## Hilfe

---

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.

## Seiten in der Kategorie „WINLINK“

---

Folgende 11 Seiten sind in dieser Kategorie, von 11 insgesamt.

### A

- [APRSLink](#)
- [ARDOP](#)

### P

- [PACTOR](#)

### S

- [SETUP-Beispiele](#)

### V

- [VARA](#)
- [VARA-FM](#)

### W

- [Winlink Anmeldung mit Keyboard-Mode und APRS-Link](#)
- [Winlink Express - Tipps und Tricks](#)
- [Winlink-Express Fenstergröße "schrumpft"](#)
- [Winlink-Nachrichten von und zu Internet-E-Mail-Adressen](#)
- [WINMOR](#)

# TCE Tinycore Linux Projekt: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 29. September 2013, 11:05 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO \(Diskussion | Beiträge\)](#)  
 (→ [Einleitung](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 15. August 2021, 20:09 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO \(Diskussion | Beiträge\)](#)  
[K \(→ Einsatz\)](#)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(40 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 4:**

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

– [[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Projekt englisch | click here]]

==Einleitung==

[[Bild:PPC.jpg|thumb|500MHz LowPower Industrie PC]]

– Hierbei handelt es sich um **ein** Amateurfunk **Software Projekt, welches** unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

– \*[[Kategorie:Packet-Radio\_und\_I-Gate | Packet Radio]],

– \*[[Kategorie:APRS | APRS]],

\*Blitzortung,

**Zeile 4:**

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

+ [[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Projekt englisch | >>click here<<]]

==Einleitung==

[[Bild:PPC.jpg|thumb|500MHz LowPower Industrie PC]]

+ Hierbei handelt es sich um **eine** Amateurfunk **Toolchain, welche bpsw.** unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

+ \*[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate | Packet Radio]] - **"(Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)"**,

+ \*[[Kategorie:APRS | APRS]] - **UDPGATE "(IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)"**,

+ \*[[SAMNET | SAMNET]]

\*Blitzortung,

*kleine Webserver,	+ *Radiosonden RX (Wetterballon),
*SVX-Link (Echolink)	*kleine Webserver,
- u.v.m. im HAMNET anbindet. 	*SVX-Link (Echolink)
Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.	+ *[[Kategorie:WINLINK   WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]
	+
- ==Hardware==	+ u.v.m. <b>unter anderem</b> im HAMNET anbindet. 
- ===PC===	Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.
- [[Bild:12v-anschluss.jpg thumb Polung Industrie PC]]	
- <b>Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch Didipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf '''&lt;5Watt''' minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen).&lt;br&gt;</b>	+ ==[[TCE Hardware   Hardware]]==
- <b>Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (&gt;32MB) Platz.</b>	+ [[TCE Hardware]] -> <b>Informationen</b> zur <b>benötigten Hardware</b>
- ===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante===	
- [[Bild:12v-umbau.jpg thumb Umbau Netzteil für 12V]]	



- Neben den ohnehin durch Ansicht bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluß auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.<br>
- Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.<br>
- 
- Das Board wird, wie in der Instrie überwiegend üblich, mit 24V versorgt.<br>
- Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil zuvor geringfügig modifiziert werden.
- Dazu wird lediglich ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei 12V zu erwirken.
- 
- ===Soundkarte===
- Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird, wenn keine Onboard Version verfügbar ist, eine externe USB Variante verwendet. Darauf zu achten ist, dass bei mehreren geplanten Kanälen, die Soundkarte über Stereo Anschlüsse verfügt, beim Ein- sowie Ausgang. Geeignete Karten lassen sich derzeit

meist daran erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon, Line-In, Lautsprecher). Siehe [[Geeignete Soundkarten|geeignete Soundkarten]].

-

==Software==

-

Das zum Einsatz kommende [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] kann im Original von der Webseite geladen werden.<br>

-

Die von uns bearbeitete, und an die Bedürfnisse der Funkamateure angepasste Version ist auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden.<br>

-

Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.<br>

-

Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche (X11) des Betriebssystems hin.<br>

-

Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.<br>

-

Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.

-

-

-

===Installation unter Linux===

-

Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter, die aktuelle Version kann unter http://oe2wao.info/tce gefunden werden

-

wget http://www.oe2wao.info/tce/%PFAD\_ZU\_IMG.ZIP%

-

Nun verbindet man eine entsprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

```
cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP% | gunzip > /dev/sdd
```

Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.<br>

Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.<br>

""ACHTUNG!""<br>

Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschreiben bzw. gelöscht.

===Installation auf Raspberry Pi===

OE5HPM hat ein Image der TCE samt APRS Digi auf Raspberry Pi zum Laufen gebracht. Somit ist die hervorragende Software als Digi auch auf dieser Plattform einsetzbar.

Die Verfügbarkeit sowie Beschreibung dazu folgt in Kürze bzw. ist bei OE5HPM, Hannes zu erfahren.

===Installation unter Windows===

Die TCE Software selbst läuft nicht unter Windows, kann jedoch unter einem Win32 OS auf einen Datenträger gebracht werden. Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein

Programm dafür geschrieben. Der S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der [<http://www.oe2wao.info/tce> Webseite von OE2WAO] zu finden (S7ImgWR1.zip).<br>

Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Jetzt das USB Medium anstecken und sich den Laufwerksbuchstaben merken. Dann den S7 MMC Image Writer starten, mit PICK FILE das Image anwählen, und mit START den Schreibvorgang beginnen.<br>

– ""ACHTUNG!""<br>

– Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschrieben bzw. gelöscht.

– ===Einstellungen===

– Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis

– /home/tc/readme

– Voreingestellt im Image sind folgende Werte:<br>

– Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)

– Zu startenden Programme und Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS Betriebssystemen) befinden sich in nachfolgender Datei, und müssen zur korrekten Funktion editiert werden:

– /opt/bootlocal.sh (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' auskommentiert)

– Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html putty])<br>

– User: tc<br>

– Pass: 12345678

– ""WICHTIG !!"<br>

– Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim Herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl

– (sudo su)\*

– filetool.sh -b

– \*(ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde)

– ===Komponenten===

– Im AFU Tinycore Image sind unter anderem amateurfunkspezifische Programme enthalten.<br>

– [[Datei:Udpboxes.jpg]]

-

- `====udpbox====`

-

- **Die UDPBOX stellt das zentrale Bindeglied zwischen den einzelnen Programmen dar. Sie empfängt und verteilt entsprechend die UDP Pakete.**  
<br>

- **So ist es bspw. möglich die auf 2m empfangenen APRS Pakete zu filtern, auf 2m wieder auszugeben, und zusätzlich alle (oder gefilterte) APRS Meldungen auf dem Dualband 70cm Packet Radio Digipeater auszusenden.**  
<br>

- **Zudem beherrscht die UDPBOX die leicht unterschiedlichen Arten in den Protokollen AX25 und TNC2 MONITOR.**  
<br>

- **Zur Übersicht steht für die APRS Funktion auch ein kleiner Webserver bereit: `http:// HOSTNAME:14501`**

-

- `====udphub====`

-

- **Der UDPHUB ist ein Hilfsprogramm für XNET, welches die IP Beschränkung umgeht, indem es sich selbst zwischen Benutzer und XNET stellt, und die AXUDP Pakete entsprechend verteilt. Dabei bleibt der Ursprungspfad (IP) des Benutzer eine Woche (einstellbar) gespeichert, und der Benutzer kann bei lokal gestartetem Programm auch ohne aktiven Connect in dieser Zeitspanne von anderen Benutzern kontaktiert werden, genauso als ob man per HF QRV wäre.**

-

- =====udpgate=====

-

- [[Datei:XZR-conn.  
PNG|200px|thumb|left|Connection Tab  
sample]]

- Das UDPGATE ist ein APRS Server, welcher die Netzwerkebene des APRS Datentransports übernimmt. Also bspw. die Serverfunktionalität für Benutzer bereitstellen, sowie eine Verbindung zum APRS IS oder nächsten APRS Server (UDPGATE) herstellen.<br>

- Dabei agiert er bei der Verbindung nach der Priorität der Einträge in der Serverliste. Ist der erste Server nicht erreichbar, wird der nächste Server in der Liste versucht zu erreichen. In regelmäßigen Abständen wird jedoch erneut versucht, die in der Liste zuvor gelegenen Server nach dem Prioritätsprinzip zu erreichen, und verlustfrei wieder rückzuverbinden.<br>

- Das Modul verfügt über ein eigenes Webinterface welches default unter "serverIP:14501" erreichbar ist.<br>

-

-

-

-

- =====udprfnet=====

-

- Das UDPRFNET Modul ist eine experimentelle Software für eine intelligente APRS Paketverteilung unter Digipeatern. Ziel ist das gesamte Netz als einen großen RX darzustellen und auch weiter entfernt empfangene APRS Pakete vom dort

- gebietsmässig nahegelegenen Digip  
per Radiusdefinition auf 144.800MHz  
wieder aussenden zu lassen. Dabei  
bilden mehrere Serververbindungen  
untereinander das Prinzip der  
Redundanz.

-

- =====afskmodem=====

-

- Das AFSKMODEM ist ein  
[[Packet Radio via Soundkarte unter  
Linux | digitales Soundmodem]],  
welches die Pakete in eine (A)FSK  
Modulation wandelt und der  
Soundkarte zuführt. Der Name soll  
jedoch nicht verwirren, es sind auch  
je nach Soundkarte  
Geschwindigkeiten > 28kBaud FSK  
möglich.

-

- =====msgrelay=====

-

- Ein experimentelles APRS  
Nachrichtenmodul zum Verwalten von  
Kurznachrichten mit Anbindung an  
das udpgate.

-

-

- =====Vorgefertigte Varianten=====

-

- Die Vielfalt in der Zusammenstellung  
der einzelnen Komponenten erlaubt  
eine größere Zahl an  
unterschiedlichen Konfigurationen.

-



Zum leichteren und schnelleren Einsatz am Digistandort bietet [http://www.oe2wao.info OE2WAO] unter Bekanntgabe des geplanten Digi Rufzeichens mehrere Standard Varianten vorgefertigt zur Auswahl.

–

– ""Variante 1""

–

– \* XNET Dualbaud Packet Radio Digi

–

– - 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz

–

– - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen

–

– - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden

–

– \* APRS Server und Digi mit IGATE

–

– - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway

–

– - 1k2 RX auf 1k2 Packet Radio User Zugang

–

– - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS

–

– - 1k2 TX auf Packet Radio User Zugang von direkt gehörten APRS Stationen

–

– - 9k6 TX auf Packet Radio User Zugang aller auf HF 1k2 gehörten APRS Pakete

–

– ""Variante 2""

–

– \* XNET Dualbaud Packet Radio Digi

–

– - 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz

–

– - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen

- **- weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden**
- **""Variante 3""**
- **\* APRS Server und Digi mit IGATE**
- **- 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway**
- **- optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS**

+ **==[[TCE Software | Software]]==**

+ **===[[TCE Software | Einstellungen & Bedienung]]===**

+ **Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen**

+ **===[[TCE Software Installation | Installation & Download]]===**

+ **Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem**

**==Einsatz==**

**==Einsatz==**

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten **aktuell** bereits bei **OE2XZR**, **OE2XGR**, **OE2XUM**, **OE5DXL**, **OE5FHM**, **OE5HPM**, **OE5XBL**, **OE5XBR**, **OE5XDO**, sowie bei **DB0FFL**, **DB0KLI**, **DB0WGS**, **DH2IW**, **DL3RCG**, **DL8RDL** und **DK5RV**.

+

**[[Bild:Db0was-aprs-k.jpg|thumb|DB0WGS APRS & PR Digi]]**

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei **OE1XAR**, **OE1XUR**,

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>– <b>Getestet wird es</b> unter anderem in <b>OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9</b>, sowie in IK, DL und PA.</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>==Hilfe==</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>– Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal <b>44</b>, oder per PR Mail <b>direkt</b> an OE5DXL stellen.</p> </div>	<p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p><b>Weitere Tests laufen</b> unter anderem in <b>weiteren Teilen von OE</b>, sowie in IK, DL und PA.</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>==Hilfe==</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>– Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal <b>501</b>, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.</p> </div>
---	-------------------------------------	--

Version vom 15. August 2021, 20:09 Uhr



For english version on this project >>[click here](#)<<

## Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung .....	92
2 Hardware .....	92
3 Software .....	92
3.1 Einstellungen & Bedienung .....	92
3.2 Installation & Download .....	92
4 Einsatz .....	92
5 Hilfe .....	93


## Einleitung

Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bpsw. unter Einsatz von [TCE - Tinycore Linux](#) auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- [Packet Radio](#) - (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..),
- [APRS](#) - UDPGATE (IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6),
- [SAMNET](#)
- Blitzortung,
- Radiosonden RX (Wetterballon),
- kleine Webserver,
- SVX-Link (Echolink)
- [WINLINK Global Radio E-Mail \(RMS Packet\)](#)

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

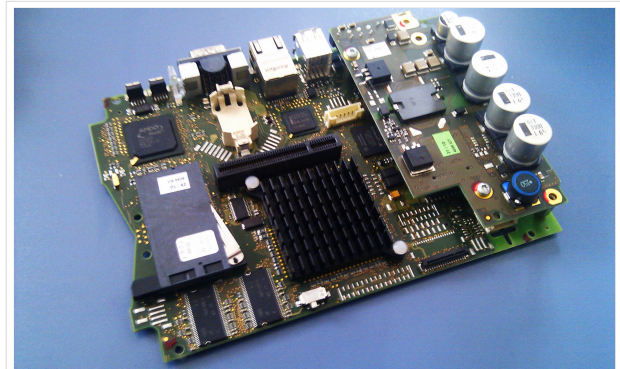

500MHz LowPower Industrie PC

## Hardware

[TCE Hardware](#) -> Informationen zur benötigten Hardware

## Software

## Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

## Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

## Einsatz

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XGR, OE2XPR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XD0, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.

Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.



DB0WGS APRS & PR Digi

## Hilfe

---

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.

# TCE Tinycore Linux Projekt: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 29. September 2013, 11:05 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO \(Diskussion | Beiträge\)](#)  
 (→ [Einleitung](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 15. August 2021, 20:09 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO \(Diskussion | Beiträge\)](#)  
[K \(→ Einsatz\)](#)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(40 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 4:	+	Zeile 4:
<code>[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]</code>		<code>[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]</code>
<code>[[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Project englisch   click here]]</code>		<code>[[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Project englisch   &gt;&gt;click here&lt;&lt;]]</code>
<code>==Einleitung==</code>		<code>==Einleitung==</code>
<code>[[Bild:PPC.jpg thumb 500MHz LowPower Industrie PC]]</code>		<code>[[Bild:PPC.jpg thumb 500MHz LowPower Industrie PC]]</code>
Hierbei handelt es sich um <b>ein</b> Amateurfunk <b>Software Projekt, welches</b> unter Einsatz von <a href="http://www.tinycorelinux.com">[http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux]</a> auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie		Hierbei handelt es sich um <b>eine</b> Amateurfunk <b>Toolchain, welche bpsw.</b> unter Einsatz von <a href="http://www.tinycorelinux.com">[http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux]</a> auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie
<code>*[[Kategorie:Packet-Radio_und_I-Gate   Packet Radio]],</code>		
<code>*[[Kategorie:APRS   APRS]],</code>		<code>*[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate   Packet Radio]] - "(Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)",</code>
		<code>*[[Kategorie:APRS   APRS]] - UDPGATE "(IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)",</code>
		<code>*[[SAMNET   SAMNET]]</code>
<code>*Blitzortung,</code>		<code>*Blitzortung,</code>

*kleine Webserver,	+ *Radiosonden RX (Wetterballon),
*SVX-Link (Echolink)	*kleine Webserver,
- u.v.m. im HAMNET anbindet. 	*SVX-Link (Echolink)
Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.	+ *[[Kategorie:WINLINK   WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]
	+
- ==Hardware==	+ u.v.m. <b>unter anderem</b> im HAMNET anbindet. 
- ===PC===	Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.
- [[Bild:12v-anschluss.jpg thumb Polung Industrie PC]]	
- <b>Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch Didipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf '''&lt;5Watt''' minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen).&lt;br&gt;</b>	+ ==[[TCE Hardware   Hardware]]==
- <b>Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (&gt;32MB) Platz.</b>	+ [[TCE Hardware]] -> <b>Informationen</b> zur <b>benötigten Hardware</b>
- ===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante===	
- [[Bild:12v-umbau.jpg thumb Umbau Netzteil für 12V]]	

- Neben den ohnehin durch Ansicht bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluß auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.<br>
- Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.<br>
- 
- Das Board wird, wie in der Industrie überwiegend üblich, mit 24V versorgt.<br>
- Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil zuvor geringfügig modifiziert werden.
- Dazu wird lediglich ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei 12V zu erwirken.
- 
- ===Soundkarte===
- Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird, wenn keine Onboard Version verfügbar ist, eine externe USB Variante verwendet. Darauf zu achten ist, dass bei mehreren geplanten Kanälen, die Soundkarte über Stereo Anschlüsse verfügt, beim Ein- sowie Ausgang. Geeignete Karten lassen sich derzeit



meist daran erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon, Line-In, Lautsprecher). Siehe [[Geeignete Soundkarten|geeignete Soundkarten]].

-

==Software==

-

Das zum Einsatz kommende [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] kann im Original von der Webseite geladen werden.<br>

-

Die von uns bearbeitete, und an die Bedürfnisse der Funkamateure angepasste Version ist auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden.<br>

-

Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.<br>

-

Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche (X11) des Betriebssystems hin.<br>

-

Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.<br>

-

Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.

-

-

-

===Installation unter Linux===

-

Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter, die aktuelle Version kann unter http://oe2wao.info/tce gefunden werden

-

wget http://www.oe2wao.info/tce/%PFAD\_ZU\_IMG.ZIP%

-

Nun verbindet man eine entsprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

```
cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP% | gunzip > /dev/sdd
```

Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.<br>

Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.<br>

""ACHTUNG!""<br>

Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschreiben bzw. gelöscht.

===Installation auf Raspberry Pi===

OE5HPM hat ein Image der TCE samt APRS Digi auf Raspberry Pi zum Laufen gebracht. Somit ist die hervorragende Software als Digi auch auf dieser Plattform einsetzbar.

Die Verfügbarkeit sowie Beschreibung dazu folgt in Kürze bzw. ist bei OE5HPM, Hannes zu erfahren.

===Installation unter Windows===

Die TCE Software selbst läuft nicht unter Windows, kann jedoch unter einem Win32 OS auf einen Datenträger gebracht werden. Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein

Programm dafür geschrieben. Der S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der [<http://www.oe2wao.info/tce> Webseite von OE2WAO] zu finden (S7ImgWR1.zip).<br>

Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Jetzt das USB Medium anstecken und sich den Laufwerksbuchstaben merken. Dann den S7 MMC Image Writer starten, mit PICK FILE das Image anwählen, und mit START den Schreibvorgang beginnen.<br>

– ""ACHTUNG!""<br>

– Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschrieben bzw. gelöscht.

– ===Einstellungen===

– Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis

– /home/tc/readme

– Voreingestellt im Image sind folgende Werte:<br>

– Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)

– Zu startenden Programme und Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS Betriebssystemen) befinden sich in nachfolgender Datei, und müssen zur korrekten Funktion editiert werden:

– /opt/bootlocal.sh (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' auskommentiert)

– Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html putty])<br>

– User: tc<br>

– Pass: 12345678

– ""WICHTIG !!"<br>

– Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl

– (sudo su)\*

– filetool.sh -b

– \*(ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde)

– ===Komponenten===

– Im AFU Tinycore Image sind unter anderem amateurfunkspezifische Programme enthalten.<br>

– [[Datei:Udpboxes.jpg]]

-

- `====udpbox====`

-

- **Die UDPBOX stellt das zentrale Bindeglied zwischen den einzelnen Programmen dar. Sie empfängt und verteilt entsprechend die UDP Pakete.**  
<br>

- **So ist es bspw. möglich die auf 2m empfangenen APRS Pakete zu filtern, auf 2m wieder auszugeben, und zusätzlich alle (oder gefilterte) APRS Meldungen auf dem Dualband 70cm Packet Radio Digipeater auszusenden.**  
<br>

- **Zudem beherrscht die UDPBOX die leicht unterschiedlichen Arten in den Protokollen AX25 und TNC2 MONITOR.**  
<br>

- **Zur Übersicht steht für die APRS Funktion auch ein kleiner Webserver bereit: `http:// HOSTNAME:14501`**

-

- `====udphub====`

-

- **Der UDPHUB ist ein Hilfsprogramm für XNET, welches die IP Beschränkung umgeht, indem es sich selbst zwischen Benutzer und XNET stellt, und die AXUDP Pakete entsprechend verteilt. Dabei bleibt der Ursprungspfad (IP) des Benutzer eine Woche (einstellbar) gespeichert, und der Benutzer kann bei lokal gestartetem Programm auch ohne aktiven Connect in dieser Zeitspanne von anderen Benutzern kontaktiert werden, genauso als ob man per HF QRV wäre.**

-

- =====udpgate=====

-

- [[Datei:XZR-conn.  
PNG|200px|thumb|left|Connection Tab  
sample]]

- Das UDPGATE ist ein APRS Server, welcher die Netzwerkebene des APRS Datentransports übernimmt. Also bspw. die Serverfunktionalität für Benutzer bereitstellen, sowie eine Verbindung zum APRS IS oder nächsten APRS Server (UDPGATE) herstellen.<br>

- Dabei agiert er bei der Verbindung nach der Priorität der Einträge in der Serverliste. Ist der erste Server nicht erreichbar, wird der nächste Server in der Liste versucht zu erreichen. In regelmäßigen Abständen wird jedoch erneut versucht, die in der Liste zuvor gelegenen Server nach dem Prioritätsprinzip zu erreichen, und verlustfrei wieder rückzuverbinden.<br>

- Das Modul verfügt über ein eigenes Webinterface welches default unter "serverIP:14501" erreichbar ist.<br>

-

-

-

-

- =====udprfnet=====

-

- Das UDPRFNET Modul ist eine experimentelle Software für eine intelligente APRS Paketverteilung unter Digipeatern. Ziel ist das gesamte Netz als einen großen RX darzustellen und auch weiter entfernt empfangene APRS Pakete vom dort

- gebietsmässig nahegelegenen Digip  
per Radiusdefinition auf 144.800MHz  
wieder aussenden zu lassen. Dabei  
bilden mehrere Serververbindungen  
untereinander das Prinzip der  
Redundanz.

-

- =====afskmodem=====

-

- Das AFSKMODEM ist ein  
[[Packet Radio via Soundkarte unter  
Linux | digitales Soundmodem]],  
welches die Pakete in eine (A)FSK  
Modulation wandelt und der  
Soundkarte zuführt. Der Name soll  
jedoch nicht verwirren, es sind auch  
je nach Soundkarte  
Geschwindigkeiten > 28kBaud FSK  
möglich.

-

- =====msgrelay=====

-

- Ein experimentelles APRS  
Nachrichtenmodul zum Verwalten von  
Kurznachrichten mit Anbindung an  
das udpgate.

-

-

- =====Vorgefertigte Varianten=====

-

- Die Vielfalt in der Zusammenstellung  
der einzelnen Komponenten erlaubt  
eine größere Zahl an  
unterschiedlichen Konfigurationen.

-

Zum leichteren und schnelleren Einsatz am Digistandort bietet [http://www.oe2wao.info OE2WAO] unter Bekanntgabe des geplanten Digi Rufzeichens mehrere Standard Varianten vorgefertigt zur Auswahl.

–

– ""Variante 1""

–

– \* XNET Dualbaud Packet Radio Digi

–

– - 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz

–

– - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen

–

– - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden

–

– \* APRS Server und Digi mit IGATE

–

– - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway

–

– - 1k2 RX auf 1k2 Packet Radio User Zugang

–

– - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS

–

– - 1k2 TX auf Packet Radio User Zugang von direkt gehörten APRS Stationen

–

– - 9k6 TX auf Packet Radio User Zugang aller auf HF 1k2 gehörten APRS Pakete

–

– ""Variante 2""

–

– \* XNET Dualbaud Packet Radio Digi

–

– - 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz

–

– - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen



- **- weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden**
- **""Variante 3""**
- **\* APRS Server und Digi mit IGATE**
- **- 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway**
- **- optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS**

+ **==[[TCE Software | Software]]==**

+ **===[[TCE Software | Einstellungen & Bedienung]]===**

+ **Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen**

+ **===[[TCE Software Installation | Installation & Download]]===**

+ **Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem**

**==Einsatz==**

**==Einsatz==**

- **Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten **aktuell** bereits bei **OE2XZR**, **OE2XGR**, **OE2XUM**, **OE5DXL**, **OE5FHM**, **OE5HPM**, **OE5XBL**, **OE5XBR**, **OE5XDO**, sowie bei **DB0FFL**, **DB0KLI**, **DB0WGS**, **DH2IW**, **DL3RCG**, **DL8RDL** und **DK5RV**.**

+ **[[Bild:Db0was-aprs-k.jpg|thumb|DB0WGS APRS & PR Digi]]**

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei **OE1XAR**, **OE1XUR**,

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>– <b>Getestet wird es</b> unter anderem in <b>OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9</b>, sowie in IK, DL und PA.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>==Hilfe==</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>– Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal <b>44</b>, oder per PR Mail <b>direkt</b> an OE5DXL stellen.</p>	+	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <p><b>OE2XGR, OE2XPR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR</b> sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, <b>DC9RD</b>, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <p><b>Weitere Tests laufen</b> unter anderem in <b>weiteren Teilen von OE</b>, sowie in IK, DL und PA.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>==Hilfe==</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>– Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal <b>501</b>, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.</p>
--	---	---

Version vom 15. August 2021, 20:09 Uhr



For english version on this project >>[click here](#)<<

## Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung .....	107
2 Hardware .....	107
3 Software .....	107
3.1 Einstellungen & Bedienung .....	107
3.2 Installation & Download .....	107
4 Einsatz .....	107
5 Hilfe .....	108


## Einleitung

Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bpsw. unter Einsatz von [TCE - Tinycore Linux](#) auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- [Packet Radio](#) - (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..),
- [APRS](#) - UDPGATE (IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6),
- [SAMNET](#)
- Blitzortung,
- Radiosonden RX (Wetterballon),
- kleine Webserver,
- SVX-Link (Echolink)
- [WINLINK Global Radio E-Mail \(RMS Packet\)](#)

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

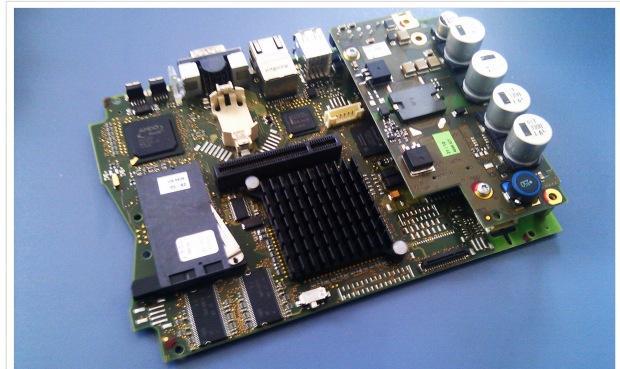

500MHz LowPower Industrie PC

## Hardware

[TCE Hardware](#) -> Informationen zur benötigten Hardware

## Software

## Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

## Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

## Einsatz

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XGR, OE2XPR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.

Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.



DB0WGS APRS & PR Digi

## Hilfe

---

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.

# TCE Tinycore Linux Projekt: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 29. September 2013, 11:05 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO \(Diskussion | Beiträge\)](#)  
 (→ [Einleitung](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 15. August 2021, 20:09 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO \(Diskussion | Beiträge\)](#)  
[K \(→ Einsatz\)](#)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(40 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 4:	+	Zeile 4:
<code>[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]</code>		<code>[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]</code>
<code>[[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Projekt englisch   click here]]</code>		<code>[[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Projekt englisch   &gt;&gt;click here&lt;&lt;]]</code>
<code>==Einleitung==</code>		<code>==Einleitung==</code>
<code>[[Bild:PPC.jpg thumb 500MHz LowPower Industrie PC]]</code>		<code>[[Bild:PPC.jpg thumb 500MHz LowPower Industrie PC]]</code>
Hierbei handelt es sich um <b>ein</b> Amateurfunk <b>Software Projekt, welches</b> unter Einsatz von <a href="http://www.tinycorelinux.com">[http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux]</a> auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie		Hierbei handelt es sich um <b>eine</b> Amateurfunk <b>Toolchain, welche bpsw.</b> unter Einsatz von <a href="http://www.tinycorelinux.com">[http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux]</a> auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie
<code>*[[Kategorie:Packet-Radio_und_I-Gate   Packet Radio]],</code>		
<code>*[[Kategorie:APRS   APRS]],</code>		<code>*[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate   Packet Radio]] - "(Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)",</code>
		<code>*[[Kategorie:APRS   APRS]] - UDPGATE "(IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)",</code>
		<code>*[[SAMNET   SAMNET]]</code>
<code>*Blitzortung,</code>		<code>*Blitzortung,</code>

*kleine Webserver,	+ *Radiosonden RX (Wetterballon),
*SVX-Link (Echolink)	*kleine Webserver,
- u.v.m. im HAMNET anbindet. 	*SVX-Link (Echolink)
	+ *[[Kategorie:WINLINK   WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]
	+
	+ u.v.m. <b>unter anderem</b> im HAMNET anbindet. 
Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.	+
	Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.
- ==Hardware==	+ ==[[TCE Hardware   Hardware]]==
- ===PC===	+ [[TCE Hardware]] -> <b>Informationen</b> zur <b>benötigten Hardware</b>
- [[Bild:12v-anschluss.jpg thumb Polung Industrie PC]]	
- <b>Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch Didipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf '''&lt;5Watt''' minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen).&lt;br&gt;</b>	
- <b>Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (&gt;32MB) Platz.</b>	
- <b>===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante===</b>	
- [[Bild:12v-umbau.jpg thumb Umbau Netzteil für 12V]]	

- Neben den ohnehin durch Ansicht bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluß auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.<br>
- Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.<br>
- 
- Das Board wird, wie in der Industrie überwiegend üblich, mit 24V versorgt.<br>
- Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil zuvor geringfügig modifiziert werden.
- Dazu wird lediglich ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei 12V zu erwirken.
- 
- ===Soundkarte===
- Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird, wenn keine Onboard Version verfügbar ist, eine externe USB Variante verwendet. Darauf zu achten ist, dass bei mehreren geplanten Kanälen, die Soundkarte über Stereo Anschlüsse verfügt, beim Ein- sowie Ausgang. Geeignete Karten lassen sich derzeit

meist daran erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon, Line-In, Lautsprecher). Siehe [[Geeignete Soundkarten|geeignete Soundkarten]].

-

==Software==

-

Das zum Einsatz kommende [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] kann im Original von der Webseite geladen werden.<br>

-

Die von uns bearbeitete, und an die Bedürfnisse der Funkamateure angepasste Version ist auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden.<br>

-

Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.<br>

-

Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche (X11) des Betriebssystems hin.<br>

-

Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.<br>

-

Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.

-

-

-

===Installation unter Linux===

-

Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter, die aktuelle Version kann unter http://oe2wao.info/tce gefunden werden

-

wget http://www.oe2wao.info/tce/%PFAD\_ZU\_IMG.ZIP%

-



Nun verbindet man eine entsprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

```
cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP% | gunzip > /dev/sdd
```

Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.<br>

Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.<br>

""ACHTUNG!""<br>

Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschreiben bzw. gelöscht.

===Installation auf Raspberry Pi===

OE5HPM hat ein Image der TCE samt APRS Digi auf Raspberry Pi zum Laufen gebracht. Somit ist die hervorragende Software als Digi auch auf dieser Plattform einsetzbar.

Die Verfügbarkeit sowie Beschreibung dazu folgt in Kürze bzw. ist bei OE5HPM, Hannes zu erfahren.

===Installation unter Windows===

Die TCE Software selbst läuft nicht unter Windows, kann jedoch unter einem Win32 OS auf einen Datenträger gebracht werden. Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein

Programm dafür geschrieben. Der S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der [<http://www.oe2wao.info/tce> Webseite von OE2WAO] zu finden (S7ImgWR1.zip).<br>

Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Jetzt das USB Medium anstecken und sich den Laufwerksbuchstaben merken. Dann den S7 MMC Image Writer starten, mit PICK FILE das Image anwählen, und mit START den Schreibvorgang beginnen.<br>

– ""ACHTUNG!""<br>

– Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschrieben bzw. gelöscht.

– ===Einstellungen===

– Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis

– /home/tc/readme

– Voreingestellt im Image sind folgende Werte:<br>

– Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)

– Zu startenden Programme und Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS Betriebssystemen) befinden sich in nachfolgender Datei, und müssen zur korrekten Funktion editiert werden:

– `/opt/bootlocal.sh` (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' auskommentiert)

– Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [<http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html> putty])<br>

– User: tc<br>

– Pass: 12345678

– **""WICHTIG !!"**<br>

– Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl

– `(sudo su)*`

– `filetool.sh -b`

– **\*\* (ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde)**

– **===Komponenten===**

– Im AFU Tinycore Image sind unter anderem amateurfunkspezifische Programme enthalten.<br>

– **[[Datei:Udpboxes.jpg]]**

-

-

====udpbox====

-

-

**Die UDPBOX stellt das zentrale Bindeglied zwischen den einzelnen Programmen dar. Sie empfängt und verteilt entsprechend die UDP Pakete.**  
<br>

-

**So ist es bspw. möglich die auf 2m empfangenen APRS Pakete zu filtern, auf 2m wieder auszugeben, und zusätzlich alle (oder gefilterte) APRS Meldungen auf dem Dualband 70cm Packet Radio Digipeater auszusenden.**  
<br>

-

**Zudem beherrscht die UDPBOX die leicht unterschiedlichen Arten in den Protokollen AX25 und TNC2 MONITOR.**  
<br>

-

**Zur Übersicht steht für die APRS Funktion auch ein kleiner Webserver bereit: [http:// HOSTNAME:14501](http://HOSTNAME:14501)**

-

-

====udphub====

-

-

**Der UDPHUB ist ein Hilfsprogramm für XNET, welches die IP Beschränkung umgeht, indem es sich selbst zwischen Benutzer und XNET stellt, und die AXUDP Pakete entsprechend verteilt. Dabei bleibt der Ursprungspfad (IP) des Benutzer eine Woche (einstellbar) gespeichert, und der Benutzer kann bei lokal gestartetem Programm auch ohne aktiven Connect in dieser Zeitspanne von anderen Benutzern kontaktiert werden, genauso als ob man per HF QRV wäre.**

-

- =====udpgate=====

-

- [[Datei:XZR-conn.  
PNG|200px|thumb|left|Connection Tab  
sample]]

- Das UDPGATE ist ein APRS Server, welcher die Netzwerkebene des APRS Datentransports übernimmt. Also bspw. die Serverfunktionalität für Benutzer bereitstellen, sowie eine Verbindung zum APRS IS oder nächsten APRS Server (UDPGATE) herstellen.<br>

- Dabei agiert er bei der Verbindung nach der Priorität der Einträge in der Serverliste. Ist der erste Server nicht erreichbar, wird der nächste Server in der Liste versucht zu erreichen. In regelmäßigen Abständen wird jedoch erneut versucht, die in der Liste zuvor gelegenen Server nach dem Prioritätsprinzip zu erreichen, und verlustfrei wieder rückzuverbinden.<br>

- Das Modul verfügt über ein eigenes Webinterface welches default unter "serverIP:14501" erreichbar ist.<br>

-

-

-

-

- =====udprfnet=====

-

Das UDPRFNET Modul ist eine experimentelle Software für eine intelligente APRS Paketverteilung unter Digipeatern. Ziel ist das gesamte Netz als einen großen RX darzustellen und auch weiter entfernt empfangene APRS Pakete vom dort

- gebietsmässig nahegelegenen Digip  
per Radiusdefinition auf 144.800MHz  
wieder aussenden zu lassen. Dabei  
bilden mehrere Serververbindungen  
untereinander das Prinzip der  
Redundanz.

-

- =====afskmodem=====

-

- Das AFSKMODEM ist ein  
[[Packet Radio via Soundkarte unter  
Linux | digitales Soundmodem]],  
welches die Pakete in eine (A)FSK  
Modulation wandelt und der  
Soundkarte zuführt. Der Name soll  
jedoch nicht verwirren, es sind auch  
je nach Soundkarte  
Geschwindigkeiten > 28kBaud FSK  
möglich.

-

- =====msgrelay=====

-

- Ein experimentelles APRS  
Nachrichtenmodul zum Verwalten von  
Kurznachrichten mit Anbindung an  
das udpgate.

-

-

- =====Vorgefertigte Varianten=====

-

- Die Vielfalt in der Zusammenstellung  
der einzelnen Komponenten erlaubt  
eine größere Zahl an  
unterschiedlichen Konfigurationen.

-

Zum leichteren und schnelleren Einsatz am Digistandort bietet [http://www.oe2wao.info OE2WAO] unter Bekanntgabe des geplanten Digi Rufzeichens mehrere Standard Varianten vorgefertigt zur Auswahl.

–

""Variante 1""

–

\* XNET Dualbaud Packet Radio Digi

–

- 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz

–

- variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen

–

- weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden

–

\* APRS Server und Digi mit IGATE

–

- 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway

–

- 1k2 RX auf 1k2 Packet Radio User Zugang

–

- optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS

–

- 1k2 TX auf Packet Radio User Zugang von direkt gehörten APRS Stationen

–

- 9k6 TX auf Packet Radio User Zugang aller auf HF 1k2 gehörten APRS Pakete

–

""Variante 2""

–

\* XNET Dualbaud Packet Radio Digi

–

- 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz

–

- variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen

- - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden
- 
- "Variante 3"
- \* APRS Server und Digi mit IGATE
- - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway
- - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS

+ ==[[TCE Software | Software]]==

+ ===[[TCE Software | Einstellungen & Bedienung]]===

+ Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

+ ===[[TCE Software Installation | Installation & Download]]===

+ Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

==Einsatz==

==Einsatz==

- Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten **aktuell** bereits bei **OE2XZR**, OE2XGR, **OE2XUM**, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.

+ **[[Bild:Db0was-aprs-k.jpg|thumb|DB0WGS APRS & PR Digi]]**

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei **OE1XAR**, **OE1XUR**,



<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>– <b>Getestet wird es</b> unter anderem in <b>OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9</b>, sowie in IK, DL und PA.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>==Hilfe==</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>– Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal <b>44</b>, oder per PR Mail <b>direkt</b> an OE5DXL stellen.</p>	+	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <p><b>OE2XGR, OE2XPR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR</b> sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, <b>DC9RD</b>, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <p><b>Weitere Tests laufen</b> unter anderem in <b>weiteren Teilen von OE</b>, sowie in IK, DL und PA.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>==Hilfe==</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>– Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal <b>501</b>, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.</p>
--	---	---

Version vom 15. August 2021, 20:09 Uhr



For english version on this project >>[click here](#)<<

## Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung .....	122
2 Hardware .....	122
3 Software .....	122
3.1 Einstellungen & Bedienung .....	122
3.2 Installation & Download .....	122
4 Einsatz .....	122
5 Hilfe .....	123


## Einleitung

Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bpsw. unter Einsatz von [TCE - Tinycore Linux](#) auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- [Packet Radio](#) - (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..),
- [APRS](#) - UDPGATE (IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6),
- [SAMNET](#)
- Blitzortung,
- Radiosonden RX (Wetterballon),
- kleine Webserver,
- SVX-Link (Echolink)
- [WINLINK Global Radio E-Mail \(RMS Packet\)](#)

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

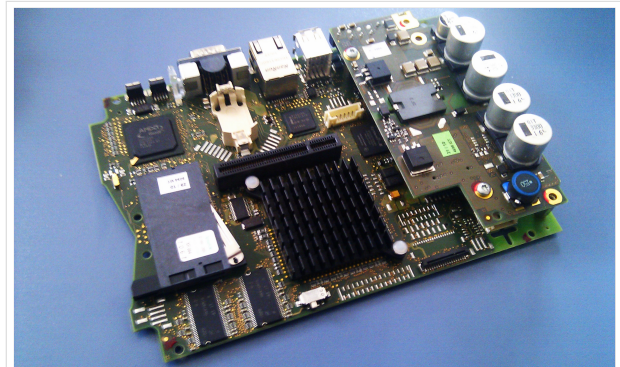

500MHz LowPower Industrie PC

## Hardware

[TCE Hardware](#) -> Informationen zur benötigten Hardware

## Software

## Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

## Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

## Einsatz

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XGR, OE2XPR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XD0, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.

Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.



DB0WGS APRS & PR Digi

## Hilfe

---

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.

# TCE Tinycore Linux Projekt: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 29. September 2013, 11:05 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO \(Diskussion | Beiträge\)](#)  
 (→ [Einleitung](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 15. August 2021, 20:09 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO \(Diskussion | Beiträge\)](#)  
[K \(→ Einsatz\)](#)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(40 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 4:	+	Zeile 4:
<code>[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]</code>		<code>[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]</code>
<code>[[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Projekt englisch   click here]]</code>		<code>[[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Projekt englisch   &gt;&gt;click here&lt;&lt;]]</code>
<code>==Einleitung==</code>		<code>==Einleitung==</code>
<code>[[Bild:PPC.jpg thumb 500MHz LowPower Industrie PC]]</code>		<code>[[Bild:PPC.jpg thumb 500MHz LowPower Industrie PC]]</code>
Hierbei handelt es sich um <b>ein</b> Amateurfunk <b>Software Projekt, welches</b> unter Einsatz von <code>[http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux]</code> auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie		Hierbei handelt es sich um <b>eine</b> Amateurfunk <b>Toolchain, welche bpsw.</b> unter Einsatz von <code>[http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux]</code> auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie
<code>*[[Kategorie:Packet-Radio_und_I-Gate   Packet Radio]],</code>		
<code>*[[Kategorie:APRS   APRS]],</code>		<code>*[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate   Packet Radio]] - "(Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)",</code>
		<code>*[[Kategorie:APRS   APRS]] - UDPGATE "(IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)",</code>
		<code>*[[SAMNET   SAMNET]]</code>
<code>*Blitzortung,</code>		<code>*Blitzortung,</code>

*kleine Webserver,	+ *Radiosonden RX (Wetterballon),
*SVX-Link (Echolink)	*kleine Webserver,
- u.v.m. im HAMNET anbindet. 	*SVX-Link (Echolink)
Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.	+ *[[Kategorie:WINLINK   WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]
	+
- ==Hardware==	+ u.v.m. <b>unter anderem</b> im HAMNET anbindet. 
- ===PC===	Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.
- [[Bild:12v-anschluss.jpg thumb Polung Industrie PC]]	
- <b>Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch Didipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf '''&lt;5Watt''' minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen).&lt;br&gt;</b>	+ ==[[TCE Hardware   Hardware]]==
- <b>Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (&gt;32MB) Platz.</b>	+ [[TCE Hardware]] -> <b>Informationen</b> zur <b>benötigten Hardware</b>
- ===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante===	
- [[Bild:12v-umbau.jpg thumb Umbau Netzteil für 12V]]	

- Neben den ohnehin durch Ansicht bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluß auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.<br>
- Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.<br>
- 
- Das Board wird, wie in der Industrie überwiegend üblich, mit 24V versorgt.<br>
- Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil zuvor geringfügig modifiziert werden.
- Dazu wird lediglich ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei 12V zu erwirken.
- 
- ===Soundkarte===
- Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird, wenn keine Onboard Version verfügbar ist, eine externe USB Variante verwendet. Darauf zu achten ist, dass bei mehreren geplanten Kanälen, die Soundkarte über Stereo Anschlüsse verfügt, beim Ein- sowie Ausgang. Geeignete Karten lassen sich derzeit

meist daran erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon, Line-In, Lautsprecher). Siehe [[Geeignete Soundkarten|geeignete Soundkarten]].

-

==Software==

-

Das zum Einsatz kommende [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] kann im Original von der Webseite geladen werden.<br>

-

Die von uns bearbeitete, und an die Bedürfnisse der Funkamateure angepasste Version ist auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden.<br>

-

Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.<br>

-

Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche (X11) des Betriebssystems hin.<br>

-

Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.<br>

-

Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.

-

-

-

===Installation unter Linux===

-

Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter, die aktuelle Version kann unter http://oe2wao.info/tce gefunden werden

-

wget http://www.oe2wao.info/tce/%PFAD\_ZU\_IMG.ZIP%

-

Nun verbindet man eine entsprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

```
cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP% | gunzip > /dev/sdd
```

Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.<br>

Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.<br>

""ACHTUNG!""<br>

Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschreiben bzw. gelöscht.

===Installation auf Raspberry Pi===

OE5HPM hat ein Image der TCE samt APRS Digi auf Raspberry Pi zum Laufen gebracht. Somit ist die hervorragende Software als Digi auch auf dieser Plattform einsetzbar.

Die Verfügbarkeit sowie Beschreibung dazu folgt in Kürze bzw. ist bei OE5HPM, Hannes zu erfahren.

===Installation unter Windows===

Die TCE Software selbst läuft nicht unter Windows, kann jedoch unter einem Win32 OS auf einen Datenträger gebracht werden. Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein



Programm dafür geschrieben. Der S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der [<http://www.oe2wao.info/tce> Webseite von OE2WAO] zu finden (S7ImgWR1.zip).<br>

Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Jetzt das USB Medium anstecken und sich den Laufwerksbuchstaben merken. Dann den S7 MMC Image Writer starten, mit PICK FILE das Image anwählen, und mit START den Schreibvorgang beginnen.<br>

– ""ACHTUNG!""<br>

– Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschrieben bzw. gelöscht.

– ===Einstellungen===

– Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis

– /home/tc/readme

– Voreingestellt im Image sind folgende Werte:<br>

– Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)

– Zu startenden Programme und Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS Betriebssystemen) befinden sich in nachfolgender Datei, und müssen zur korrekten Funktion editiert werden:

– /opt/bootlocal.sh (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' auskommentiert)

– Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html putty])<br>

– User: tc<br>

– Pass: 12345678

– ""WICHTIG !!"<br>

– Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim Herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl

– (sudo su)\*

– filetool.sh -b

– \*(ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde)

– ===Komponenten===

– Im AFU Tinycore Image sind unter anderem amateurfunkspezifische Programme enthalten.<br>

– [[Datei:Udpboxes.jpg]]

-

-

====udpbox====

-

-

**Die UDPBOX stellt das zentrale Bindeglied zwischen den einzelnen Programmen dar. Sie empfängt und verteilt entsprechend die UDP Pakete.**  
<br>

-

**So ist es bspw. möglich die auf 2m empfangenen APRS Pakete zu filtern, auf 2m wieder auszugeben, und zusätzlich alle (oder gefilterte) APRS Meldungen auf dem Dualband 70cm Packet Radio Digipeater auszusenden.**  
<br>

-

**Zudem beherrscht die UDPBOX die leicht unterschiedlichen Arten in den Protokollen AX25 und TNC2 MONITOR.**  
<br>

-

**Zur Übersicht steht für die APRS Funktion auch ein kleiner Webserver bereit: [http:// HOSTNAME:14501](http://HOSTNAME:14501)**

-

-

====udphub====

-

-

**Der UDPHUB ist ein Hilfsprogramm für XNET, welches die IP Beschränkung umgeht, indem es sich selbst zwischen Benutzer und XNET stellt, und die AXUDP Pakete entsprechend verteilt. Dabei bleibt der Ursprungspfad (IP) des Benutzer eine Woche (einstellbar) gespeichert, und der Benutzer kann bei lokal gestartetem Programm auch ohne aktiven Connect in dieser Zeitspanne von anderen Benutzern kontaktiert werden, genauso als ob man per HF QRV wäre.**

-

- =====udpgate=====

-

[[Datei:XZR-conn.

- PNG|200px|thumb|left|Connection Tab sample]]

- Das UDPGATE ist ein APRS Server, welcher die Netzwerkebene des APRS Datentransports übernimmt. Also bspw. die Serverfunktionalität für Benutzer bereitstellen, sowie eine Verbindung zum APRS IS oder nächsten APRS Server (UDPGATE) herstellen.<br>

- Dabei agiert er bei der Verbindung nach der Priorität der Einträge in der Serverliste. Ist der erste Server nicht erreichbar, wird der nächste Server in der Liste versucht zu erreichen. In regelmäßigen Abständen wird jedoch erneut versucht, die in der Liste zuvor gelegenen Server nach dem Prioritätsprinzip zu erreichen, und verlustfrei wieder rückzuverbinden.<br>

- Das Modul verfügt über ein eigenes Webinterface welches default unter "serverIP:14501" erreichbar ist.<br>

-

-

-

-

- =====udprfnet=====

-

- Das UDPRFNET Modul ist eine experimentelle Software für eine intelligente APRS Paketverteilung unter Digipeatern. Ziel ist das gesamte Netz als einen großen RX darzustellen und auch weiter entfernt empfangene APRS Pakete vom dort

- gebietsmässig nahegelegenen Digip  
per Radiusdefinition auf 144.800MHz  
wieder aussenden zu lassen. Dabei  
bilden mehrere Serververbindungen  
untereinander das Prinzip der  
Redundanz.

-

- =====afskmodem=====

-

- Das AFSKMODEM ist ein  
[[Packet Radio via Soundkarte unter  
Linux | digitales Soundmodem]],  
welches die Pakete in eine (A)FSK  
Modulation wandelt und der  
Soundkarte zuführt. Der Name soll  
jedoch nicht verwirren, es sind auch  
je nach Soundkarte  
Geschwindigkeiten > 28kBaud FSK  
möglich.

-

- =====msgrelay=====

-

- Ein experimentelles APRS  
Nachrichtenmodul zum Verwalten von  
Kurznachrichten mit Anbindung an  
das udpgate.

-

-

- =====Vorgefertigte Varianten=====

-

- Die Vielfalt in der Zusammenstellung  
der einzelnen Komponenten erlaubt  
eine größere Zahl an  
unterschiedlichen Konfigurationen.

-

Zum leichteren und schnelleren Einsatz am Digistandort bietet [http://www.oe2wao.info OE2WAO] unter Bekanntgabe des geplanten Digi Rufzeichens mehrere Standard Varianten vorgefertigt zur Auswahl.

–

– ""Variante 1""

–

– \* XNET Dualbaud Packet Radio Digi

–

– - 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz

–

– - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen

–

– - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden

–

– \* APRS Server und Digi mit IGATE

–

– - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway

–

– - 1k2 RX auf 1k2 Packet Radio User Zugang

–

– - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS

–

– - 1k2 TX auf Packet Radio User Zugang von direkt gehörten APRS Stationen

–

– - 9k6 TX auf Packet Radio User Zugang aller auf HF 1k2 gehörten APRS Pakete

–

– ""Variante 2""

–

– \* XNET Dualbaud Packet Radio Digi

–

– - 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz

–

– - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen

- - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden
- 
- ""Variante 3""
- \* APRS Server und Digi mit IGATE
- - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway
- - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS

+ ==[[TCE Software | Software]]==

+ ===[[TCE Software | Einstellungen & Bedienung]]===

+ Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

+ ===[[TCE Software Installation | Installation & Download]]===

+ Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

==Einsatz==

==Einsatz==

- Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten **aktuell** bereits bei **OE2XZR**, OE2XGR, **OE2XUM**, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.

+ **[[Bild:Db0was-aprs-k.jpg|thumb|DB0WGS APRS & PR Digi]]**

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei **OE1XAR**, **OE1XUR**,

<p>-</p> <p>Getestet wird es unter anderem in <b>OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9</b>, sowie in IK, DL und PA.</p> <p>==Hilfe==</p> <p>-</p> <p>Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal <b>44</b>, oder per PR Mail <b>direkt</b> an OE5DXL stellen.</p>	<p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p>	<p>OE2XGR, <b>OE2XPR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR</b>, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, <b>OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR</b> sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, <b>DC9RD</b>, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.</p> <p>Weitere Tests laufen unter anderem in <b>weiteren Teilen von OE</b>, sowie in IK, DL und PA.</p> <p>==Hilfe==</p> <p>+</p> <p>Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal <b>501</b>, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.</p>
---	-------------------------------------	--

Version vom 15. August 2021, 20:09 Uhr



For english version on this project >>[click here](#)<<

## Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung .....	137
2	Hardware .....	137
3	Software .....	137
3.1	Einstellungen & Bedienung .....	137
3.2	Installation & Download .....	137
4	Einsatz .....	137
5	Hilfe .....	138




## Einleitung

Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bpsw. unter Einsatz von [TCE - Tinycore Linux](#) auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- [Packet Radio](#) - (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..),
- [APRS](#) - UDPGATE (IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6),
- [SAMNET](#)
- Blitzortung,
- Radiosonden RX (Wetterballon),
- kleine Webserver,
- SVX-Link (Echolink)
- [WINLINK Global Radio E-Mail \(RMS Packet\)](#)

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

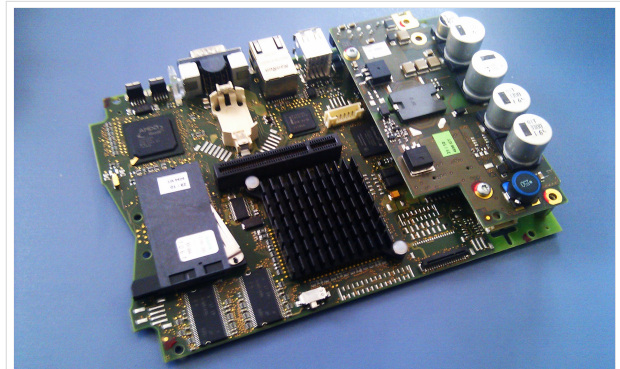

500MHz LowPower Industrie PC

## Hardware

[TCE Hardware](#) -> Informationen zur benötigten Hardware

## Software

## Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

## Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

## Einsatz

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XGR, OE2XPR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.

Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.



DB0WGS APRS & PR Digi

## Hilfe

---

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.

## TCE Tinycore Linux Projekt: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 29. September 2013, 11:05 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→ [Einleitung](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 15. August 2021, 20:09 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
[K](#) (→ [Einsatz](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(40 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 4:	+	Zeile 4:
[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]		[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]
- [[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Projekt englisch   click here]]	+	[[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Projekt englisch   >>click here<<]]
==Einleitung==		==Einleitung==
[[Bild:PPC.jpg thumb 500MHz LowPower Industrie PC]]		[[Bild:PPC.jpg thumb 500MHz LowPower Industrie PC]]
- Hierbei handelt es sich um <b>ein</b> Amateurfunk <b>Software Projekt, welches</b> unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie	+	Hierbei handelt es sich um <b>eine</b> Amateurfunk <b>Toolchain, welche bpsw.</b> unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie
- *[[Kategorie:Packet-Radio_und_I-Gate   Packet Radio]],	+	
- *[[Kategorie:APRS   APRS]],	+	*[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate   Packet Radio]] - <b>"(Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)"</b> ,
	+	*[[Kategorie:APRS   APRS]] - <b>UDPGATE "(IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)"</b> ,
	+	*[[SAMNET   SAMNET]]
*Blitzortung,		*Blitzortung,

*kleine Webserver,	+ *Radiosonden RX (Wetterballon),
*SVX-Link (Echolink)	*kleine Webserver,
- u.v.m. im HAMNET anbindet. 	*SVX-Link (Echolink)
Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.	+ *[[Kategorie:WINLINK   WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]
	+
- ==Hardware==	+ u.v.m. <b>unter anderem</b> im HAMNET anbindet. 
- ===PC===	+ Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.
- [[Bild:12v-anschluss.jpg thumb Polung Industrie PC]]	
- <b>Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch Didipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf '''&lt;5Watt''' minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen).&lt;br&gt;</b>	+ ==[[TCE Hardware   Hardware]]==
- <b>Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (&gt;32MB) Platz.</b>	+ [[TCE Hardware]] -> <b>Informationen</b> zur <b>benötigten Hardware</b>
	-
- ===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante===	-
- [[Bild:12v-umbau.jpg thumb Umbau Netzteil für 12V]]	-

- Neben den ohnehin durch Ansicht bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluß auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.<br>
- Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.<br>
- 
- Das Board wird, wie in der Industrie überwiegend üblich, mit 24V versorgt.<br>
- Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil zuvor geringfügig modifiziert werden.
- Dazu wird lediglich ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei 12V zu erwirken.
- 
- ===Soundkarte===
- Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird, wenn keine Onboard Version verfügbar ist, eine externe USB Variante verwendet. Darauf zu achten ist, dass bei mehreren geplanten Kanälen, die Soundkarte über Stereo Anschlüsse verfügt, beim Ein- sowie Ausgang. Geeignete Karten lassen sich derzeit

meist daran erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon, Line-In, Lautsprecher). Siehe [[Geeignete Soundkarten|geeignete Soundkarten]].

-

==Software==

-

Das zum Einsatz kommende [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] kann im Original von der Webseite geladen werden.<br>

-

Die von uns bearbeitete, und an die Bedürfnisse der Funkamateure angepasste Version ist auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden.<br>

-

Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.<br>

-

Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche (X11) des Betriebssystems hin.<br>

-

Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.<br>

-

Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.

-

-

-

===Installation unter Linux===

-

Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter, die aktuelle Version kann unter http://oe2wao.info/tce gefunden werden

-

wget http://www.oe2wao.info/tce/%PFAD\_ZU\_IMG.ZIP%

-

Nun verbindet man eine entsprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

```
cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP% | gunzip > /dev/sdd
```

Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.<br>

Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.<br>

""ACHTUNG!""<br>

Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschreiben bzw. gelöscht.

===Installation auf Raspberry Pi===

OE5HPM hat ein Image der TCE samt APRS Digi auf Raspberry Pi zum Laufen gebracht. Somit ist die hervorragende Software als Digi auch auf dieser Plattform einsetzbar.

Die Verfügbarkeit sowie Beschreibung dazu folgt in Kürze bzw. ist bei OE5HPM, Hannes zu erfahren.

===Installation unter Windows===

Die TCE Software selbst läuft nicht unter Windows, kann jedoch unter einem Win32 OS auf einen Datenträger gebracht werden. Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein

Programm dafür geschrieben. Der S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der [<http://www.oe2wao.info/tce> Webseite von OE2WAO] zu finden (S7ImgWR1.zip).<br>

Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Jetzt das USB Medium anstecken und sich den Laufwerksbuchstaben merken. Dann den S7 MMC Image Writer starten, mit PICK FILE das Image anwählen, und mit START den Schreibvorgang beginnen.<br>

– ""ACHTUNG!""<br>

– Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschrieben bzw. gelöscht.

– ===Einstellungen===

– Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis

– /home/tc/readme

– Voreingestellt im Image sind folgende Werte:<br>

– Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)

– Zu startenden Programme und Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS Betriebssystemen) befinden sich in nachfolgender Datei, und müssen zur korrekten Funktion editiert werden:



– /opt/bootlocal.sh (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' auskommentiert)

– Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html putty])<br>

– User: tc<br>

– Pass: 12345678

– ""WICHTIG !!"<br>

– Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim Herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl

– (sudo su)\*

– filetool.sh -b

– \*(ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde)

– ===Komponenten===

– Im AFU Tinycore Image sind unter anderem amateurfunkspezifische Programme enthalten.<br>

– [[Datei:Udpboxes.jpg]]

-

-

====udpbox====

-

-

**Die UDPBOX stellt das zentrale Bindeglied zwischen den einzelnen Programmen dar. Sie empfängt und verteilt entsprechend die UDP Pakete.**  
<br>

-

**So ist es bspw. möglich die auf 2m empfangenen APRS Pakete zu filtern, auf 2m wieder auszugeben, und zusätzlich alle (oder gefilterte) APRS Meldungen auf dem Dualband 70cm Packet Radio Digipeater auszusenden.**  
<br>

-

**Zudem beherrscht die UDPBOX die leicht unterschiedlichen Arten in den Protokollen AX25 und TNC2 MONITOR.**  
<br>

-

**Zur Übersicht steht für die APRS Funktion auch ein kleiner Webserver bereit: [http:// HOSTNAME:14501](http://HOSTNAME:14501)**

-

-

====udphub====

-

-

**Der UDPHUB ist ein Hilfsprogramm für XNET, welches die IP Beschränkung umgeht, indem es sich selbst zwischen Benutzer und XNET stellt, und die AXUDP Pakete entsprechend verteilt. Dabei bleibt der Ursprungspfad (IP) des Benutzer eine Woche (einstellbar) gespeichert, und der Benutzer kann bei lokal gestartetem Programm auch ohne aktiven Connect in dieser Zeitspanne von anderen Benutzern kontaktiert werden, genauso als ob man per HF QRV wäre.**

-

- =====udpgate=====

-

- [[Datei:XZR-conn.  
PNG|200px|thumb|left|Connection Tab  
sample]]

- Das UDPGATE ist ein APRS Server, welcher die Netzwerkebene des APRS Datentransports übernimmt. Also bspw. die Serverfunktionalität für Benutzer bereitstellen, sowie eine Verbindung zum APRS IS oder nächsten APRS Server (UDPGATE) herstellen.<br>

- Dabei agiert er bei der Verbindung nach der Priorität der Einträge in der Serverliste. Ist der erste Server nicht erreichbar, wird der nächste Server in der Liste versucht zu erreichen. In regelmäßigen Abständen wird jedoch erneut versucht, die in der Liste zuvor gelegenen Server nach dem Prioritätsprinzip zu erreichen, und verlustfrei wieder rückzuverbinden.<br>

- Das Modul verfügt über ein eigenes Webinterface welches default unter "serverIP:14501" erreichbar ist.<br>

-

-

-

-

- =====udprfnet=====

-

- Das UDPRFNET Modul ist eine experimentelle Software für eine intelligente APRS Paketverteilung unter Digipeatern. Ziel ist das gesamte Netz als einen großen RX darzustellen und auch weiter entfernt empfangene APRS Pakete vom dort

- gebietsmässig nahegelegenen Digip  
per Radiusdefinition auf 144.800MHz  
wieder aussenden zu lassen. Dabei  
bilden mehrere Serververbindungen  
untereinander das Prinzip der  
Redundanz.

-

- =====afskmodem=====

-

- Das AFSKMODEM ist ein  
[[Packet Radio via Soundkarte unter  
Linux | digitales Soundmodem]],  
welches die Pakete in eine (A)FSK  
Modulation wandelt und der  
Soundkarte zuführt. Der Name soll  
jedoch nicht verwirren, es sind auch  
je nach Soundkarte  
Geschwindigkeiten > 28kBaud FSK  
möglich.

-

- =====msgrelay=====

-

- Ein experimentelles APRS  
Nachrichtenmodul zum Verwalten von  
Kurznachrichten mit Anbindung an  
das udpgate.

-

-

- =====Vorgefertigte Varianten=====

-

- Die Vielfalt in der Zusammenstellung  
der einzelnen Komponenten erlaubt  
eine größere Zahl an  
unterschiedlichen Konfigurationen.

-

Zum leichteren und schnelleren Einsatz am Digistandort bietet [http://www.oe2wao.info OE2WAO] unter Bekanntgabe des geplanten Digi Rufzeichens mehrere Standard Varianten vorgefertigt zur Auswahl.

–

– ""Variante 1""

–

– \* XNET Dualbaud Packet Radio Digi

–

– - 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz

–

– - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen

–

– - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden

–

– \* APRS Server und Digi mit IGATE

–

– - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway

–

– - 1k2 RX auf 1k2 Packet Radio User Zugang

–

– - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS

–

– - 1k2 TX auf Packet Radio User Zugang von direkt gehörten APRS Stationen

–

– - 9k6 TX auf Packet Radio User Zugang aller auf HF 1k2 gehörten APRS Pakete

–

– ""Variante 2""

–

– \* XNET Dualbaud Packet Radio Digi

–

– - 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz

–

– - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen

- - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden
- 
- "Variante 3"
- \* APRS Server und Digi mit IGATE
- - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway
- - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS

+ ==[[TCE Software | Software]]==

+ ===[[TCE Software | Einstellungen & Bedienung]]===

+ Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

+ ===[[TCE Software Installation | Installation & Download]]===

+ Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

==Einsatz==

==Einsatz==

- Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten **aktuell** bereits bei **OE2XZR**, OE2XGR, **OE2XUM**, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.

+ **[[Bild:Db0was-aprs-k.jpg|thumb|DB0WGS APRS & PR Digi]]**

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei **OE1XAR**, **OE1XUR**,

	<p>+ OE2XGR, <b>OE2XPR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR</b>, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, <b>OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR</b> sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, <b>DC9RD</b>, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.</p>
<p>- <b>Getestet wird es</b> unter anderem in <b>OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9</b>, sowie in IK, DL und PA.</p>	<p>+ <b>Weitere Tests laufen</b> unter anderem in <b>weiteren Teilen von OE</b>, sowie in IK, DL und PA.</p>
<p>==Hilfe==</p>	<p>==Hilfe==</p>
<p>- Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen <b>direkt</b> im Packet Radio Convers auf Kanal <b>44</b>, oder per PR Mail <b>direkt</b> an OE5DXL stellen.</p>	<p>+ Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen <b>direkt</b> im Packet Radio Convers auf Kanal <b>501</b>, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.</p>

**Version vom 15. August 2021, 20:09 Uhr**



For english version on this project >>[click here](#)<<

**Inhaltsverzeichnis**

- 1 Einleitung ..... 152
- 2 Hardware ..... 152
- 3 Software ..... 152
  - 3.1 Einstellungen & Bedienung ..... 152
  - 3.2 Installation & Download ..... 152
- 4 Einsatz ..... 152
- 5 Hilfe ..... 153


## Einleitung

Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bpsw. unter Einsatz von [TCE - Tinycore Linux](#) auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- [Packet Radio](#) - (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..),
- [APRS](#) - UDPGATE (IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6),
- [SAMNET](#)
- Blitzortung,
- Radiosonden RX (Wetterballon),
- kleine Webserver,
- SVX-Link (Echolink)
- [WINLINK Global Radio E-Mail \(RMS Packet\)](#)

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

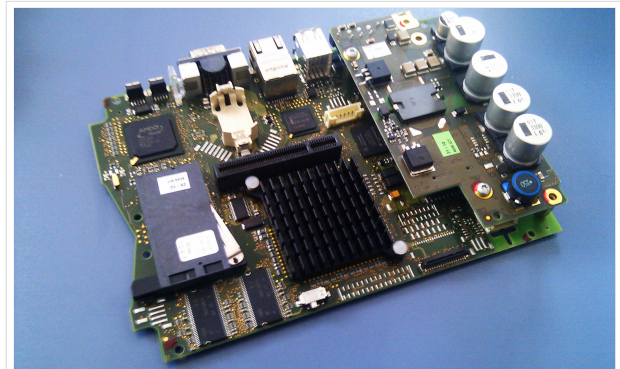

500MHz LowPower Industrie PC

## Hardware

[TCE Hardware](#) -> Informationen zur benötigten Hardware

## Software

## Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

## Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

## Einsatz

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XGR, OE2XPR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XD0, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.

Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.



DB0WGS APRS & PR Digi



## Hilfe

---

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.

# TCE Tinycore Linux Projekt: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 29. September 2013, 11:05 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO \(Diskussion | Beiträge\)](#)  
 (→ [Einleitung](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 15. August 2021, 20:09 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO \(Diskussion | Beiträge\)](#)  
[K \(→ Einsatz\)](#)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(40 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 4:	+	Zeile 4:
[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]		[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]
- [[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Projekt englisch   click here]]	+	[[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Projekt englisch   >>click here<<]]
==Einleitung==		==Einleitung==
[[Bild:PPC.jpg thumb 500MHz LowPower Industrie PC]]		[[Bild:PPC.jpg thumb 500MHz LowPower Industrie PC]]
- Hierbei handelt es sich um <b>ein</b> Amateurfunk <b>Software Projekt, welches</b> unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie	+	Hierbei handelt es sich um <b>eine</b> Amateurfunk <b>Toolchain, welche bpsw.</b> unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie
- *[[Kategorie:Packet-Radio_und_I-Gate   Packet Radio]],	+	
- *[[Kategorie:APRS   APRS]],	+	*[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate   Packet Radio]] - <b>"(Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)"</b> ,
		+ *[[Kategorie:APRS   APRS]] - <b>UDPGATE "(IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)"</b> ,
	+	*[[SAMNET   SAMNET]]
*Blitzortung,		*Blitzortung,

*kleine Webserver,	+ *Radiosonden RX (Wetterballon),
*SVX-Link (Echolink)	*kleine Webserver,
- u.v.m. im HAMNET anbindet. 	*SVX-Link (Echolink)
Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.	+ *[[Kategorie:WINLINK   WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]
	+
- ==Hardware==	+ u.v.m. <b>unter anderem</b> im HAMNET anbindet. 
- ===PC===	Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.
- [[Bild:12v-anschluss.jpg thumb Polung Industrie PC]]	
- <b>Es laufen mehrere Versuchsaufbauten unter anderem bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, sowie Newcomern, aber auch Didipeater in regulärem Betrieb. In den meisten Fällen kommt hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz, welche mit 500MHz CPU Leistung (AMD Geode) und bis zu 256MB Ram eine bis auf '''&lt;5Watt''' minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen).&lt;br&gt;</b>	+ ==[[TCE Hardware   Hardware]]==
- <b>Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte (&gt;32MB) Platz.</b>	+ [[TCE Hardware]] -> <b>Informationen</b> zur <b>benötigten Hardware</b>
- ===Anschluss und Umbau der genannten Industrie PC Variante===	
- [[Bild:12v-umbau.jpg thumb Umbau Netzteil für 12V]]	

- Neben den ohnehin durch Ansicht bekannten Schnittstellen wie USB und Netzwerk, befindet sich unter anderem auch ein Versorgungsanschluß auf der Vorderseite der von uns verwendeten, oben erwähnten Industrie PC Boards.<br>
- Die Versorgung erfolgt erdfrei und wird an dem dreipoligen Stecker eingespeist. Dabei befindet sich, wie in der Abbildung ersichtlich, der Pluspol von der Anschlußseite gesehen ganz rechts (der Pin näher zu den USB Buchsen), der Minuspol ganz links. Der mittlere Pin wäre für die Erdung des Gehäuses vorgesehen.<br>
- 
- Das Board wird, wie in der Industrie überwiegend üblich, mit 24V versorgt.<br>
- Damit wir es auch in unseren Anlagen mit den dort üblichen 12V ohne einen DC-DC Wandler verwenden können, muss das verbaute Netzteil zuvor geringfügig modifiziert werden.
- Dazu wird lediglich ein 270k Ohm Widerstand, wie im Bild ersichtlich, eingelötet, um die Einschaltung auch schon bei 12V zu erwirken.
- 
- ===Soundkarte===
- Als Soundkarte für AFSK Betriebsarten wird, wenn keine Onboard Version verfügbar ist, eine externe USB Variante verwendet. Darauf zu achten ist, dass bei mehreren geplanten Kanälen, die Soundkarte über Stereo Anschlüsse verfügt, beim Ein- sowie Ausgang. Geeignete Karten lassen sich derzeit

meist daran erkennen, dass sie über 3 Anschlüsse verfügen (Mikrofon, Line-In, Lautsprecher). Siehe [[Geeignete Soundkarten|geeignete Soundkarten]].

-

==Software==

-

Das zum Einsatz kommende [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] kann im Original von der Webseite geladen werden.<br>

-

Die von uns bearbeitete, und an die Bedürfnisse der Funkamateure angepasste Version ist auf der [http://www.oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden.<br>

-

Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8.<br>

-

Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche (X11) des Betriebssystems hin.<br>

-

Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird.<br>

-

Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB.

-

-

-

===Installation unter Linux===

-

Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter, die aktuelle Version kann unter http://oe2wao.info/tce gefunden werden

-

wget http://www.oe2wao.info/tce/%PFAD\_ZU\_IMG.ZIP%

-

Nun verbindet man eine entsprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

```
cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP% | gunzip > /dev/sdd
```

Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden.<br>

Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.<br>

""ACHTUNG!""<br>

Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschreiben bzw. gelöscht.

===Installation auf Raspberry Pi===

OE5HPM hat ein Image der TCE samt APRS Digi auf Raspberry Pi zum Laufen gebracht. Somit ist die hervorragende Software als Digi auch auf dieser Plattform einsetzbar.

Die Verfügbarkeit sowie Beschreibung dazu folgt in Kürze bzw. ist bei OE5HPM, Hannes zu erfahren.

===Installation unter Windows===

Die TCE Software selbst läuft nicht unter Windows, kann jedoch unter einem Win32 OS auf einen Datenträger gebracht werden. Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein

Programm dafür geschrieben. Der S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der [<http://www.oe2wao.info/tce> Webseite von OE2WAO] zu finden (S7ImgWR1.zip).<br>

Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Jetzt das USB Medium anstecken und sich den Laufwerksbuchstaben merken. Dann den S7 MMC Image Writer starten, mit PICK FILE das Image anwählen, und mit START den Schreibvorgang beginnen.<br>

– ""ACHTUNG!""<br>

– Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschrieben bzw. gelöscht.

– ===Einstellungen===

– Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis

– /home/tc/readme

– Voreingestellt im Image sind folgende Werte:<br>

– Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)

– Zu startenden Programme und Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS Betriebssystemen) befinden sich in nachfolgender Datei, und müssen zur korrekten Funktion editiert werden:

– /opt/bootlocal.sh (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' auskommentiert)

–

– Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html putty])<br>

– User: tc<br>

– Pass: 12345678

–

–

– ""WICHTIG !!""<br>

– Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens veranlasst werden. Entweder beim Herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl

– (sudo su)\*

– filetool.sh -b

–

– \*(ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde)

–

– ===Komponenten===

–

– Im AFU Tinycore Image sind unter anderem amateurfunkspezifische Programme enthalten.<br>

–

– [[Datei:Udpboxes.jpg]]



-

-

====udpbox====

-

-

**Die UDPBOX stellt das zentrale Bindeglied zwischen den einzelnen Programmen dar. Sie empfängt und verteilt entsprechend die UDP Pakete.**  
<br>

-

**So ist es bspw. möglich die auf 2m empfangenen APRS Pakete zu filtern, auf 2m wieder auszugeben, und zusätzlich alle (oder gefilterte) APRS Meldungen auf dem Dualband 70cm Packet Radio Digipeater auszusenden.**  
<br>

-

**Zudem beherrscht die UDPBOX die leicht unterschiedlichen Arten in den Protokollen AX25 und TNC2 MONITOR.**  
<br>

-

**Zur Übersicht steht für die APRS Funktion auch ein kleiner Webserver bereit: [http:// HOSTNAME:14501](http://HOSTNAME:14501)**

-

-

====udphub====

-

-

**Der UDPHUB ist ein Hilfsprogramm für XNET, welches die IP Beschränkung umgeht, indem es sich selbst zwischen Benutzer und XNET stellt, und die AXUDP Pakete entsprechend verteilt. Dabei bleibt der Ursprungspfad (IP) des Benutzer eine Woche (einstellbar) gespeichert, und der Benutzer kann bei lokal gestartetem Programm auch ohne aktiven Connect in dieser Zeitspanne von anderen Benutzern kontaktiert werden, genauso als ob man per HF QRV wäre.**

-

- =====udpgate=====

-

- [[Datei:XZR-conn.  
PNG|200px|thumb|left|Connection Tab  
sample]]

- Das UDPGATE ist ein APRS Server, welcher die Netzwerkebene des APRS Datentransports übernimmt. Also bspw. die Serverfunktionalität für Benutzer bereitstellen, sowie eine Verbindung zum APRS IS oder nächsten APRS Server (UDPGATE) herstellen.<br>

- Dabei agiert er bei der Verbindung nach der Priorität der Einträge in der Serverliste. Ist der erste Server nicht erreichbar, wird der nächste Server in der Liste versucht zu erreichen. In regelmäßigen Abständen wird jedoch erneut versucht, die in der Liste zuvor gelegenen Server nach dem Prioritätsprinzip zu erreichen, und verlustfrei wieder rückzuverbinden.<br>

- Das Modul verfügt über ein eigenes Webinterface welches default unter "serverIP:14501" erreichbar ist.<br>

-

-

-

-

- =====udprfnet=====

-

- Das UDPRFNET Modul ist eine experimentelle Software für eine intelligente APRS Paketverteilung unter Digipeatern. Ziel ist das gesamte Netz als einen großen RX darzustellen und auch weiter entfernt empfangene APRS Pakete vom dort

- gebietsmässig nahegelegenen Digip  
per Radiusdefinition auf 144.800MHz  
wieder aussenden zu lassen. Dabei  
bilden mehrere Serververbindungen  
untereinander das Prinzip der  
Redundanz.

-

- =====afskmodem=====

-

- Das AFSKMODEM ist ein  
[[Packet Radio via Soundkarte unter  
Linux | digitales Soundmodem]],  
welches die Pakete in eine (A)FSK  
Modulation wandelt und der  
Soundkarte zuführt. Der Name soll  
jedoch nicht verwirren, es sind auch  
je nach Soundkarte  
Geschwindigkeiten > 28kBaud FSK  
möglich.

-

- =====msgrelay=====

-

- Ein experimentelles APRS  
Nachrichtenmodul zum Verwalten von  
Kurznachrichten mit Anbindung an  
das udpgate.

-

-

- =====Vorgefertigte Varianten=====

-

- Die Vielfalt in der Zusammenstellung  
der einzelnen Komponenten erlaubt  
eine größere Zahl an  
unterschiedlichen Konfigurationen.

-

Zum leichteren und schnelleren Einsatz am Digistandort bietet [http://www.oe2wao.info OE2WAO] unter Bekanntgabe des geplanten Digi Rufzeichens mehrere Standard Varianten vorgefertigt zur Auswahl.

–

– ""Variante 1""

–

– \* XNET Dualbaud Packet Radio Digi

–

– - 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz

–

– - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen

–

– - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden

–

– \* APRS Server und Digi mit IGATE

–

– - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway

–

– - 1k2 RX auf 1k2 Packet Radio User Zugang

–

– - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS

–

– - 1k2 TX auf Packet Radio User Zugang von direkt gehörten APRS Stationen

–

– - 9k6 TX auf Packet Radio User Zugang aller auf HF 1k2 gehörten APRS Pakete

–

– ""Variante 2""

–

– \* XNET Dualbaud Packet Radio Digi

–

– - 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz

–

– - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen

- **- weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden**
- **""Variante 3""**
- **\* APRS Server und Digi mit IGATE**
- **- 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway**
- **- optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS**

+ **==[[TCE Software | Software]]==**

+ **===[[TCE Software | Einstellungen & Bedienung]]===**

+ **Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen**

+ **===[[TCE Software Installation | Installation & Download]]===**

+ **Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem**

**==Einsatz==**

**==Einsatz==**

- **Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten **aktuell** bereits bei **OE2XZR**, **OE2XGR**, **OE2XUM**, **OE5DXL**, **OE5FHM**, **OE5HPM**, **OE5XBL**, **OE5XBR**, **OE5XDO**, sowie bei **DB0FFL**, **DB0KLI**, **DB0WGS**, **DH2IW**, **DL3RCG**, **DL8RDL** und **DK5RV**.**

+ **[[Bild:Db0was-aprs-k.jpg|thumb|DB0WGS APRS & PR Digi]]**

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei **OE1XAR**, **OE1XUR**,

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>– <b>Getestet wird es</b> unter anderem in <b>OE1, OE3, OE6, OE7 und OE9</b>, sowie in IK, DL und PA.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>==Hilfe==</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>– Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal <b>44</b>, oder per PR Mail <b>direkt</b> an OE5DXL stellen.</p>	+	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <p><b>OE2XGR, OE2XPR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR</b> sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, <b>DC9RD</b>, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <p><b>Weitere Tests laufen</b> unter anderem in <b>weiteren Teilen von OE</b>, sowie in IK, DL und PA.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>==Hilfe==</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>– Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal <b>501</b>, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.</p>
--	---	---

Version vom 15. August 2021, 20:09 Uhr



For english version on this project >>[click here](#)<<

## Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung .....	167
2 Hardware .....	167
3 Software .....	167
3.1 Einstellungen & Bedienung .....	167
3.2 Installation & Download .....	167
4 Einsatz .....	167
5 Hilfe .....	168


## Einleitung

Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bpsw. unter Einsatz von [TCE - Tinycore Linux](#) auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- [Packet Radio](#) - (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..),
- [APRS](#) - UDPGATE (IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6),
- [SAMNET](#)
- Blitzortung,
- Radiosonden RX (Wetterballon),
- kleine Webserver,
- SVX-Link (Echolink)
- [WINLINK Global Radio E-Mail \(RMS Packet\)](#)

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

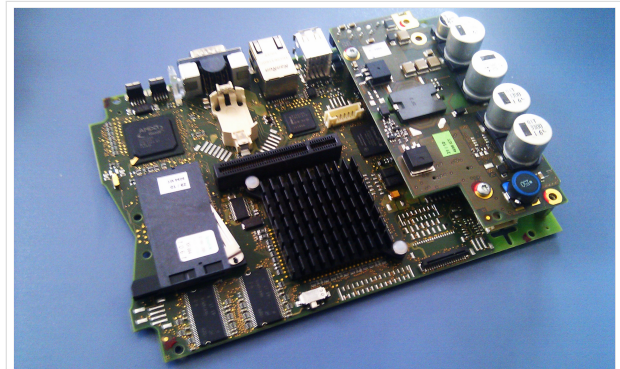

500MHz LowPower Industrie PC

## Hardware

[TCE Hardware](#) -> Informationen zur benötigten Hardware

## Software

## Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

## Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

## Einsatz

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XGR, OE2XPR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XBL, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und DK5RV.

Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.



DB0WGS APRS & PR Digi

## Hilfe

---

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.