

---

## Inhaltsverzeichnis

## OE5XUL ATV-Relais Geiersberg

### Inhaltsverzeichnis

1	29. Apr. 2010 OE5XUL Ried/ Geiersberg: <b>TV3</b> lt. Relaisliste .....	3
2	<b>Linkstrecke Salzburg Niederösterreich wieder ON Air</b> .....	3
3	Betriebszeit: Relais: 8:00 – 24:00 Uhr, dient auch zum Reset des Umsetzers. ....	4
4	Mit 6*14# wird eine Videoshow eingeblendet. ....	5

## 29. Apr. 2010 OE5XUL Ried/ Geiersberg: TV3 It. Relaisliste

### Linkstrecke Salzburg Niederösterreich wieder ON Air

Die 6cm ATV Linksender (Ried - Hochkogel :  
Ried - Untersberg) sind seit September 2009  
**Digital!**


Der Empfang vom Hochkogelberg QPSK  
(derzeit noch auf dessen Userausgabe)  
[Umstieg auf 3cm in Arbeit].

Von Salzburg wird noch Analog empfangen  
(ebenfalls QPSK auf der derzeitigen QRG auf  
3cm in Arbeit).

**Achtung: Die Linksender werden bis  
spätestens Ende Juni 2010 auf MiniMode  
umgerüstet. Ist für mich leichter zu  
konfigurieren.** Der Link von Salzburg wird auf  
Digital umgestellt. Das verbleibende 4TS-QPSK  
Equipment wird für einen 10GHz Link von OE3  
verwendet.

Alles schon da, aber noch nicht ganz aufgebaut  
und getestet.

Hier Fotos der neuen Digitalsender und der  
Antennenarbeiten.

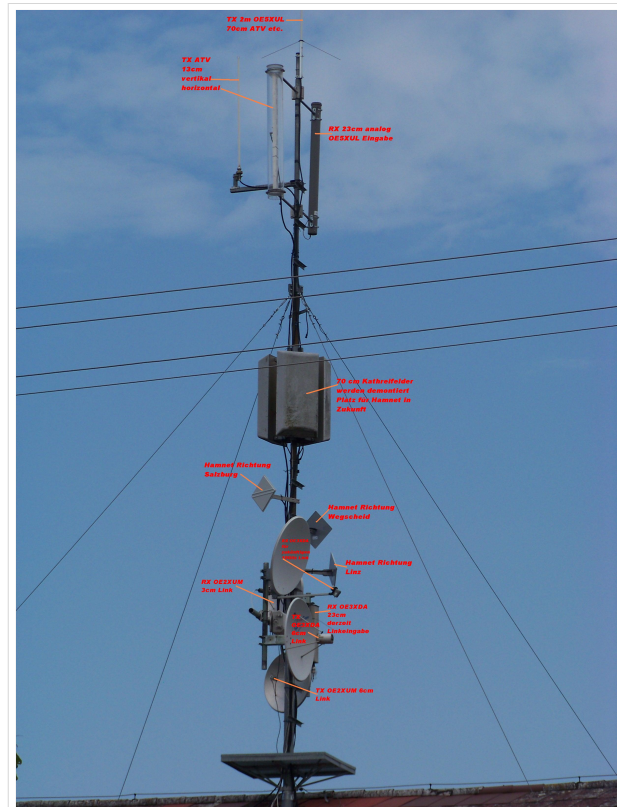

Die von **OE5MMP**(Klettermaxe)sowie OE5FKL,  
OE5FDM und OE5FHM (Stahlbau) nach Cyril  
wieder aufgebaute Antennenanlage

Die Linksender, mit jeweils einem SR-Systems UHF Sender und einem Kuhne-Mischer samt  
Endstufe, wurden im August als Digitallink in Betrieb genommen.

Das ATV-Relais ist seit 7. November 2009 wieder in Betrieb. Die Usereingabe hat noch einen  
deffekten Vorverstärker. Der Fehler wurde gefunden. Siehe Bild. Eingabe wieder in Betrieb. Es  
lässt sich wieder alles wie gewohnt steuern. *Siehe Homepage von Markus.* [http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul\\_tv2\\_01.htm](http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm) Dort ist alles aufgelistet.


An den Link Endstellen sind noch kleinere Modifikationen notwendig. Dort müssen, zum Beispiel,  
noch weitere Reciver in die Steuerungen eingebunden werden, da die Links und die Eingabe vom  
OE5XUL auf einem getrennten Kanal geführt werden. Zur Zeit geschieht die Steuerung jedoch  
wie bei Markus beschrieben. Der Umbau benötigt noch etwas Zeit.

Die Antennen für die 23cm Eingabe und die 13cm Ausgabe sollen runderneuert werden. Diverse  
Stürme haben ihren Tribut gefordert.

**OE5XUL Steuerfrequenz 145.300 MHz**, (ab Ende Juni auch 430.100) ist seit langem (mehr als  
30 Jahre) auch die lokale Ortsgruppenfrequenz.

Ich bedanke mich bei OM Willi **DF2ML** für die Überarbeitung und den Neuabgleich der Userausgabe.

Als Klettermaxe betätigt sich **OE5SJM**. Danke Josef. Von Ihm wurden die nicht mehr benötigten 70cm Felder demontiert und der Vorverstärker ausgebaut. An deren Stelle werden die Hammett Antennen platziert.

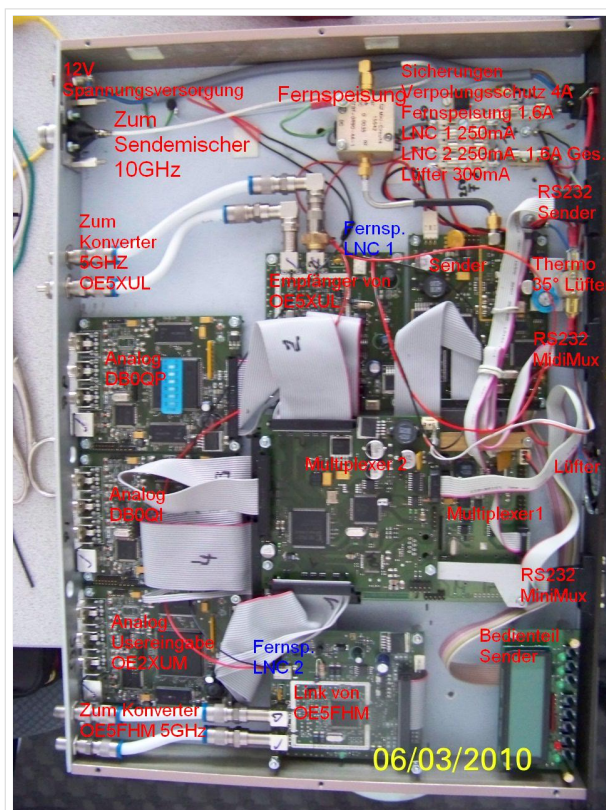

Neues Equipment für Link von Salzburg



DVB-T SpezialReceiver für 2MHz Bandbreite.

**Betriebszeit: Relais: 8:00 – 24:00 Uhr, dient auch zum Reset des Umsetzers.**

Links: rund um die Uhr  
 Userausgabe: Analog 2431MHz Horizontal, Ton 6,5MHz (Digital DVBS auf 70cm als Versuchsbetrieb sporadisch in Betrieb). Symbolrate 1300, FEC wird selbst vom Reciver gesucht. Frequenz auf 434MHz zurückrechnen. Eingestellte Frequenz hängt vom verwendeten Konverter und der eingestellten LNC-Frequenz ab. Hier kann man mal wieder einen Konverter aus zb. alten D-Netz Teilen selbst zusammenbauen. Sendeleistung ca. 1 Watt auf Vertikler Rundstrahlantenne.

FEC 1/2.      Neu ist auch ein Versuch mit DVB-T 2MHz, Guard Intervall 1/4,  
Verbindung mit einem      Zur Zeit kann man das nur mit einem NIM-DVB-T von SR-Systems, in  
DVB Lite MPEG Decoder, empfangen. 3dB Bandbreite 2MHz.

Usereingabe: Analog 1254MHz Horizontal, Ton 6,5MHZ

PONCOM Steuerung

## Mit 6\*14# wird eine Videoshow eingeblendet.

Sie beinhaltet zur Zeit hauptsächlich aus dem Internet heruntergeladen Videos über Amateurfunk.  
Die Videos laufen in einer Endlosschleife durch. Bei Aktivieren der Ausgabe landet man mitten drin.  
Somit hat man die Möglichkeit zufällig auch noch nicht Gesehenes zu sehen.  
Sie sollte sich nach einer halben Stunde selbst abschalten.  
Besser ist es, mit 6\*11# gezielt zu beenden.

Mit 6\*15# wird eine Diashow eingeblendet. Sie beinhaltet ua. Bilder von Arbeiten am Umsetzer sowie im Anlassfall News.

Mit 6\*12# wird die Usereingabe aktiviert. Dann erst ist der Umsetzer scharf zum Empfang.

Zum beenden der Diashow und zum sicheren Abschalten des Umsetzers **6\*11#** senden. Es kommt ein Testbild und Infotext, nach 5 Minuten fällt der Umsetzer ab.

**Da immer wieder Arbeiten zur Verbesserung und Anpassung notwendig sind, kann es zu kurzfristigen Abschaltungen, sowohl des Umsetzers als auch der Linkstrecken, kommen.**

Sysops: **Markus OE5MMP**: Umsetzer , Helmut OE5FHM: Linkstrecken. Relaisverantwortlicher: OE5MLL

Eure Sysops **Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in ATV!**